

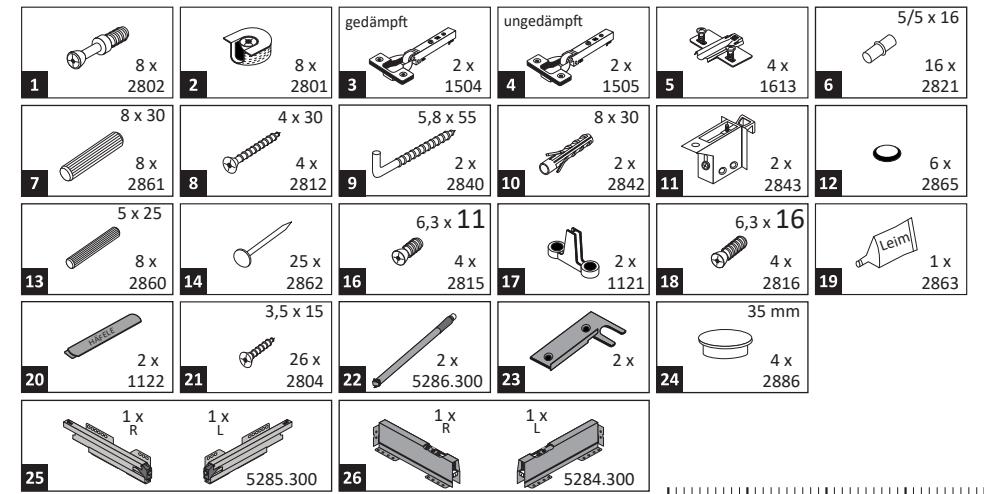


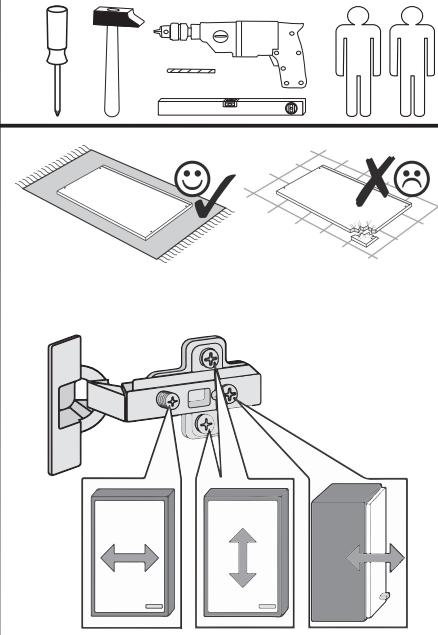

88225.516

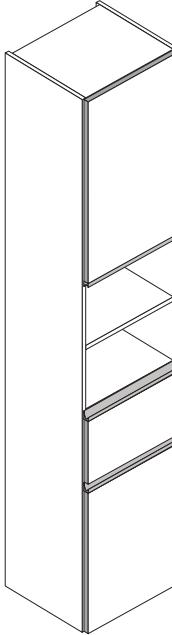

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

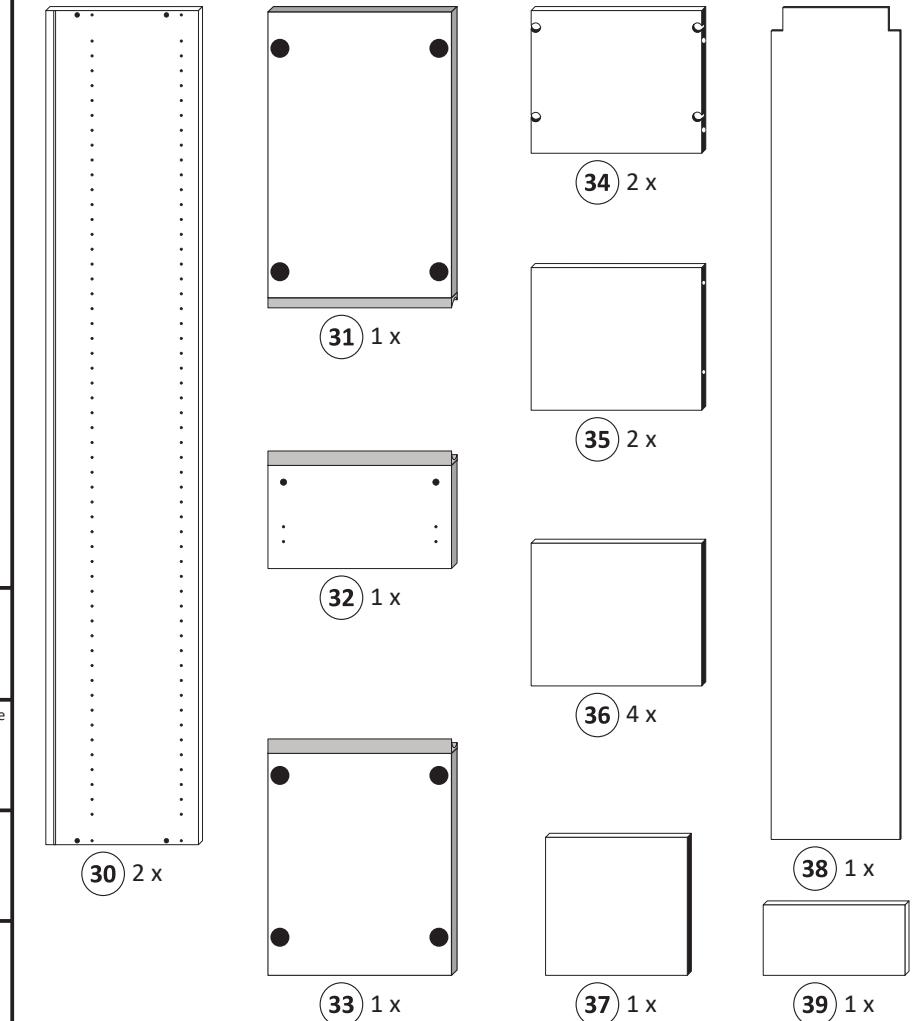



1

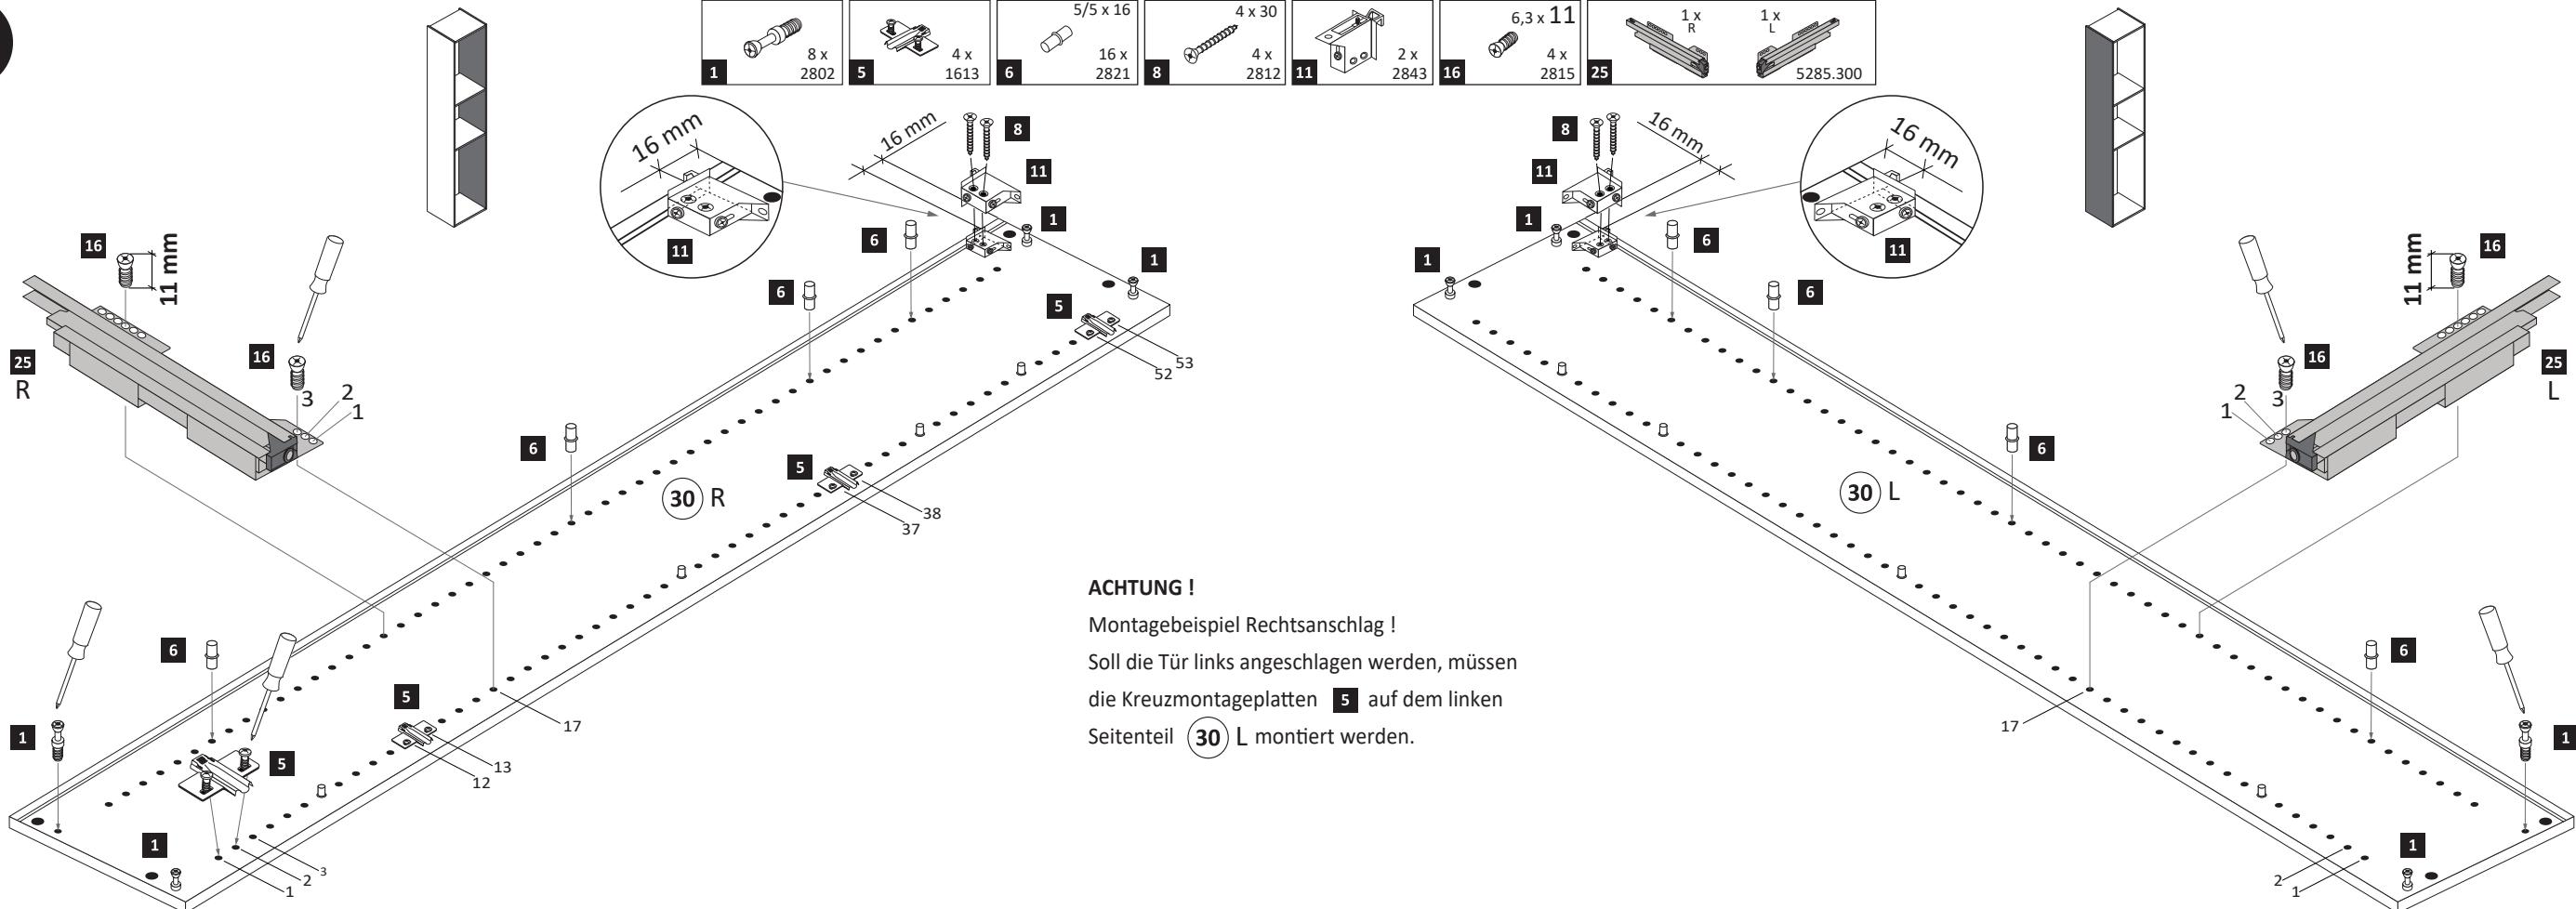




2

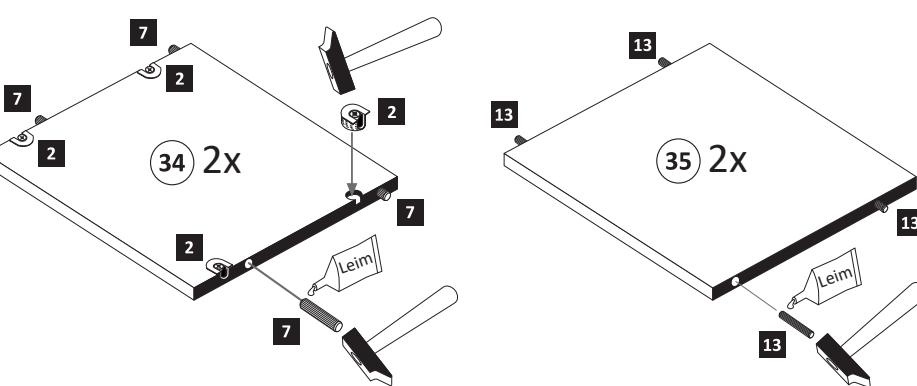



4

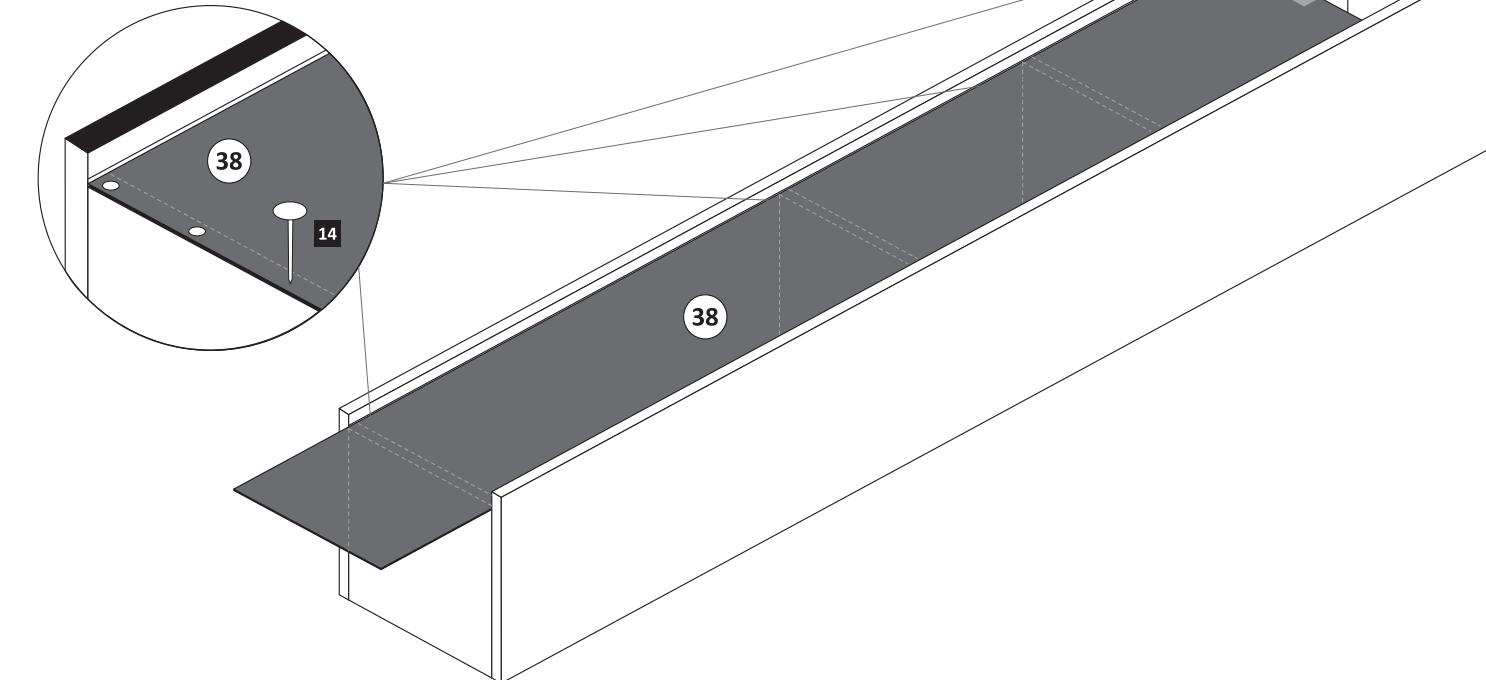



3

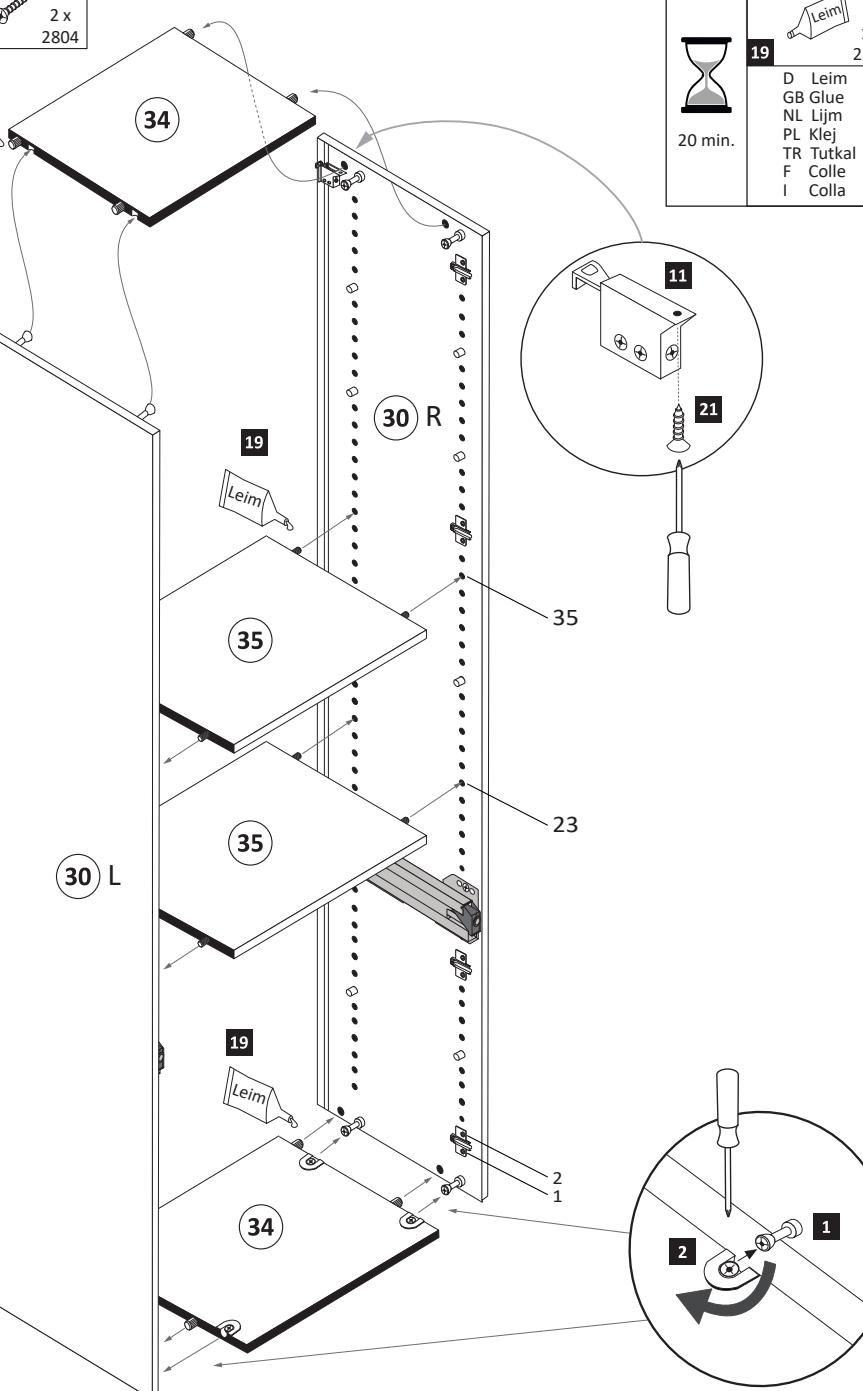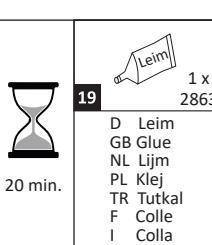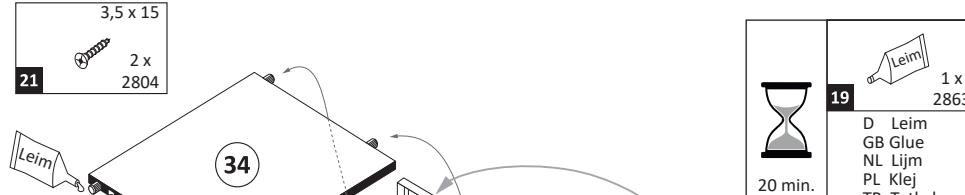





5

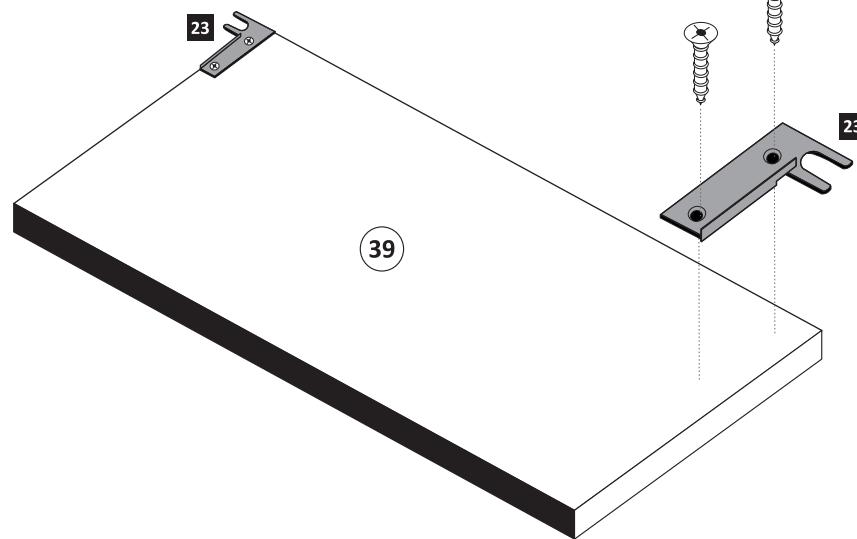



6

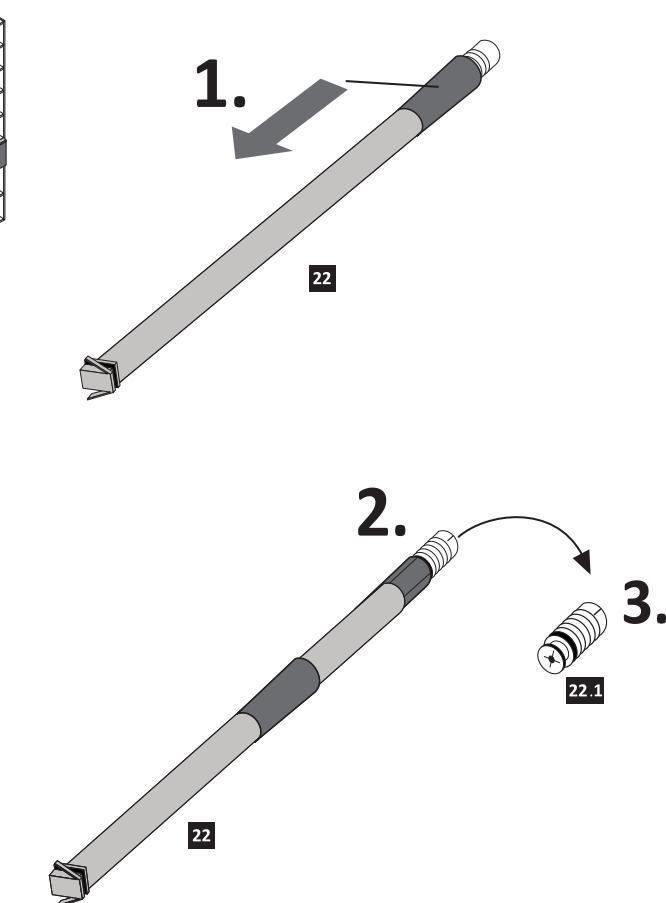


7

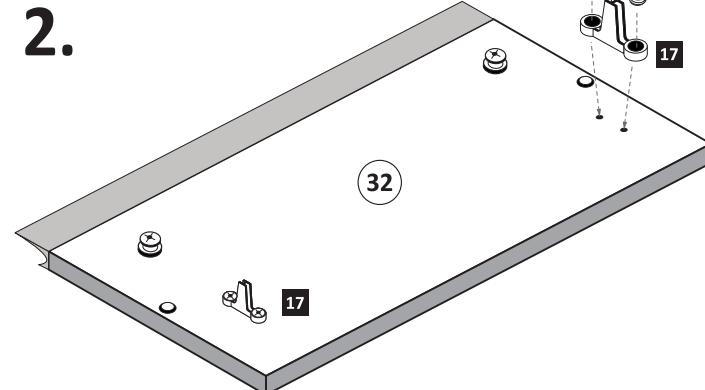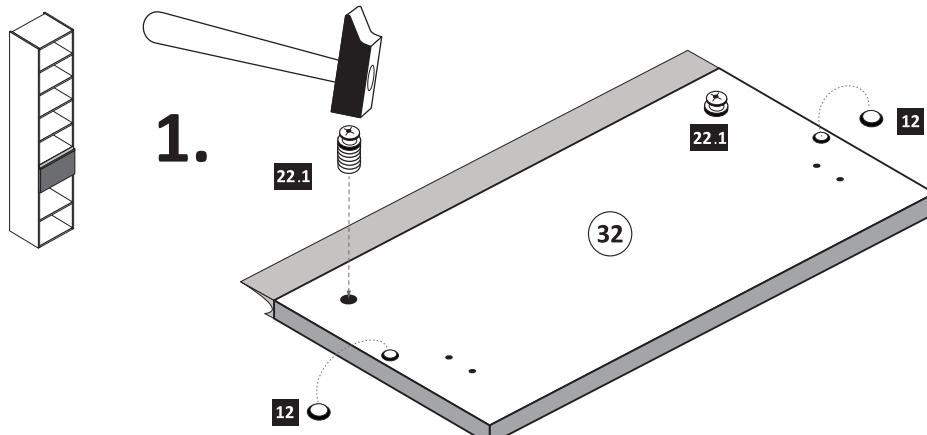


9

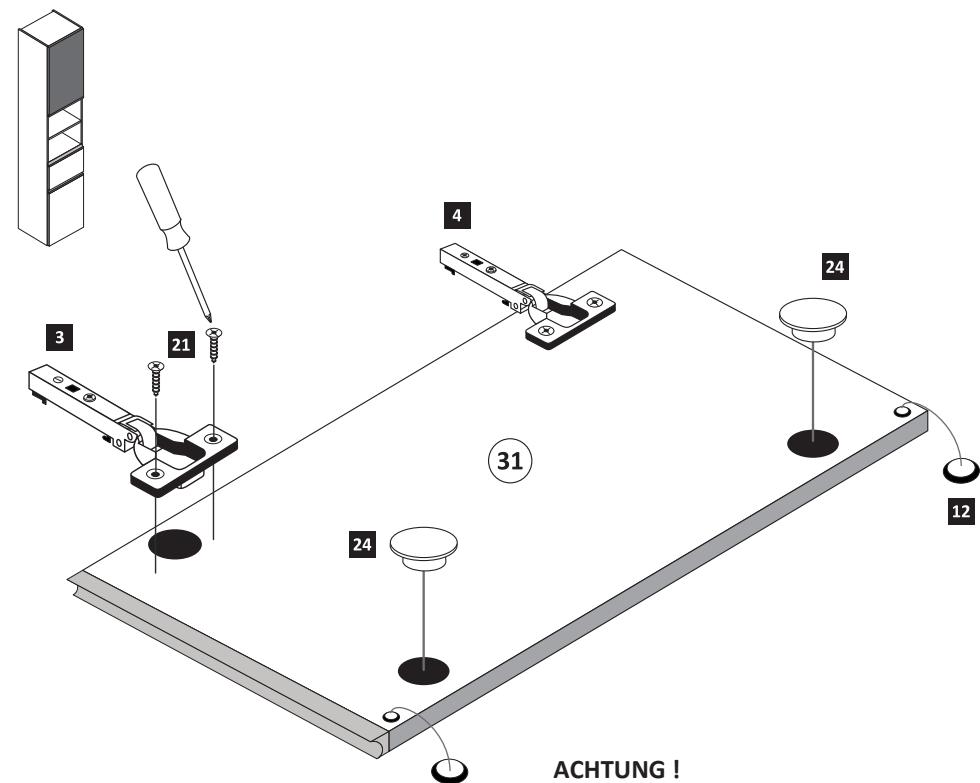

8




1.

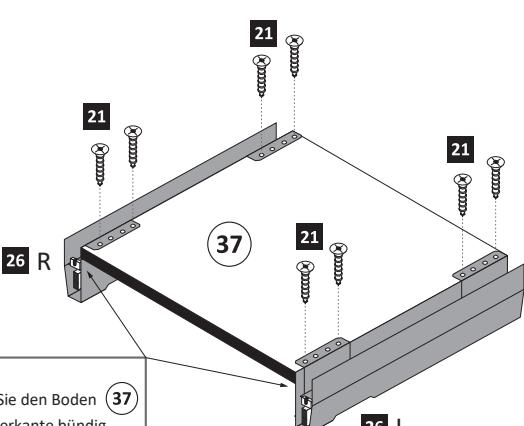


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !


2.

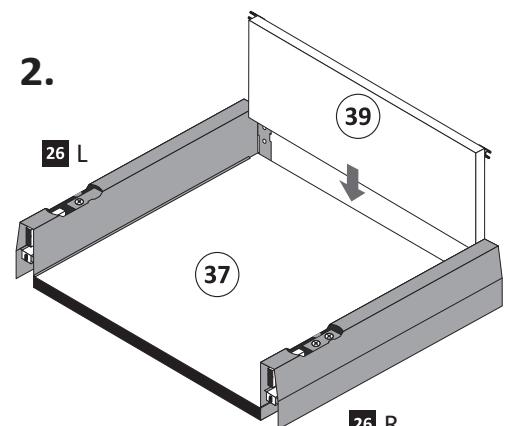


3.

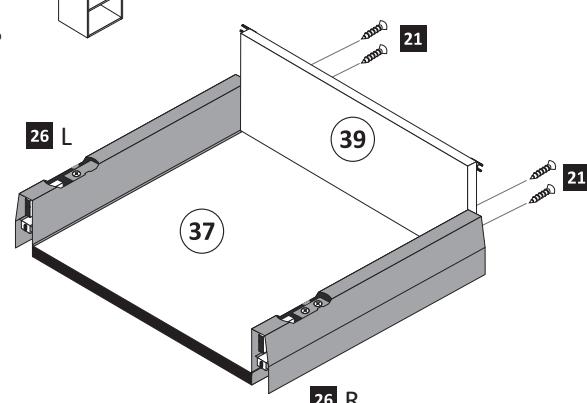

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

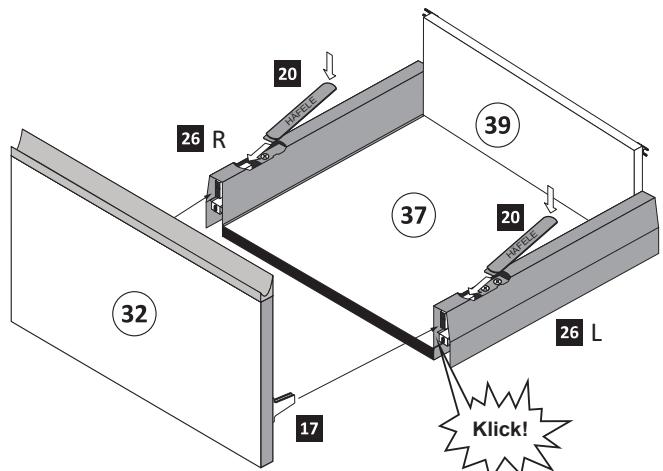

5.

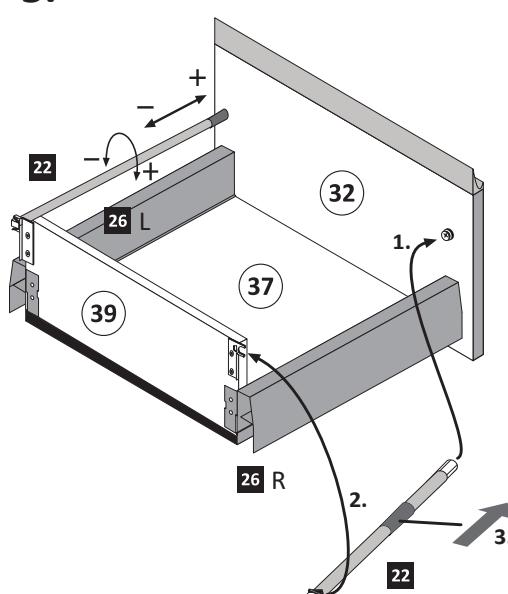


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

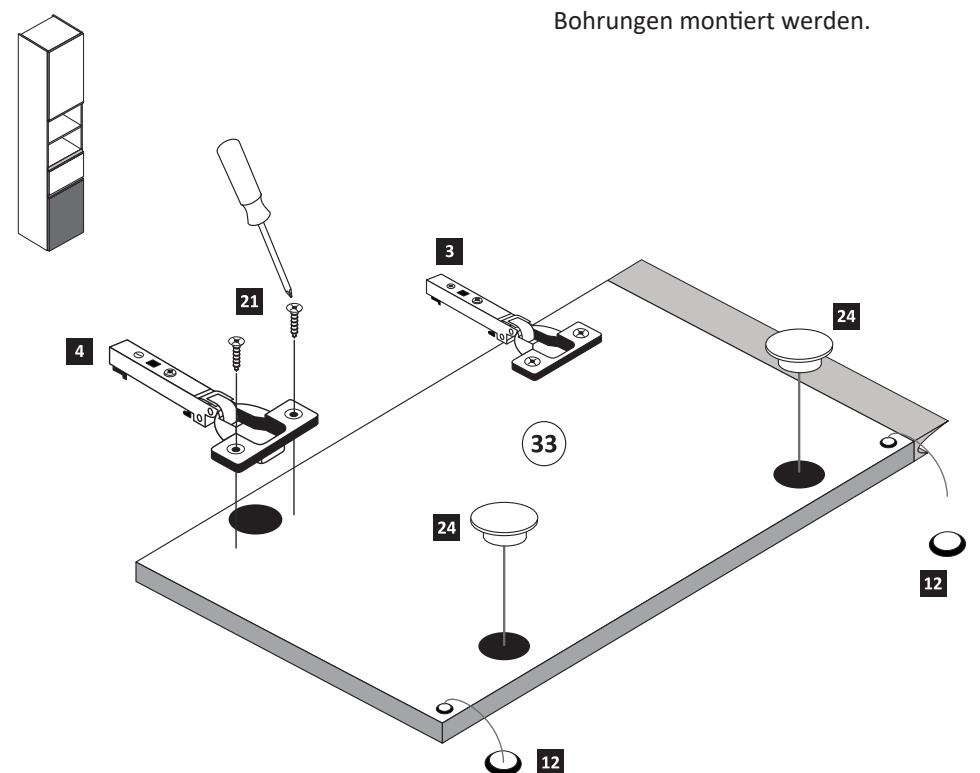


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

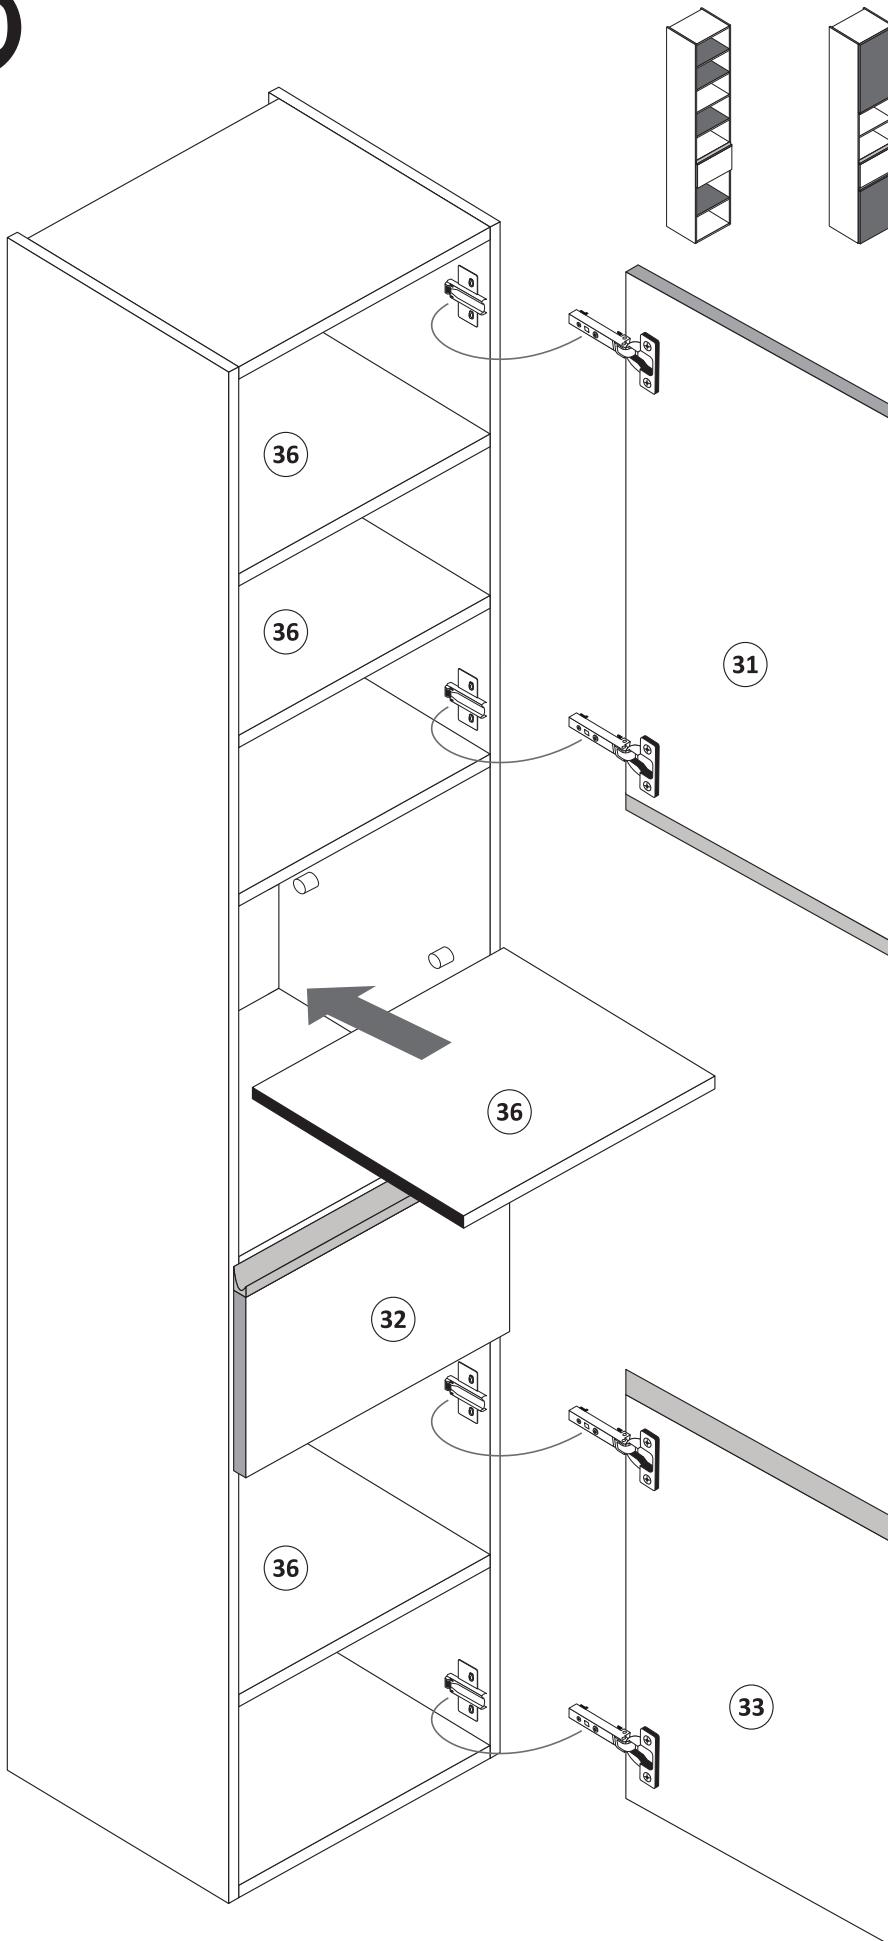



11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

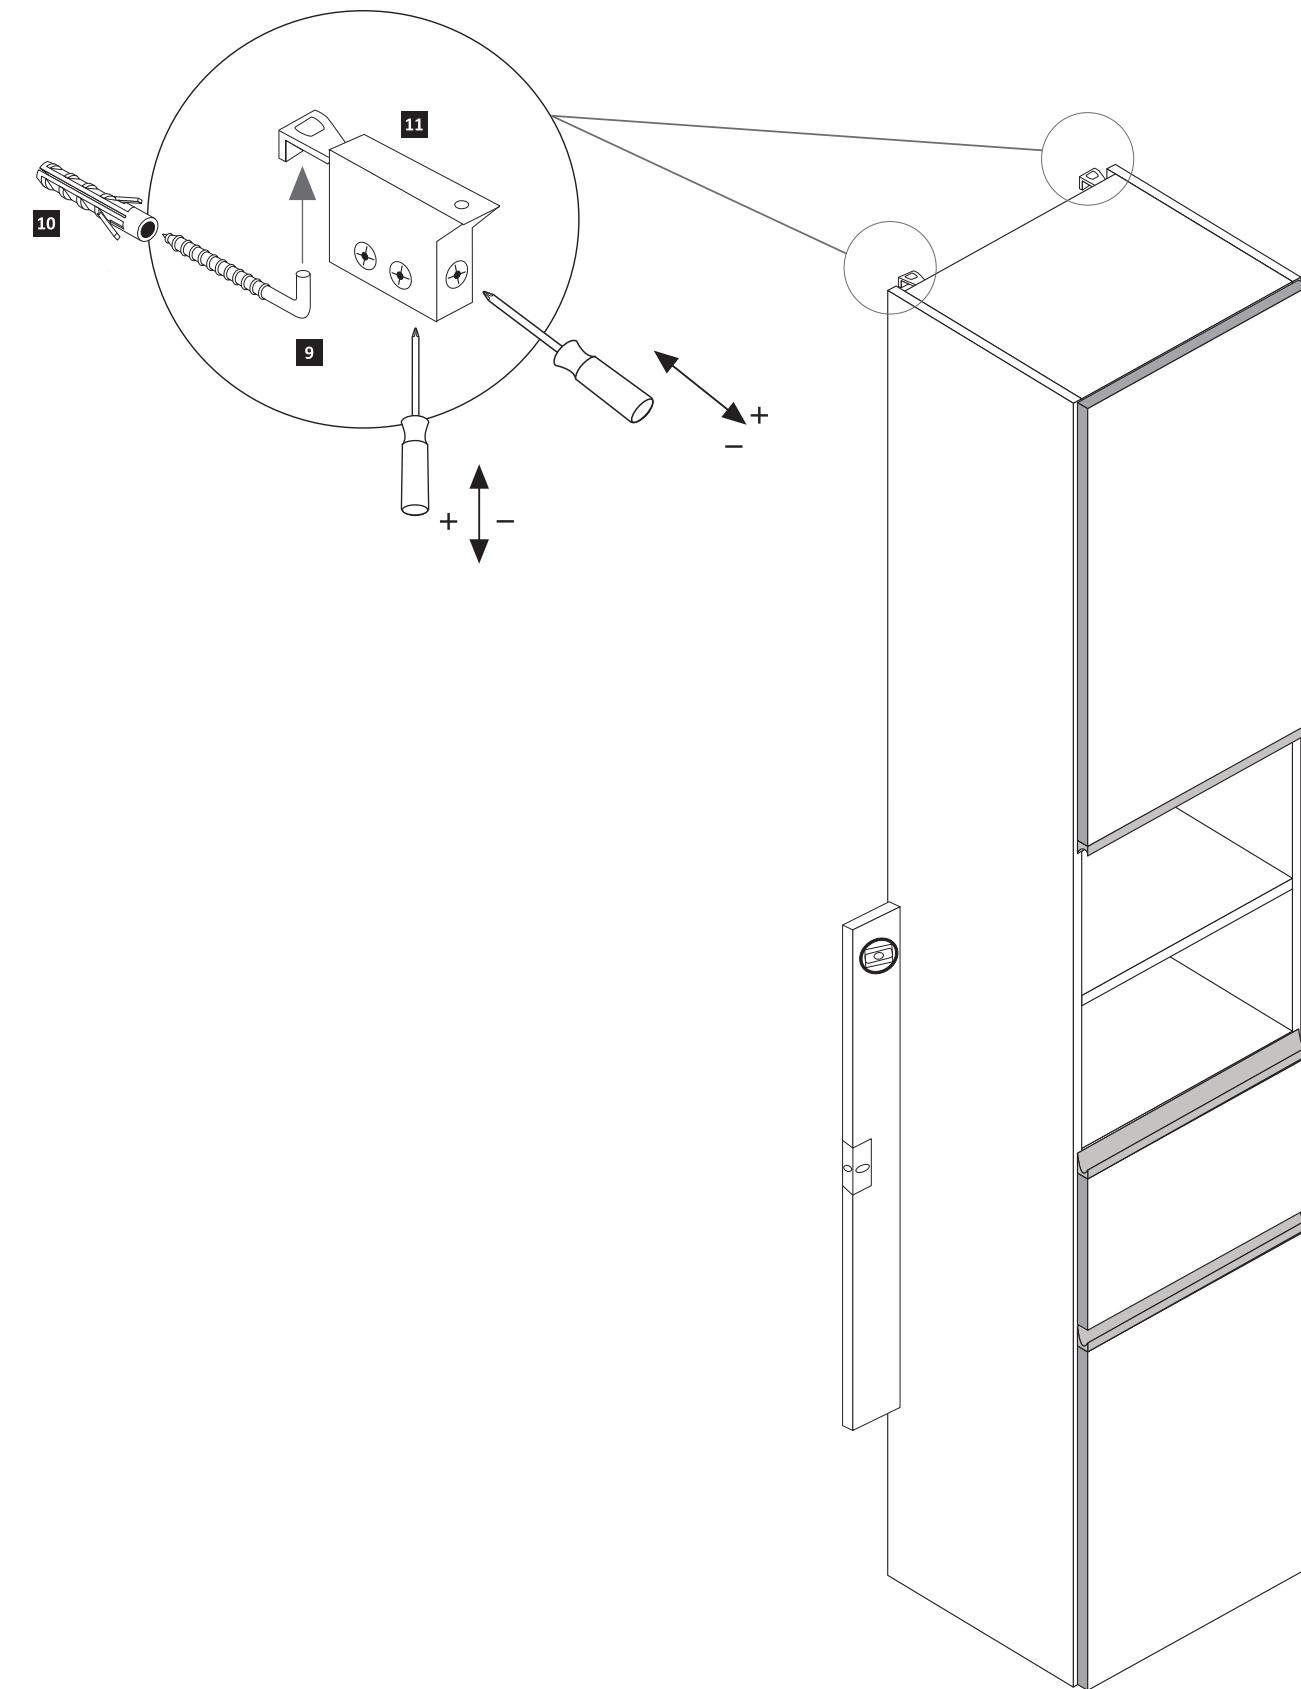



88225.516

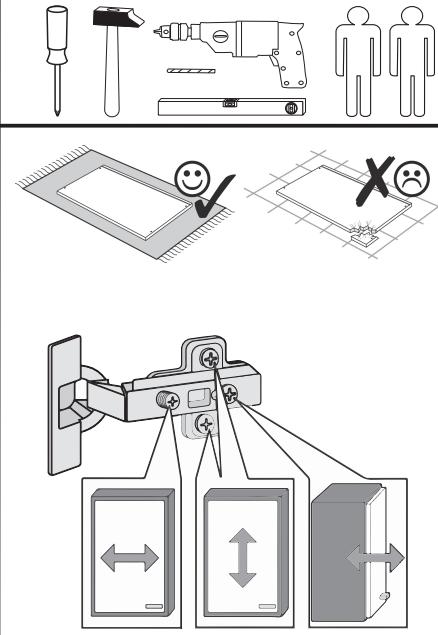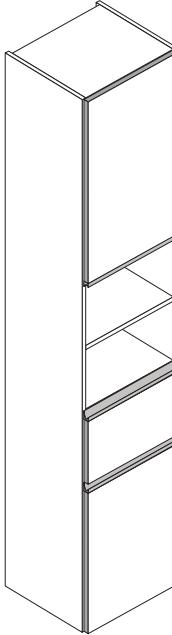

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

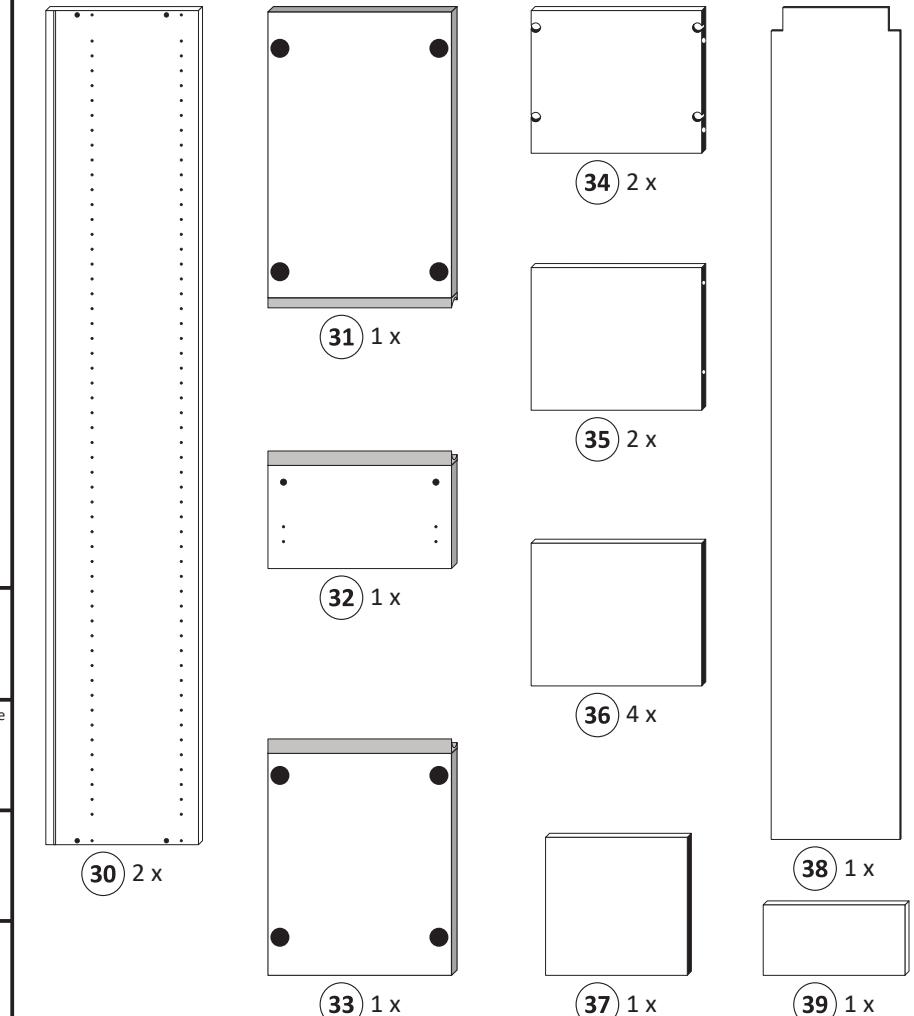



1

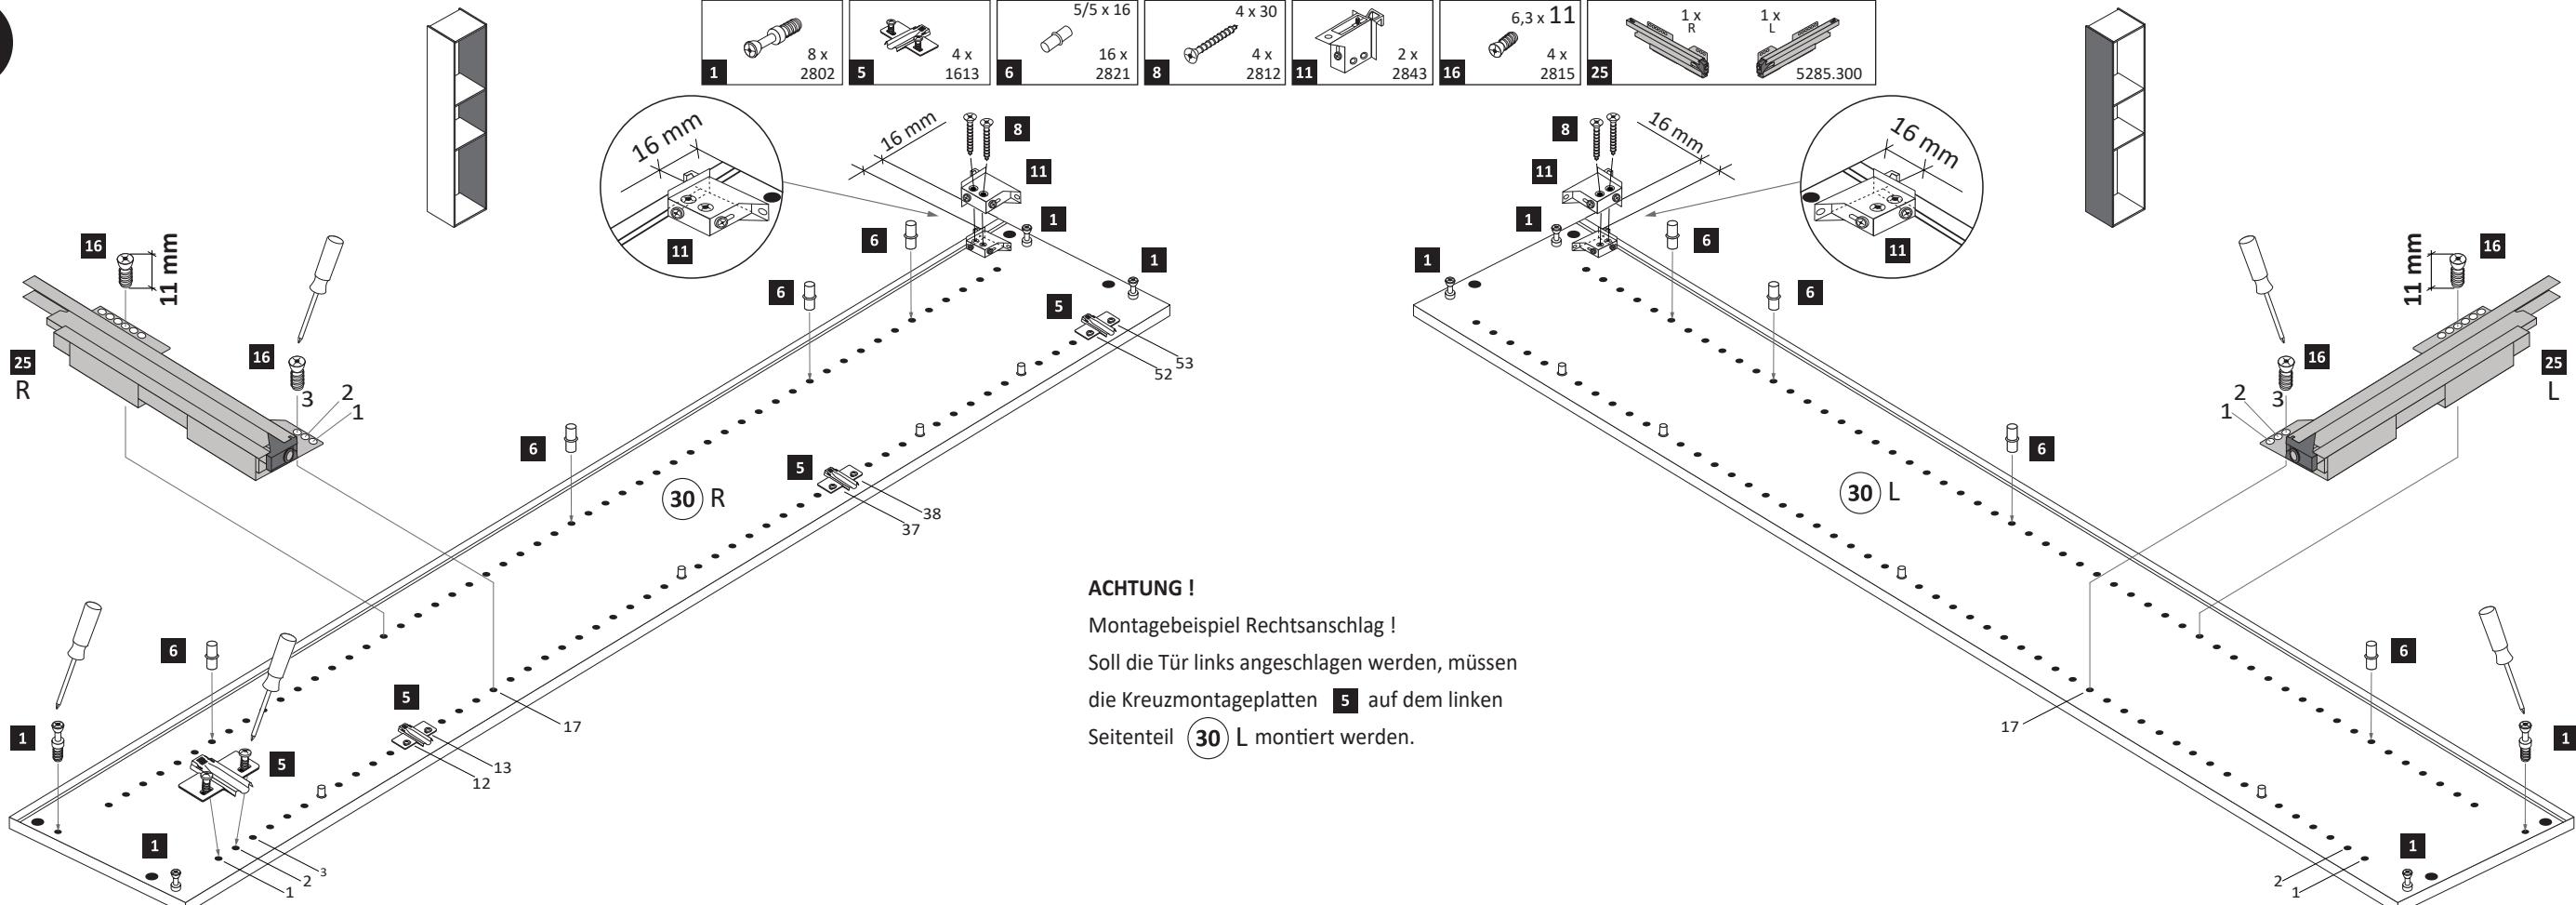


2

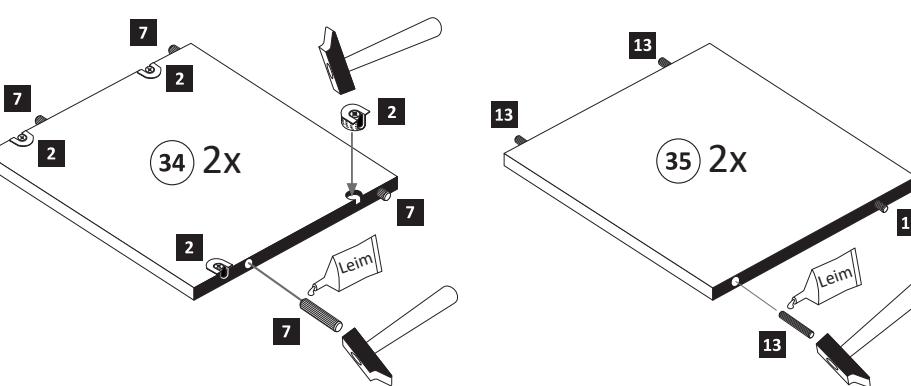



4

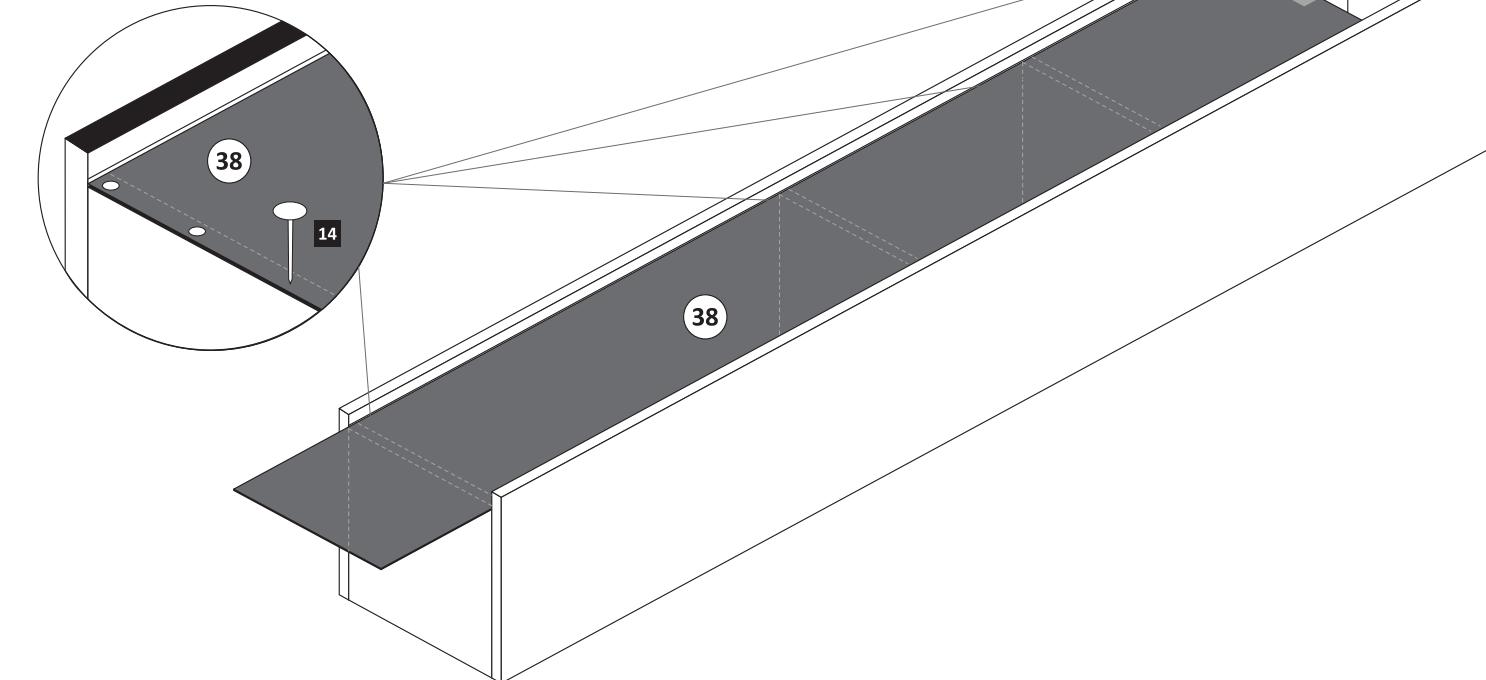




3





20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tütkal  
F Colle  
I Colla

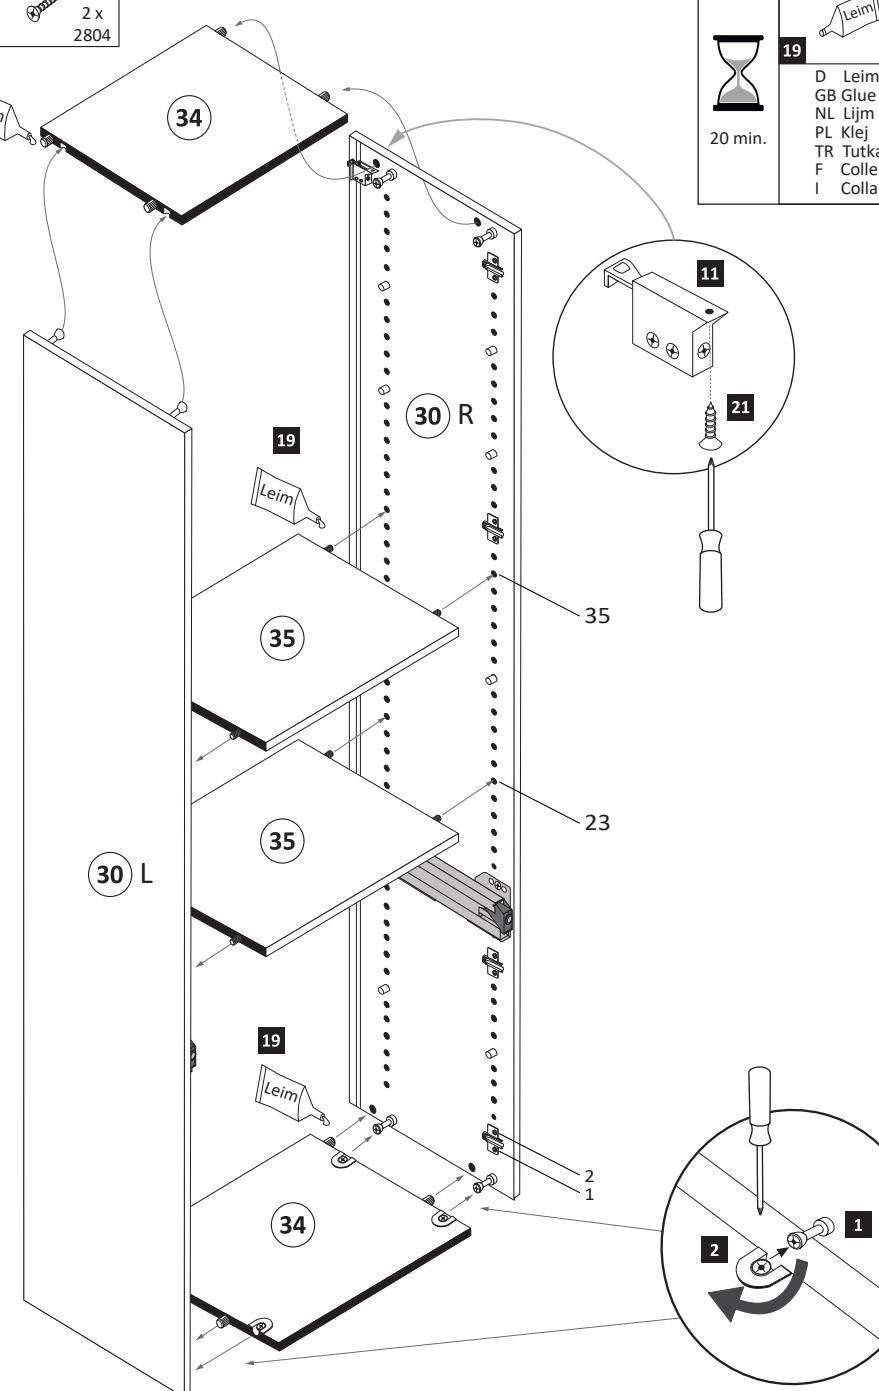





5

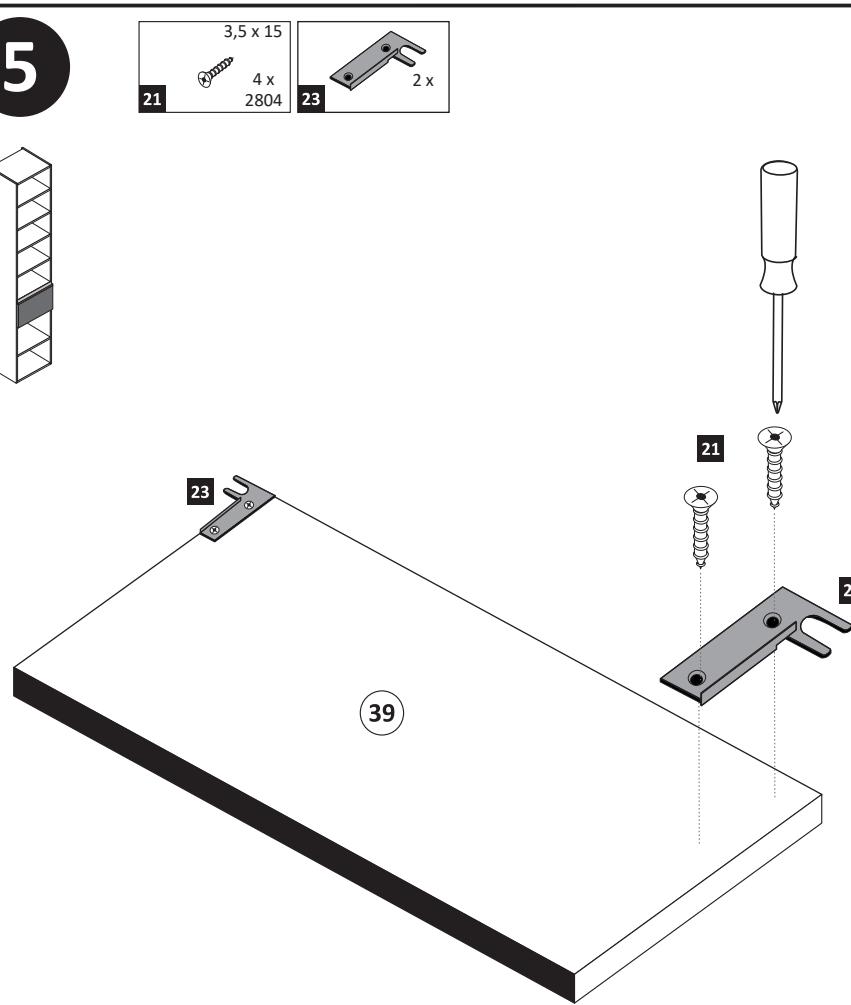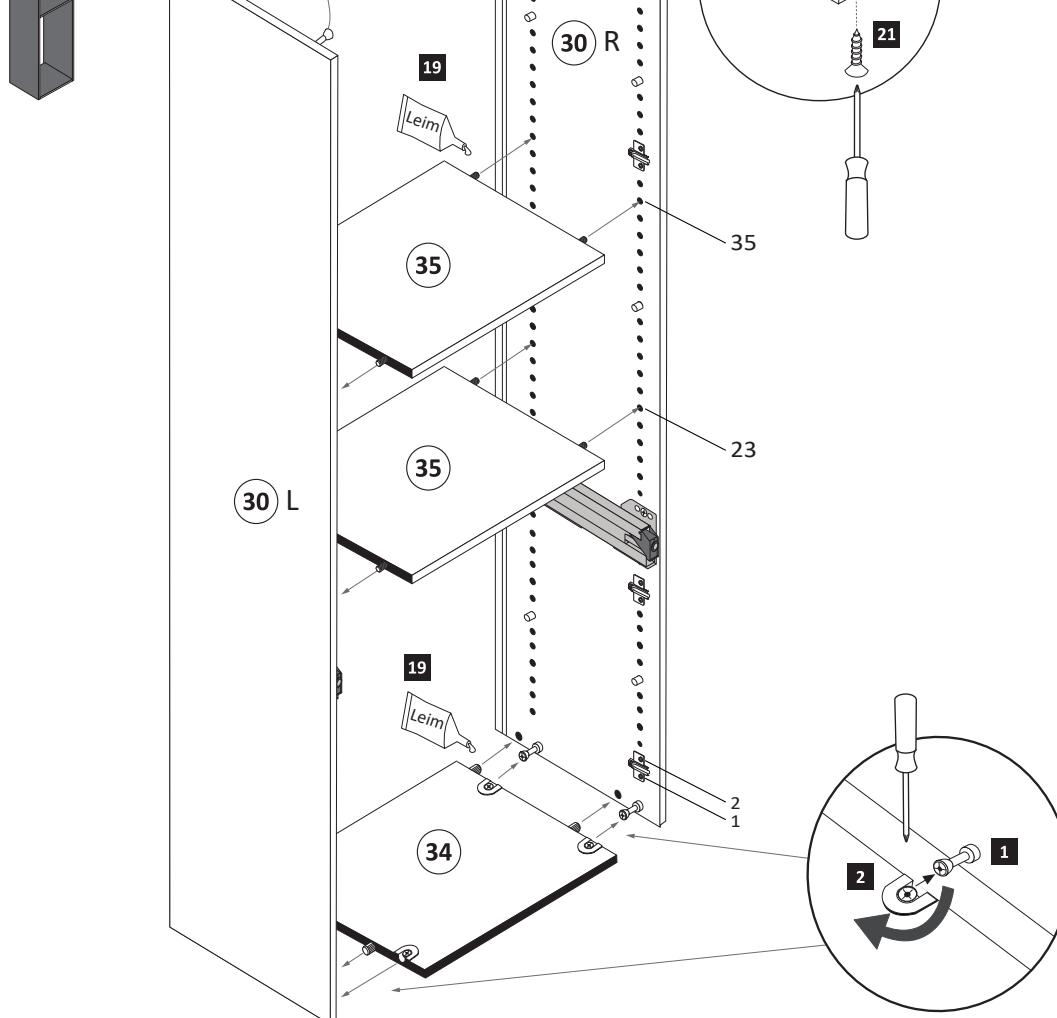



6

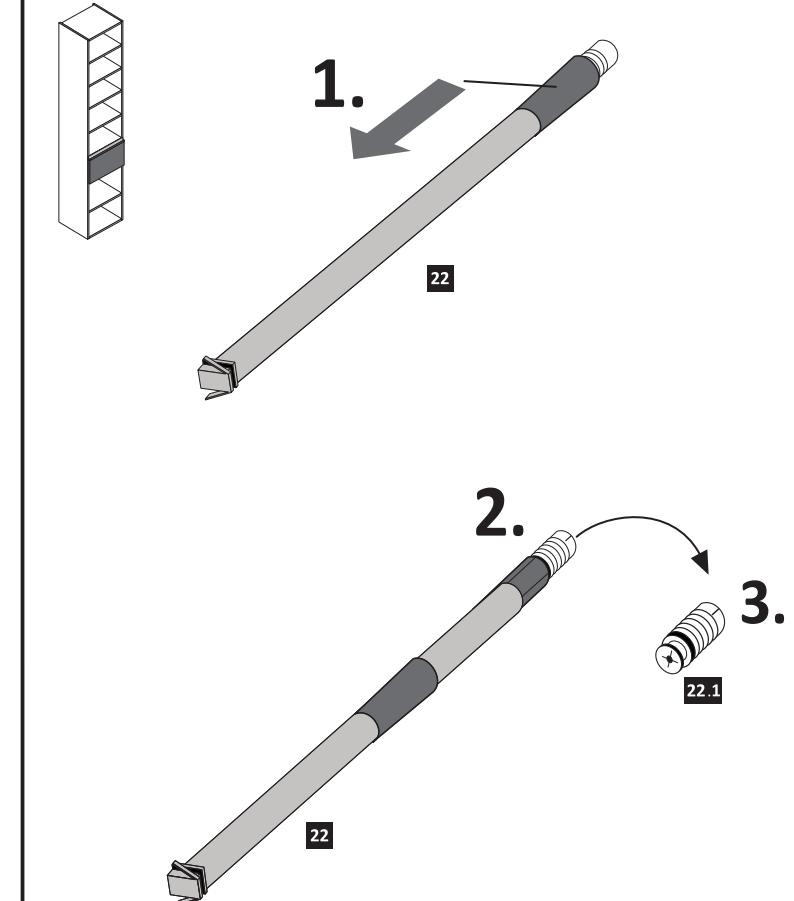


7

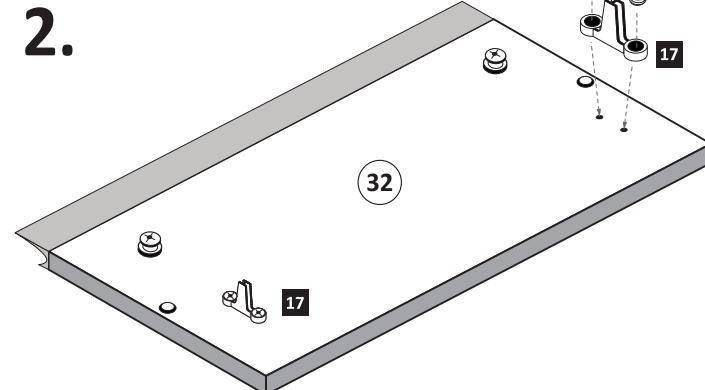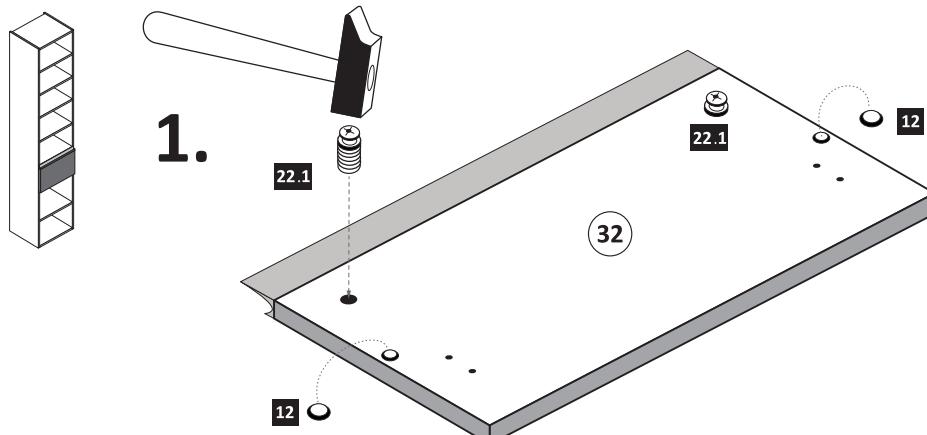


9

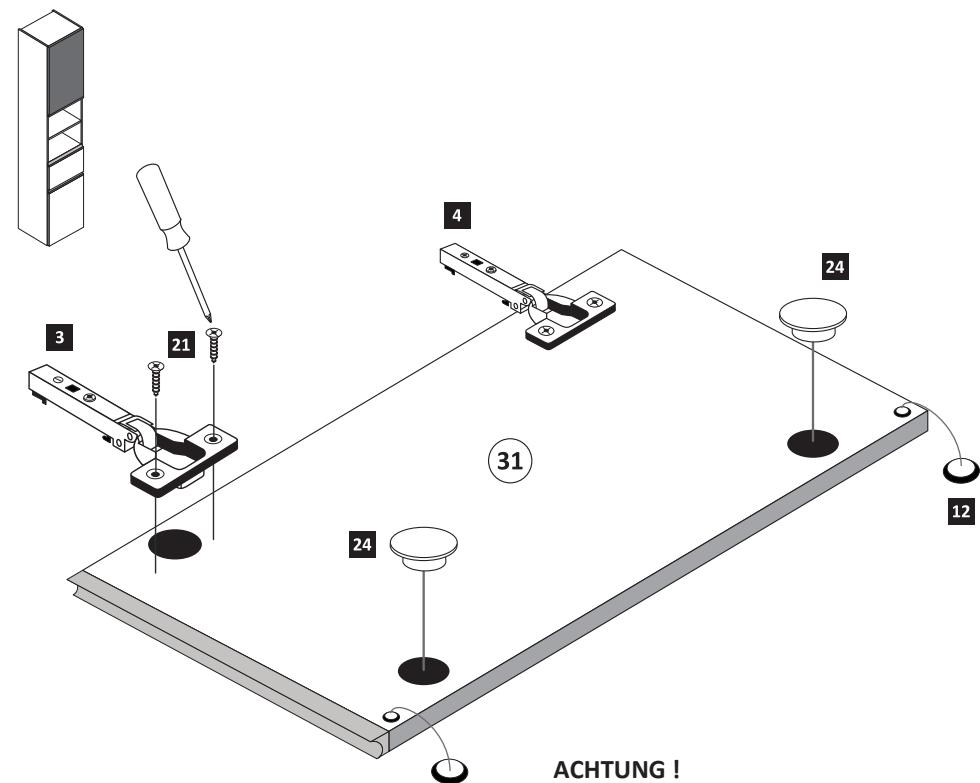

8




1.

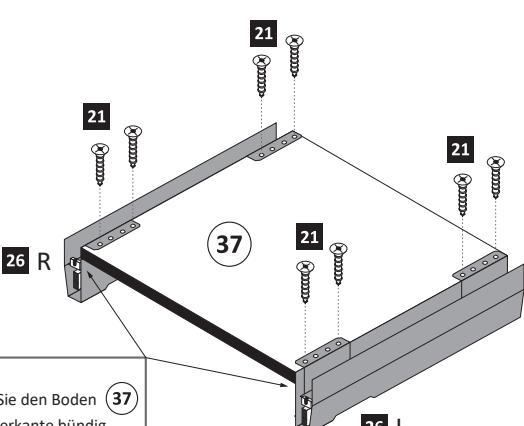


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !


2.

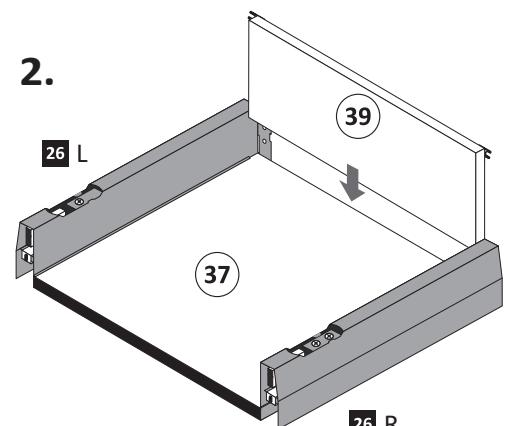


3.

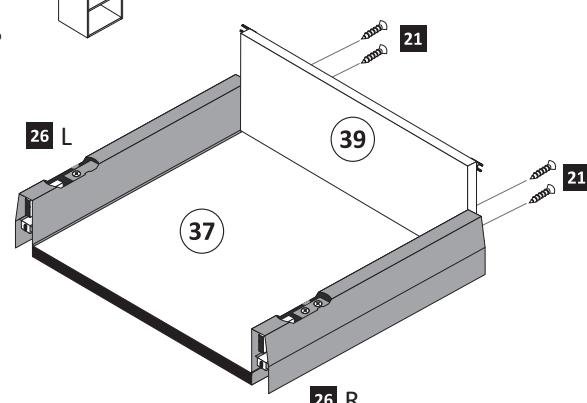

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

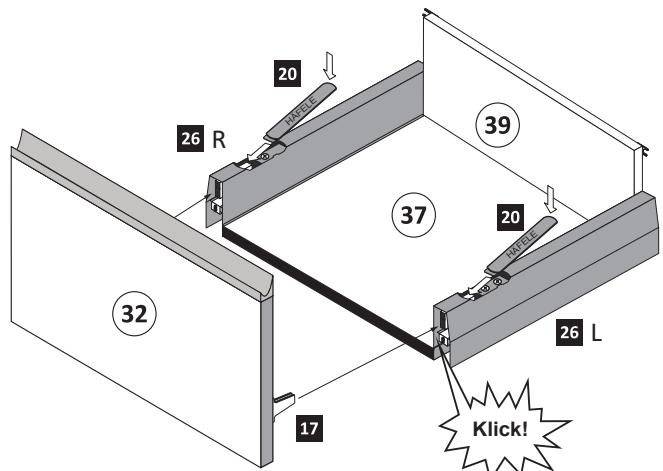

5.

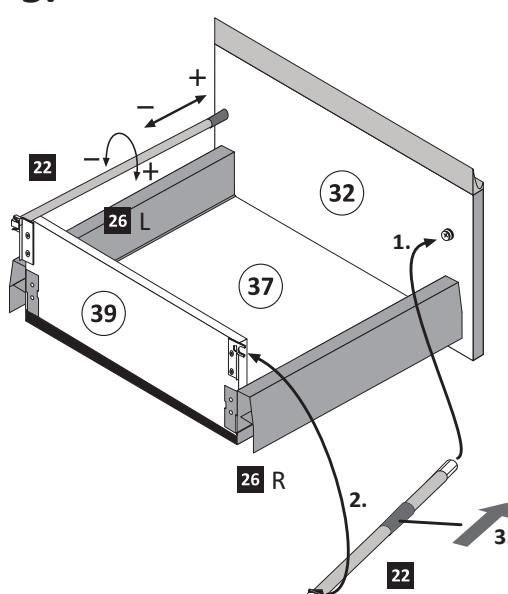


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

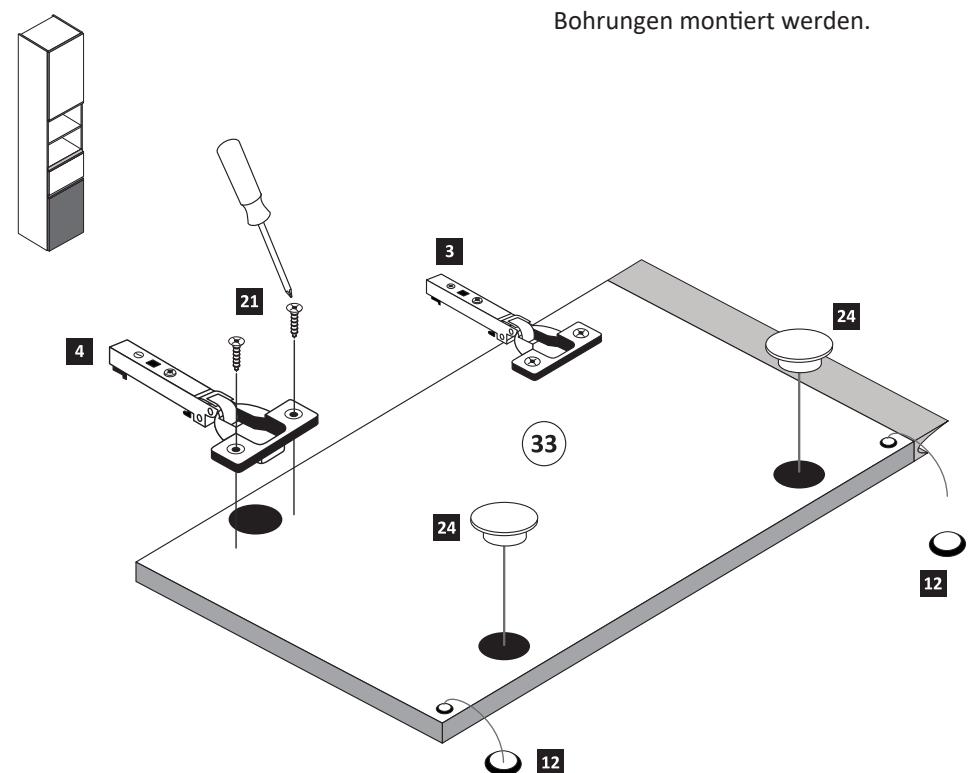


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

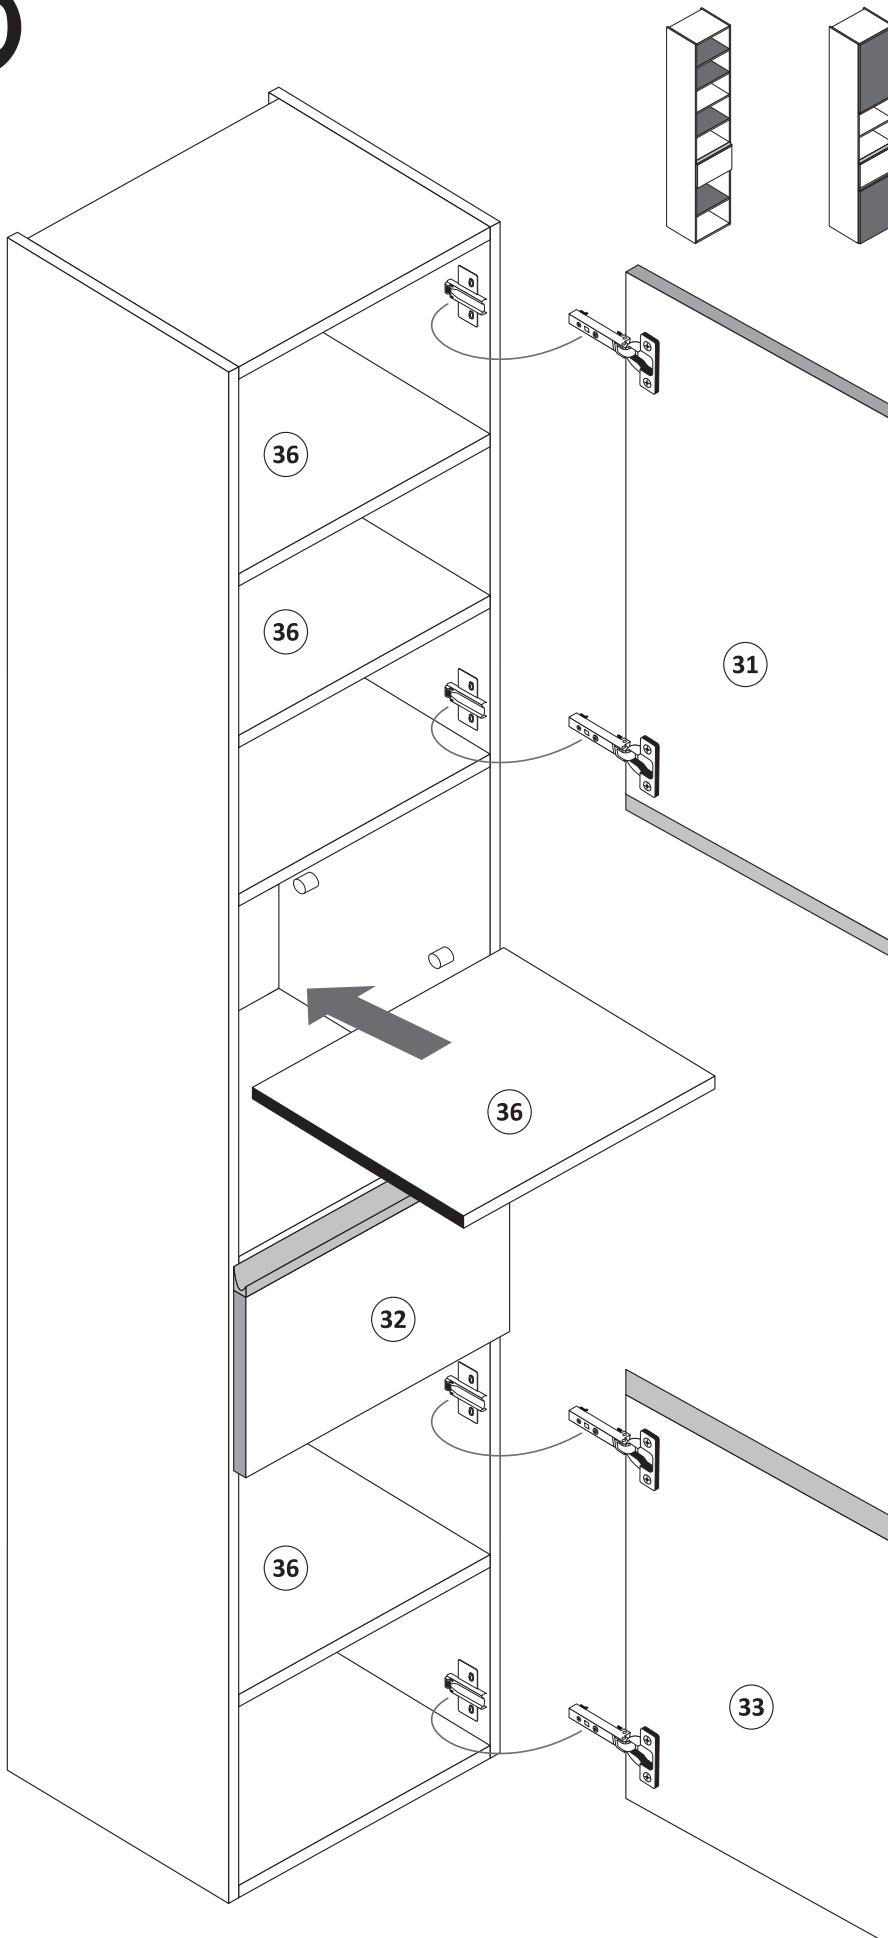




11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

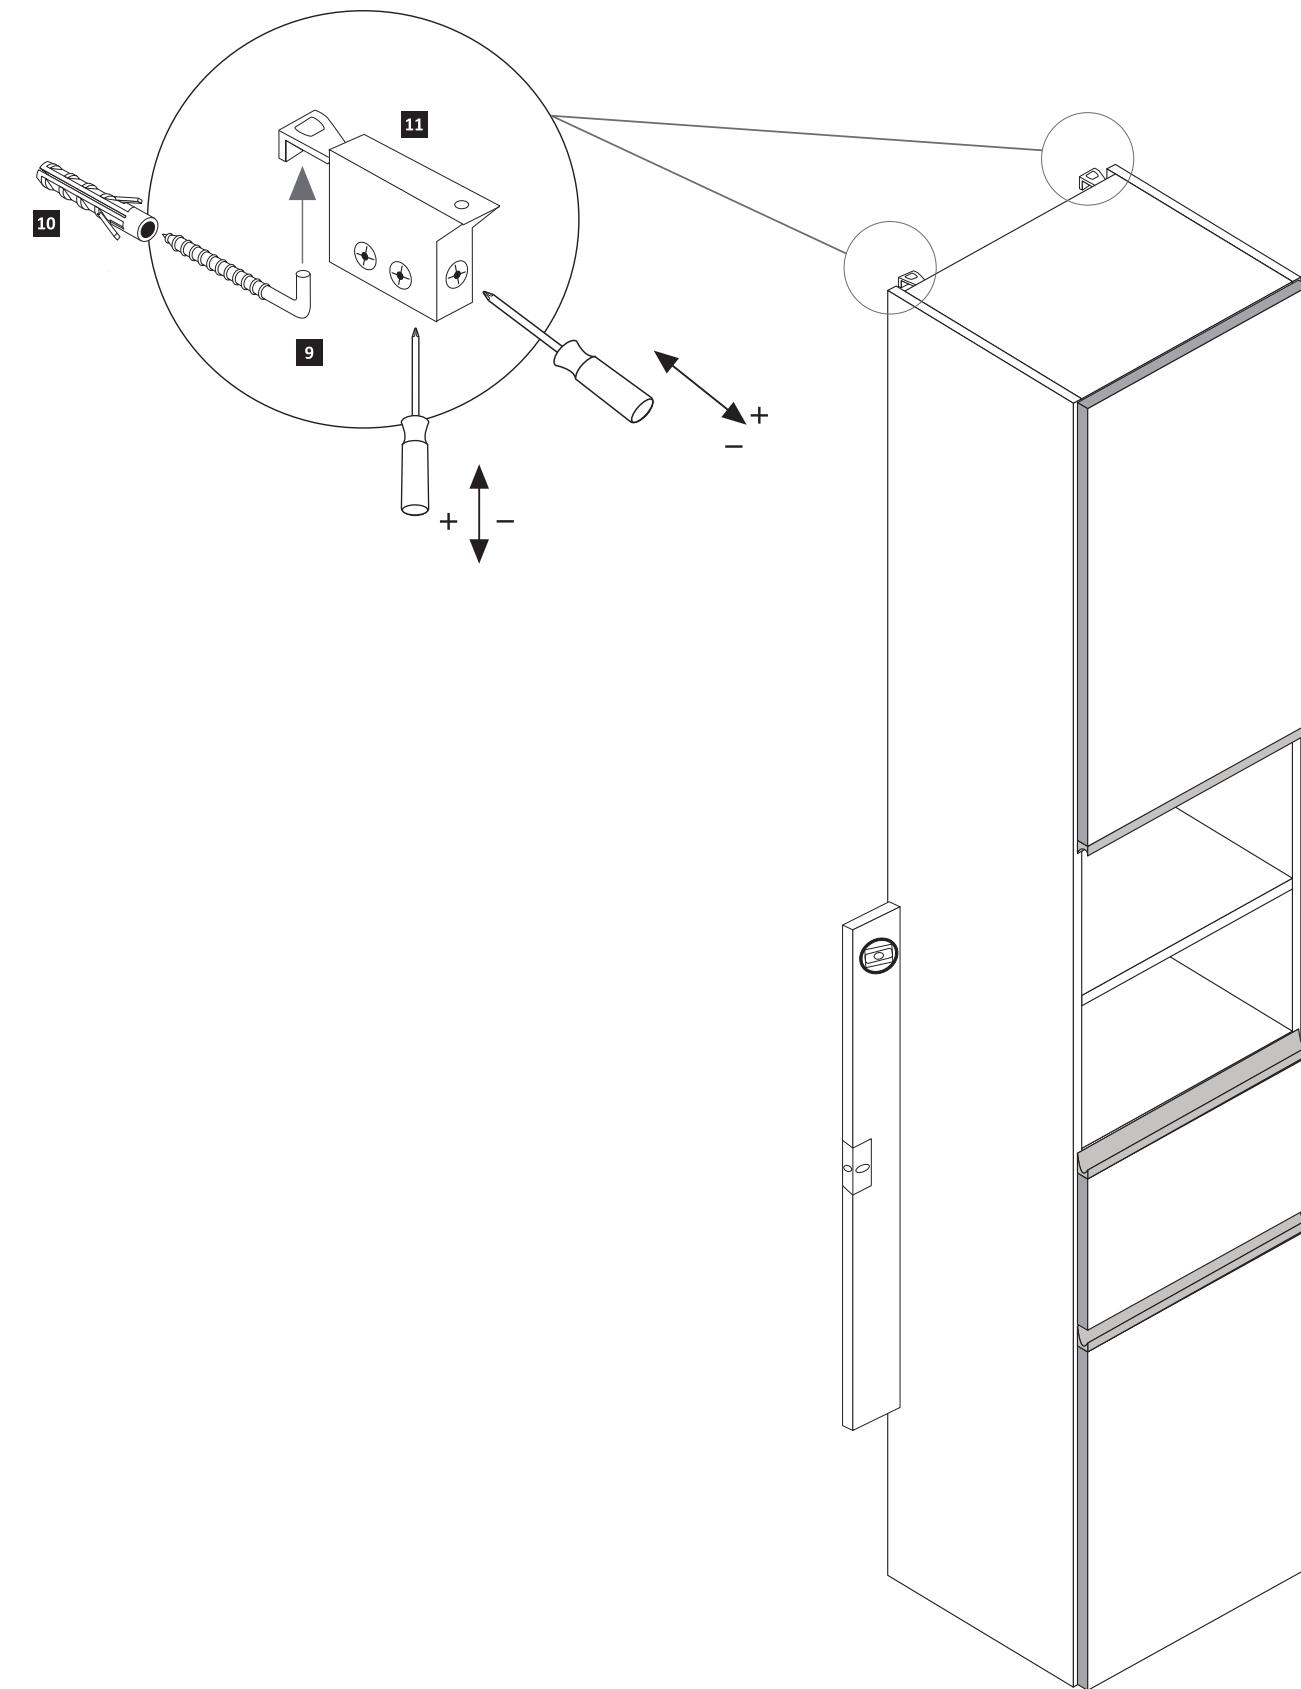



88225.516

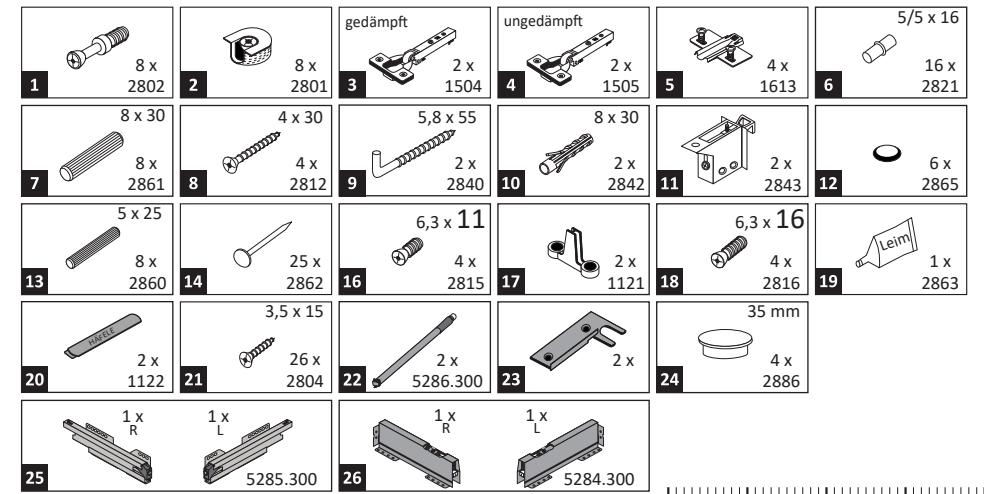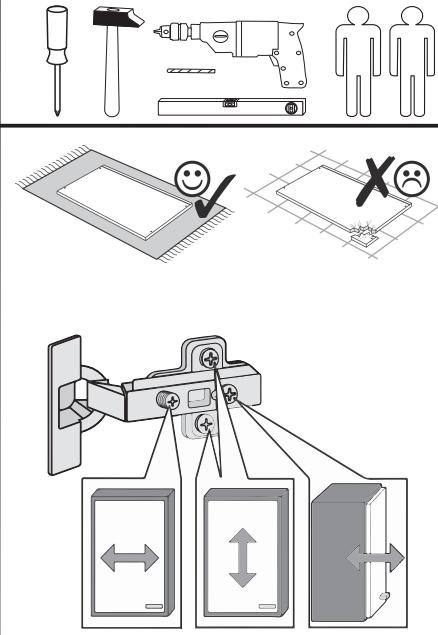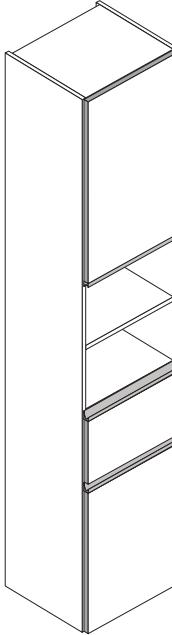

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

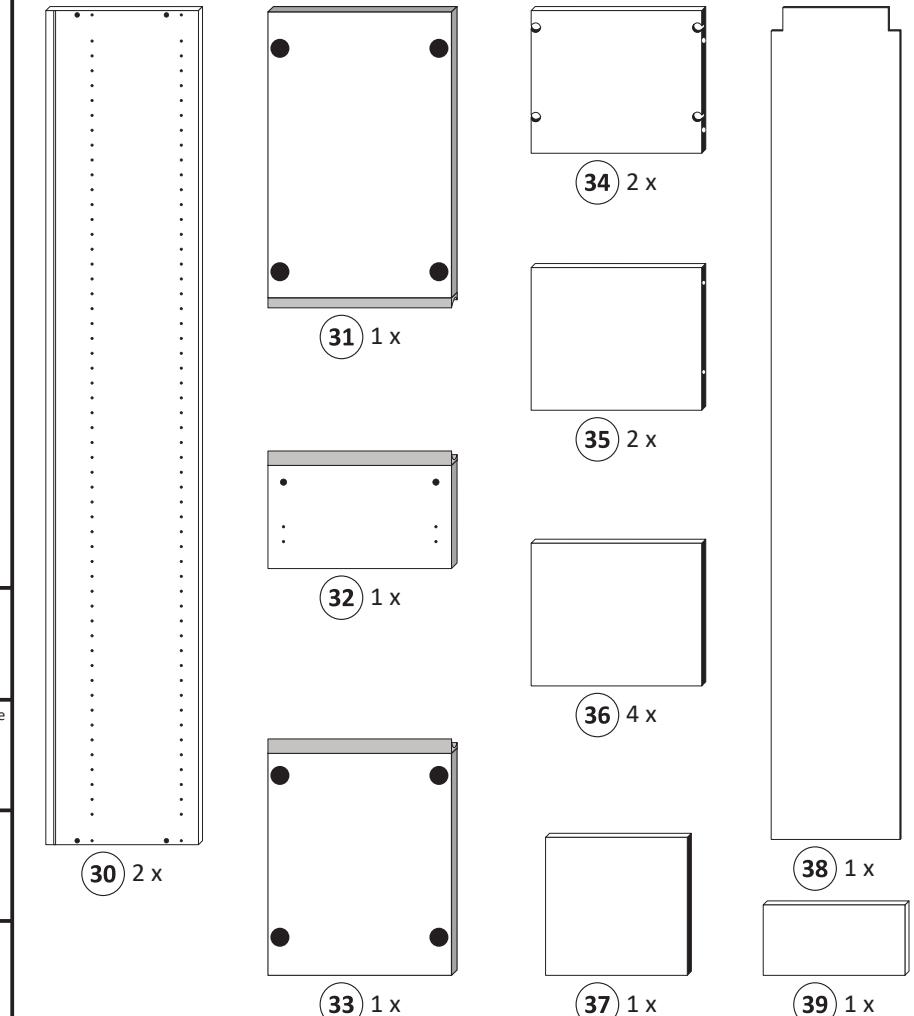



1

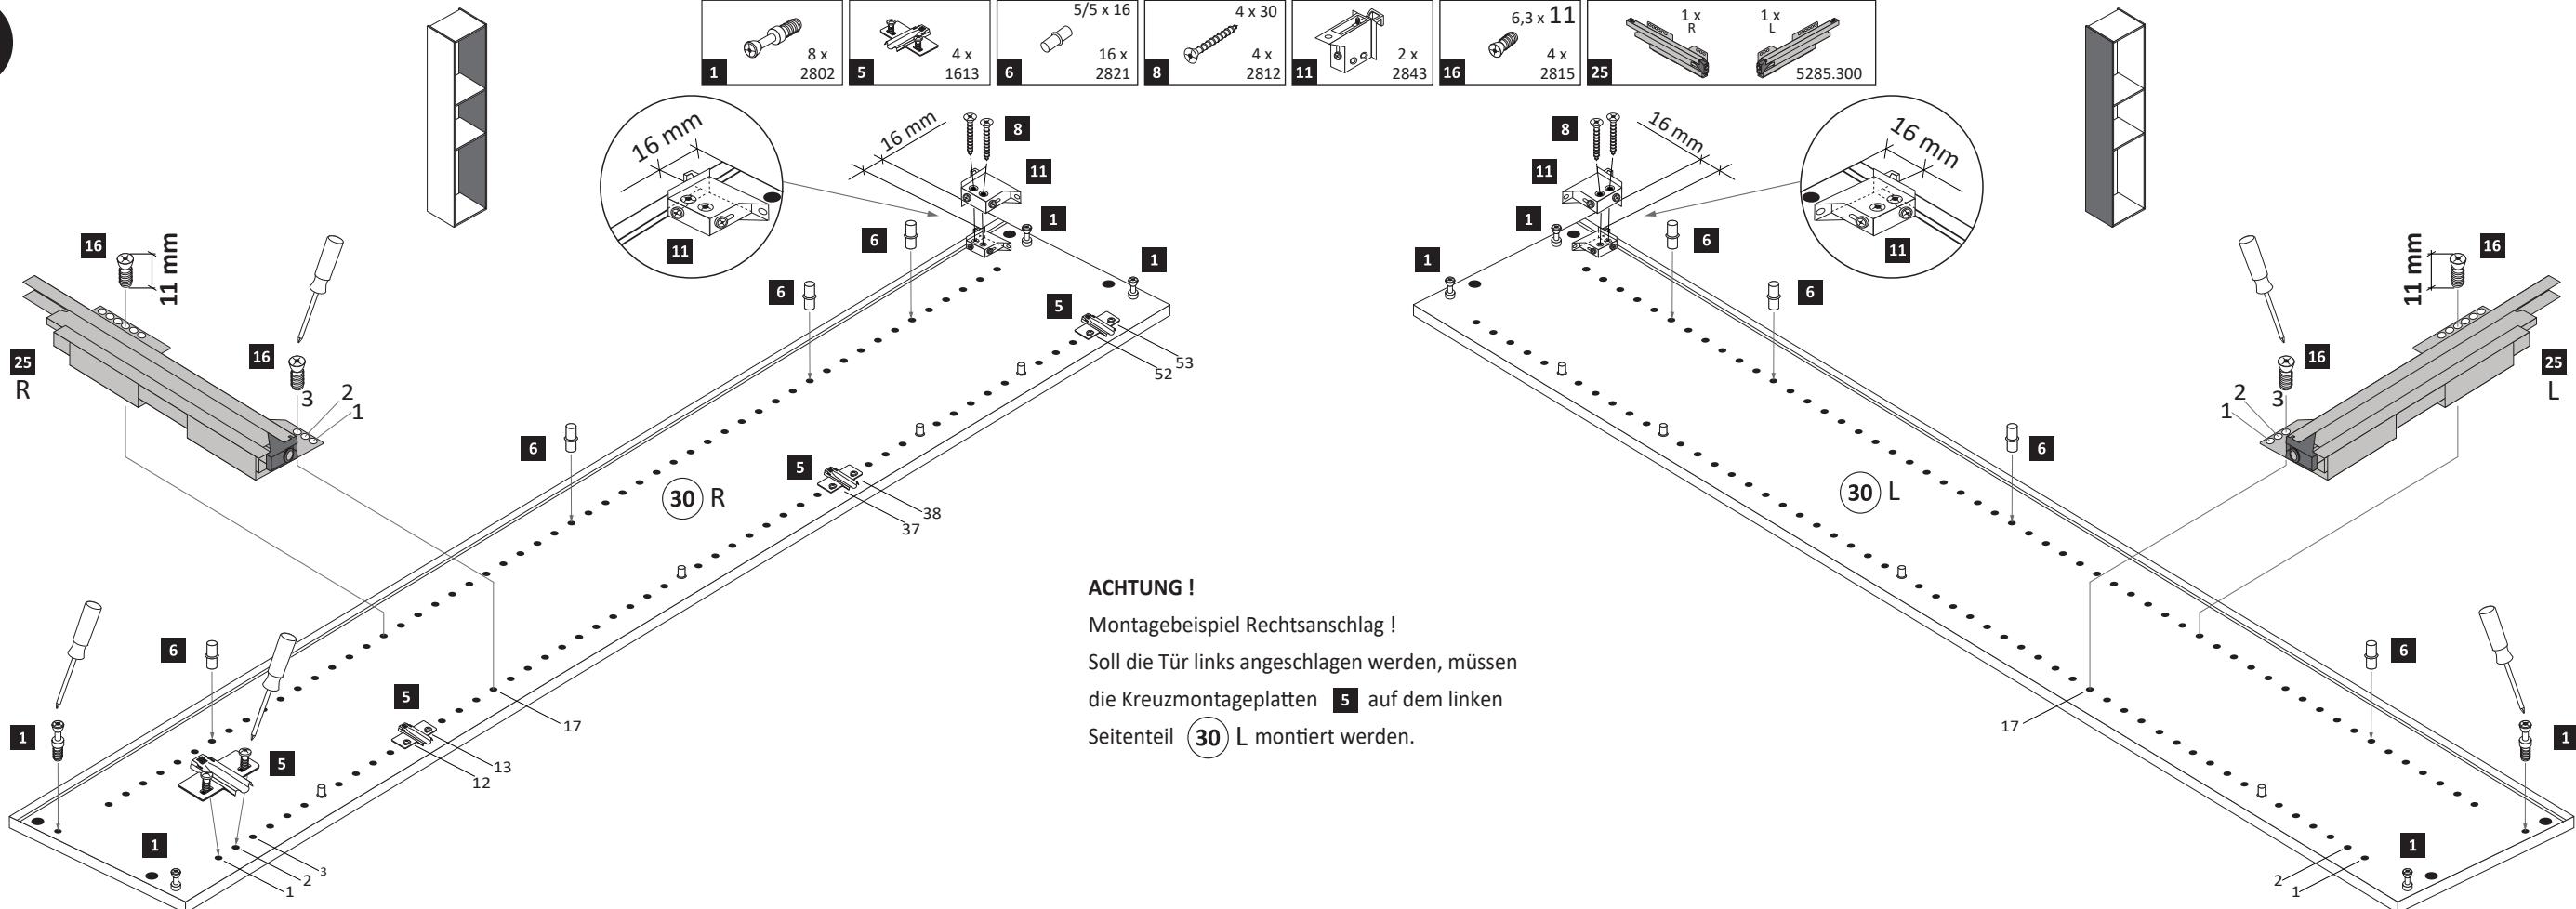


2

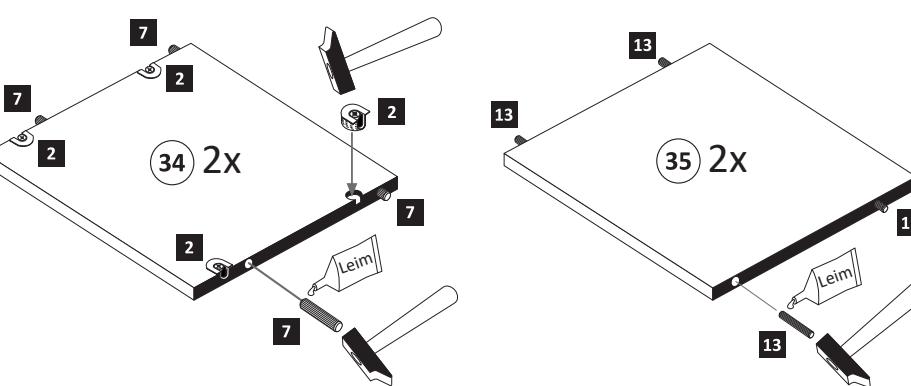



4

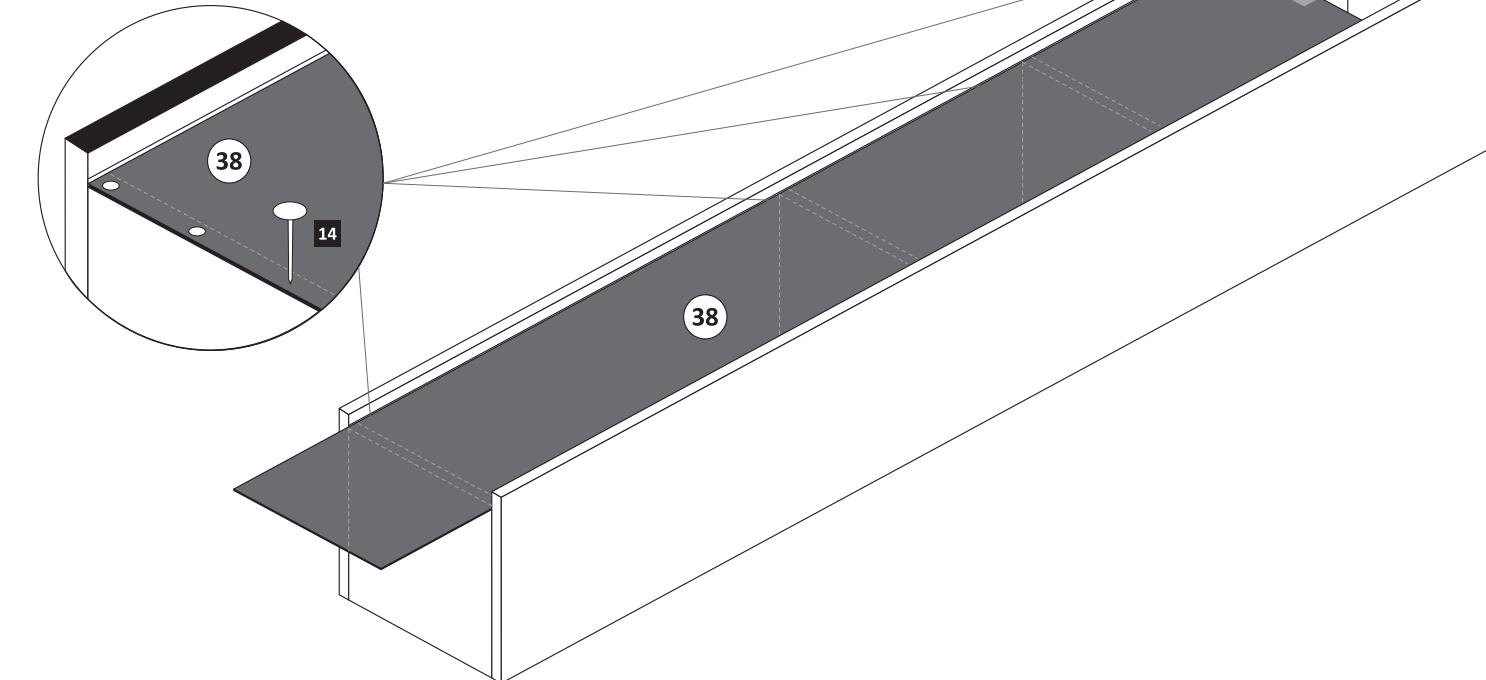




3





20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tütkal  
F Colle  
I Colla

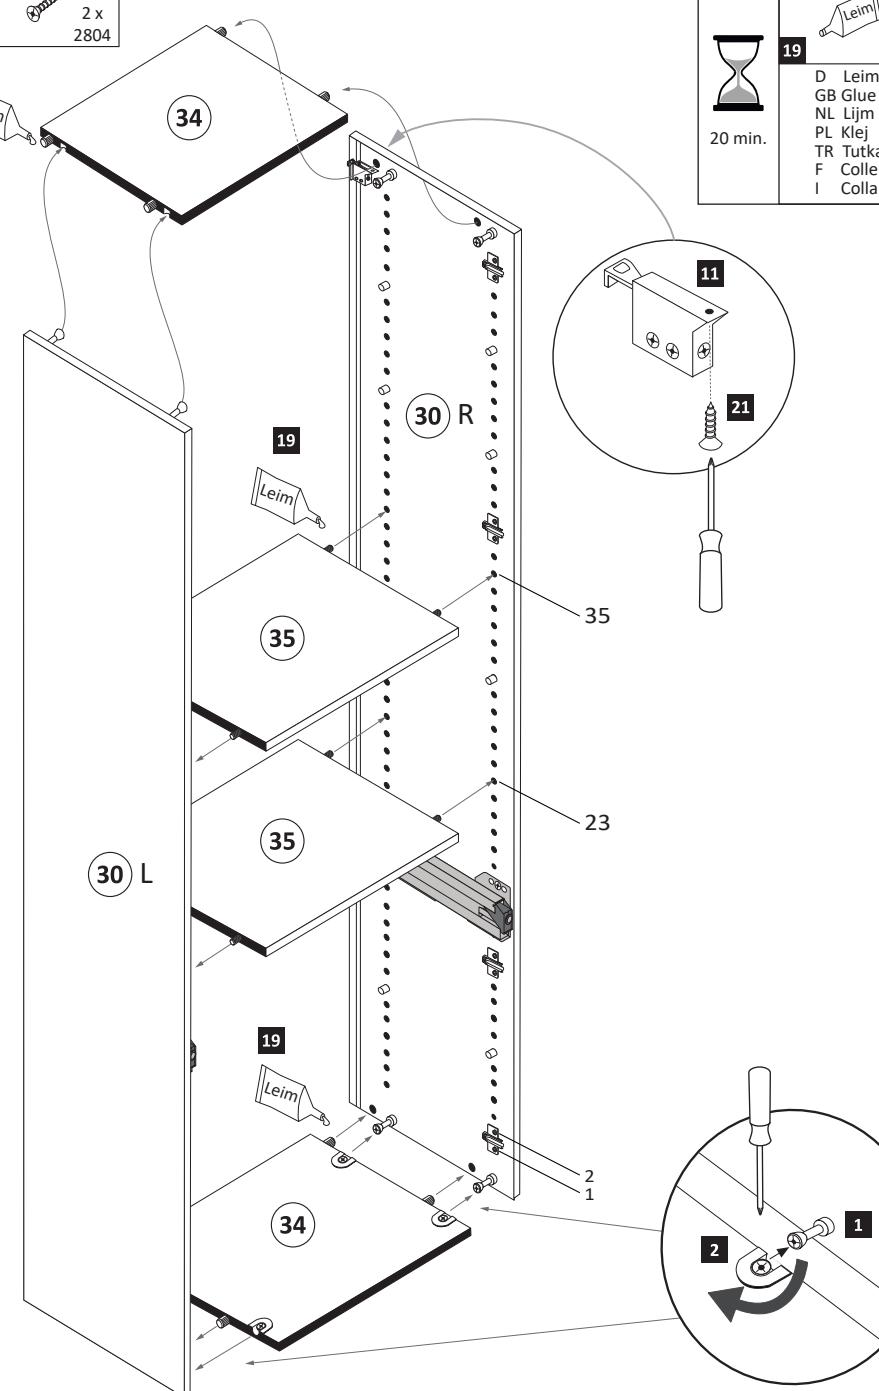





5

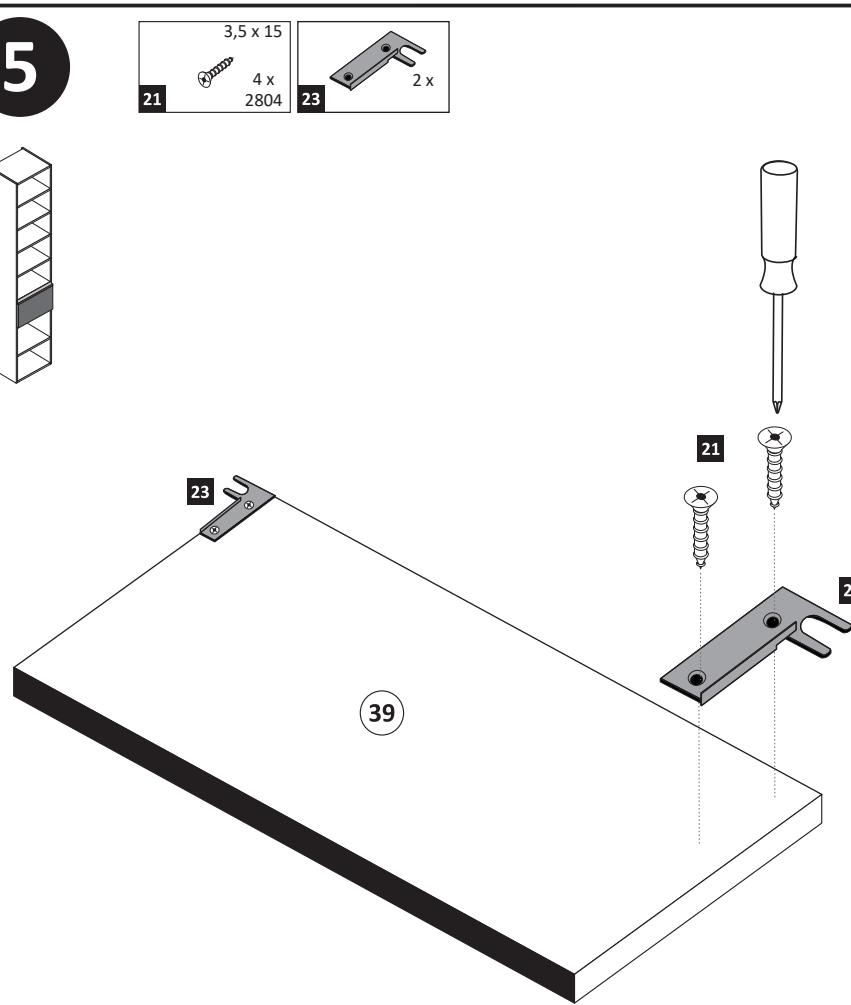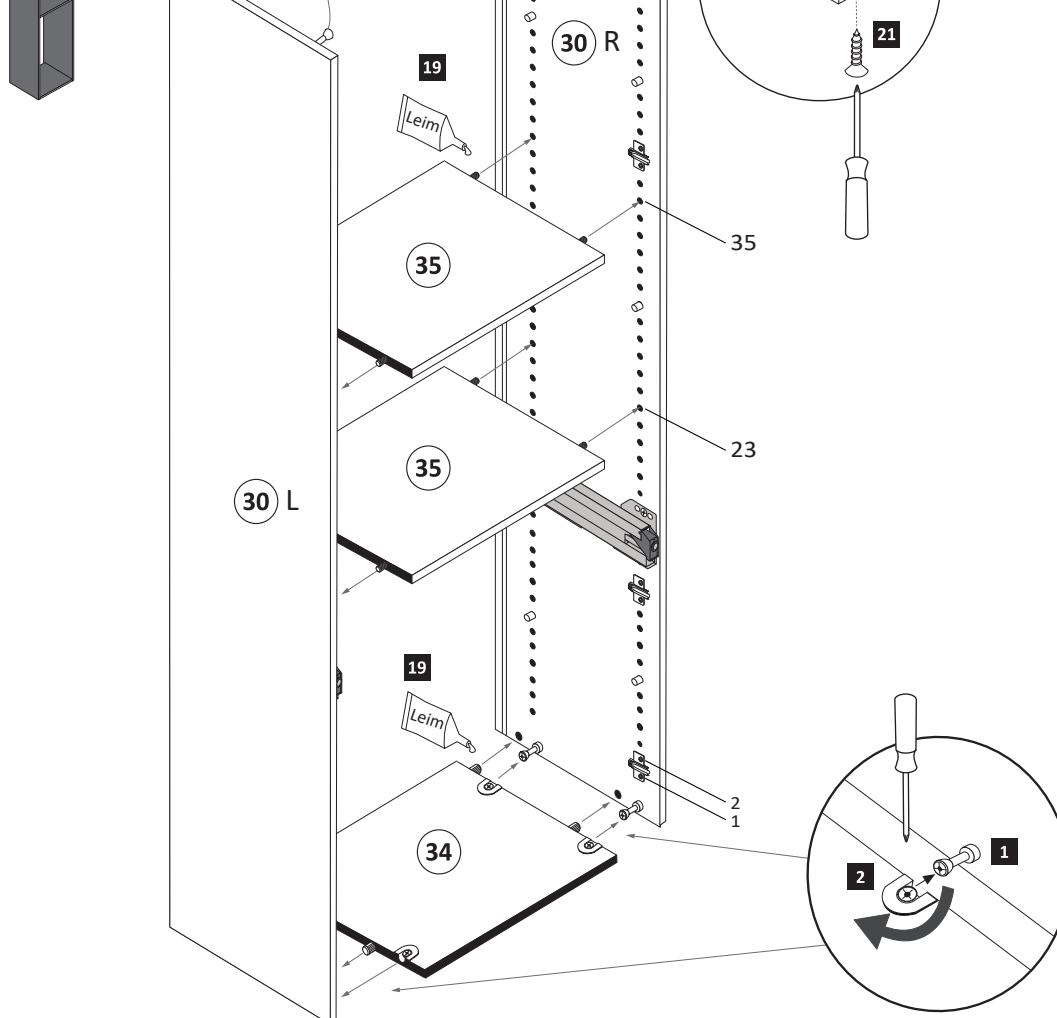



6

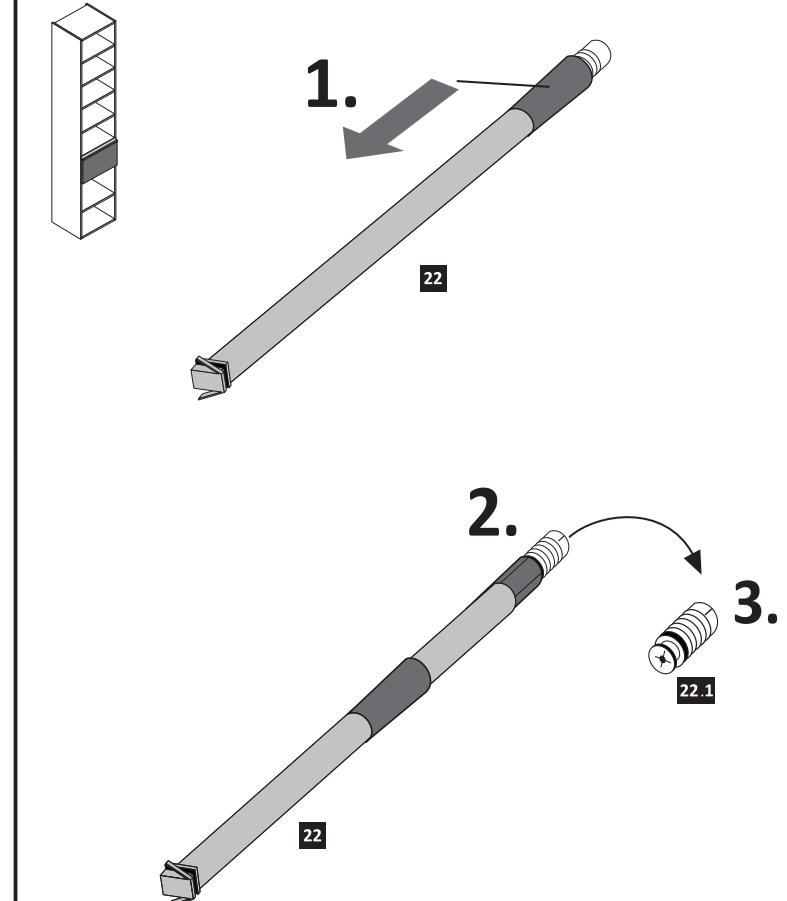



7

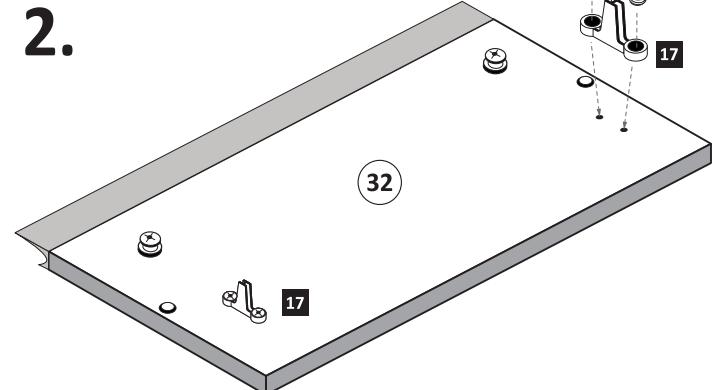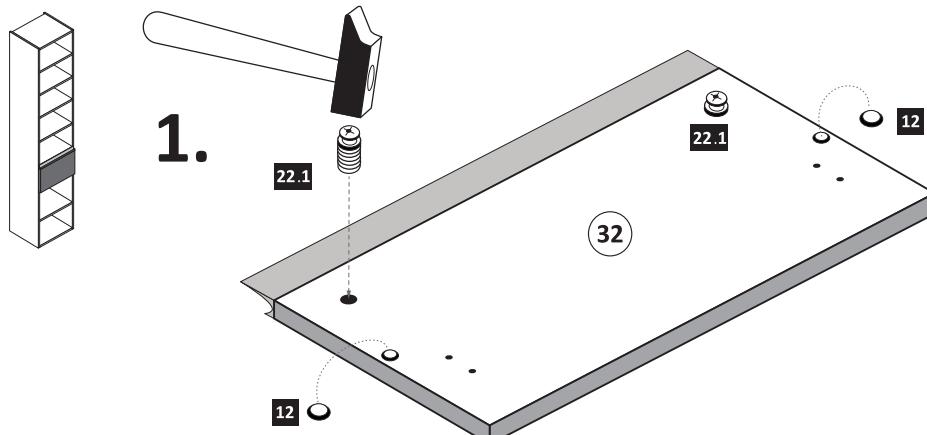

9

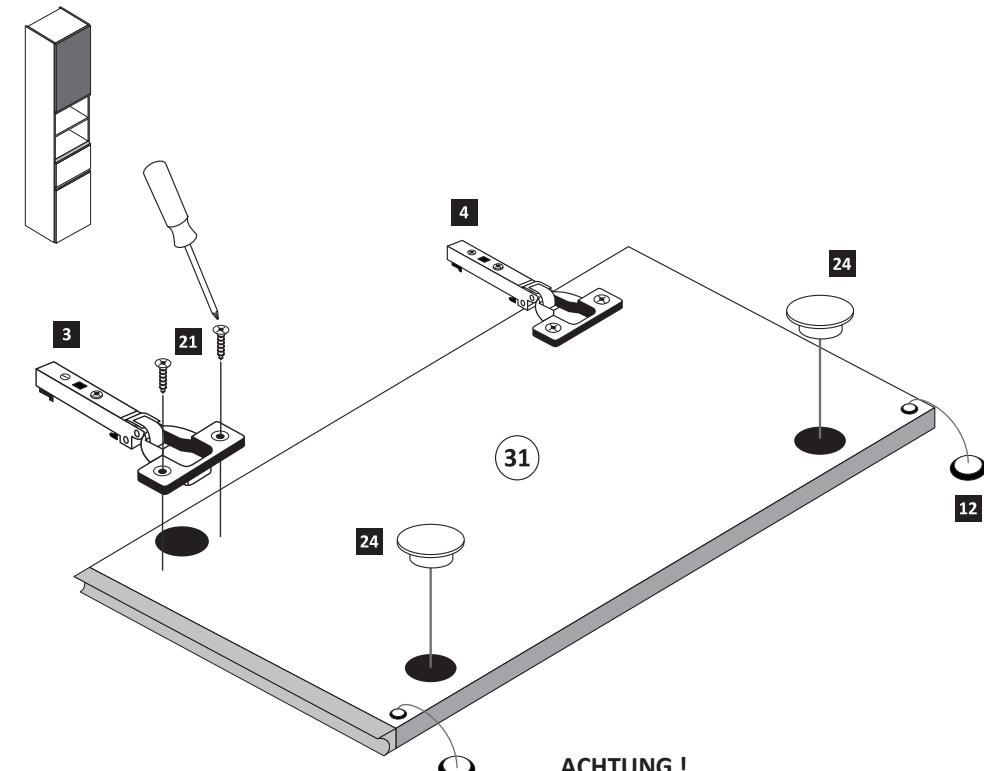


8

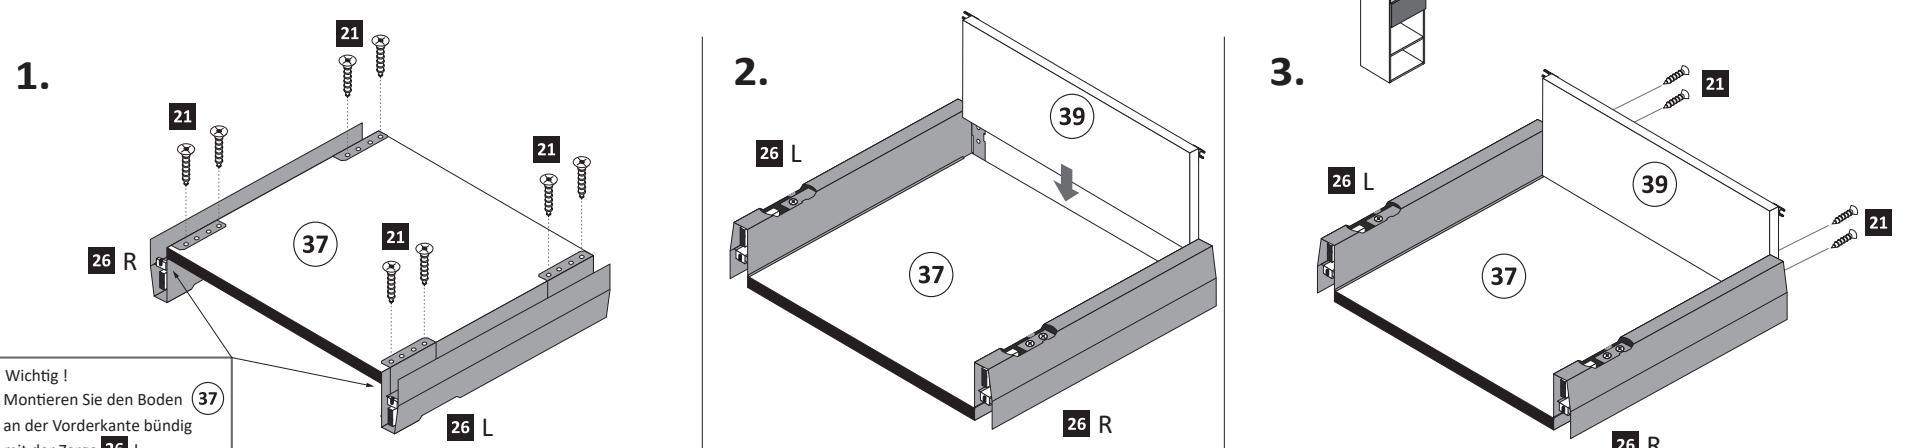


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

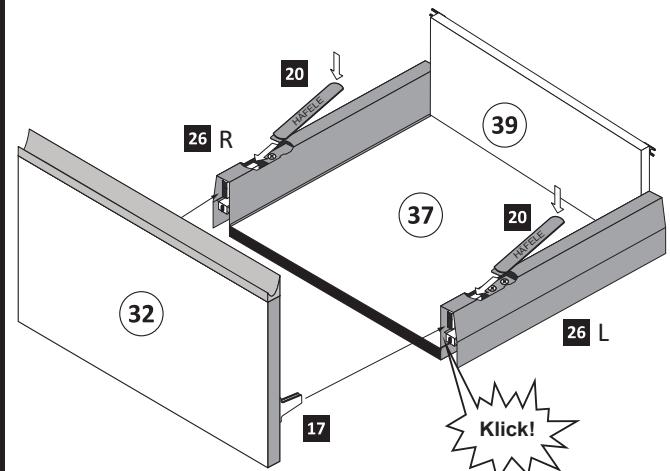

5.

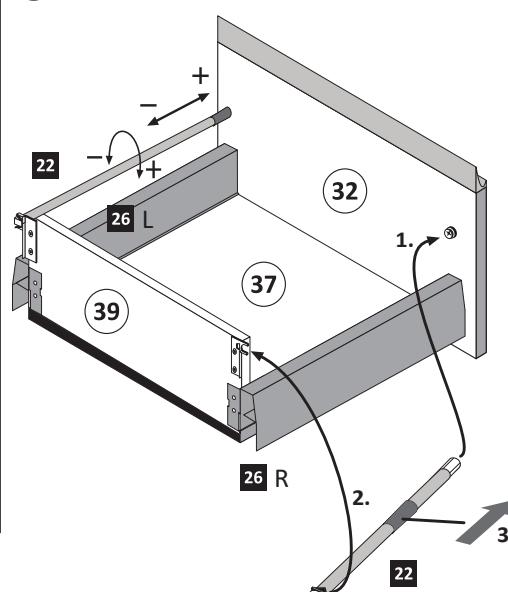


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

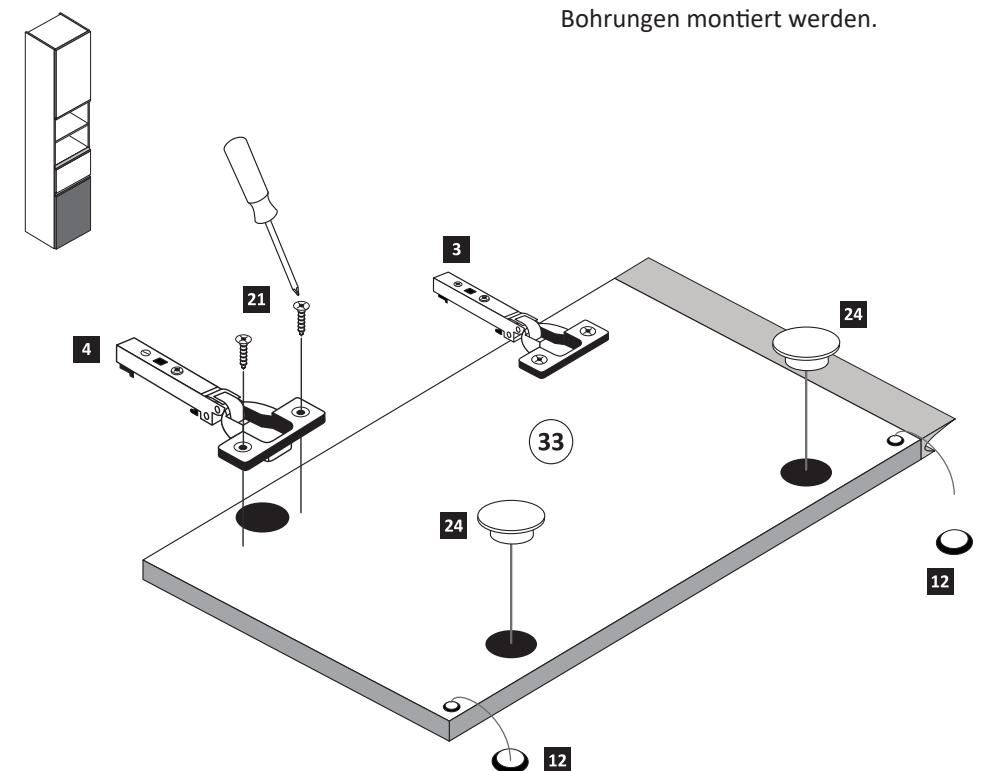


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

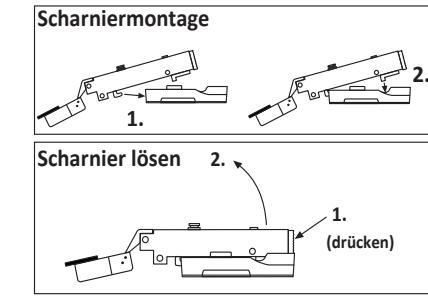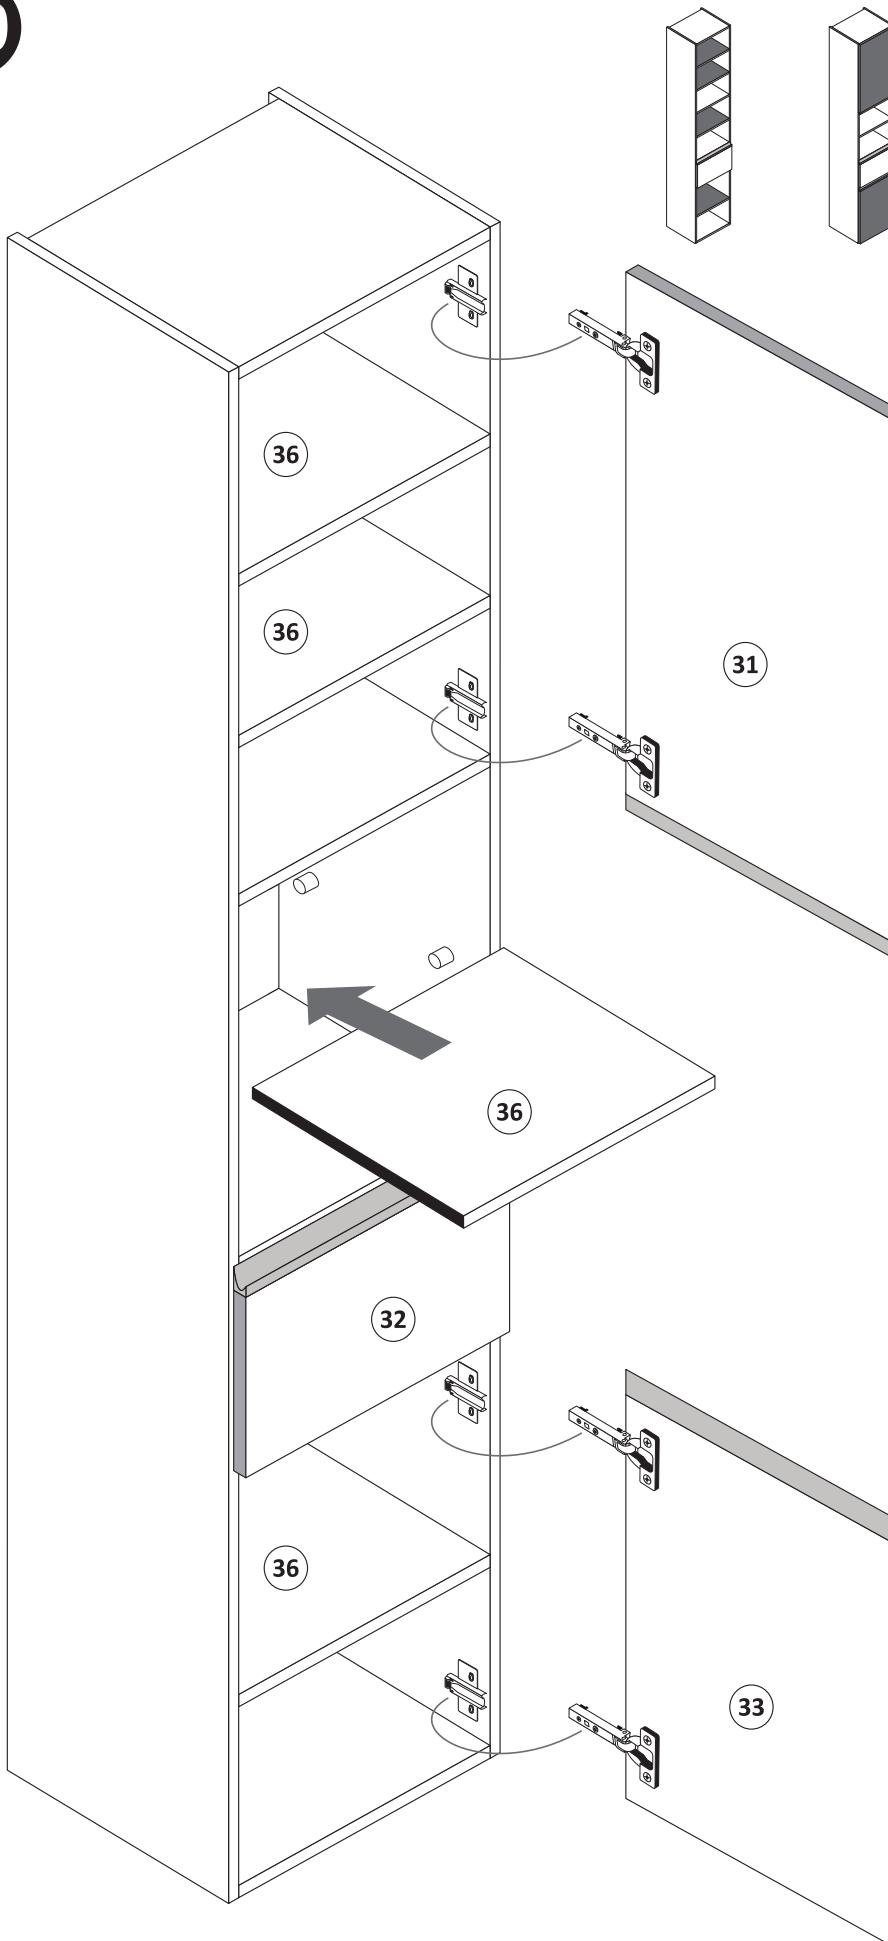



11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

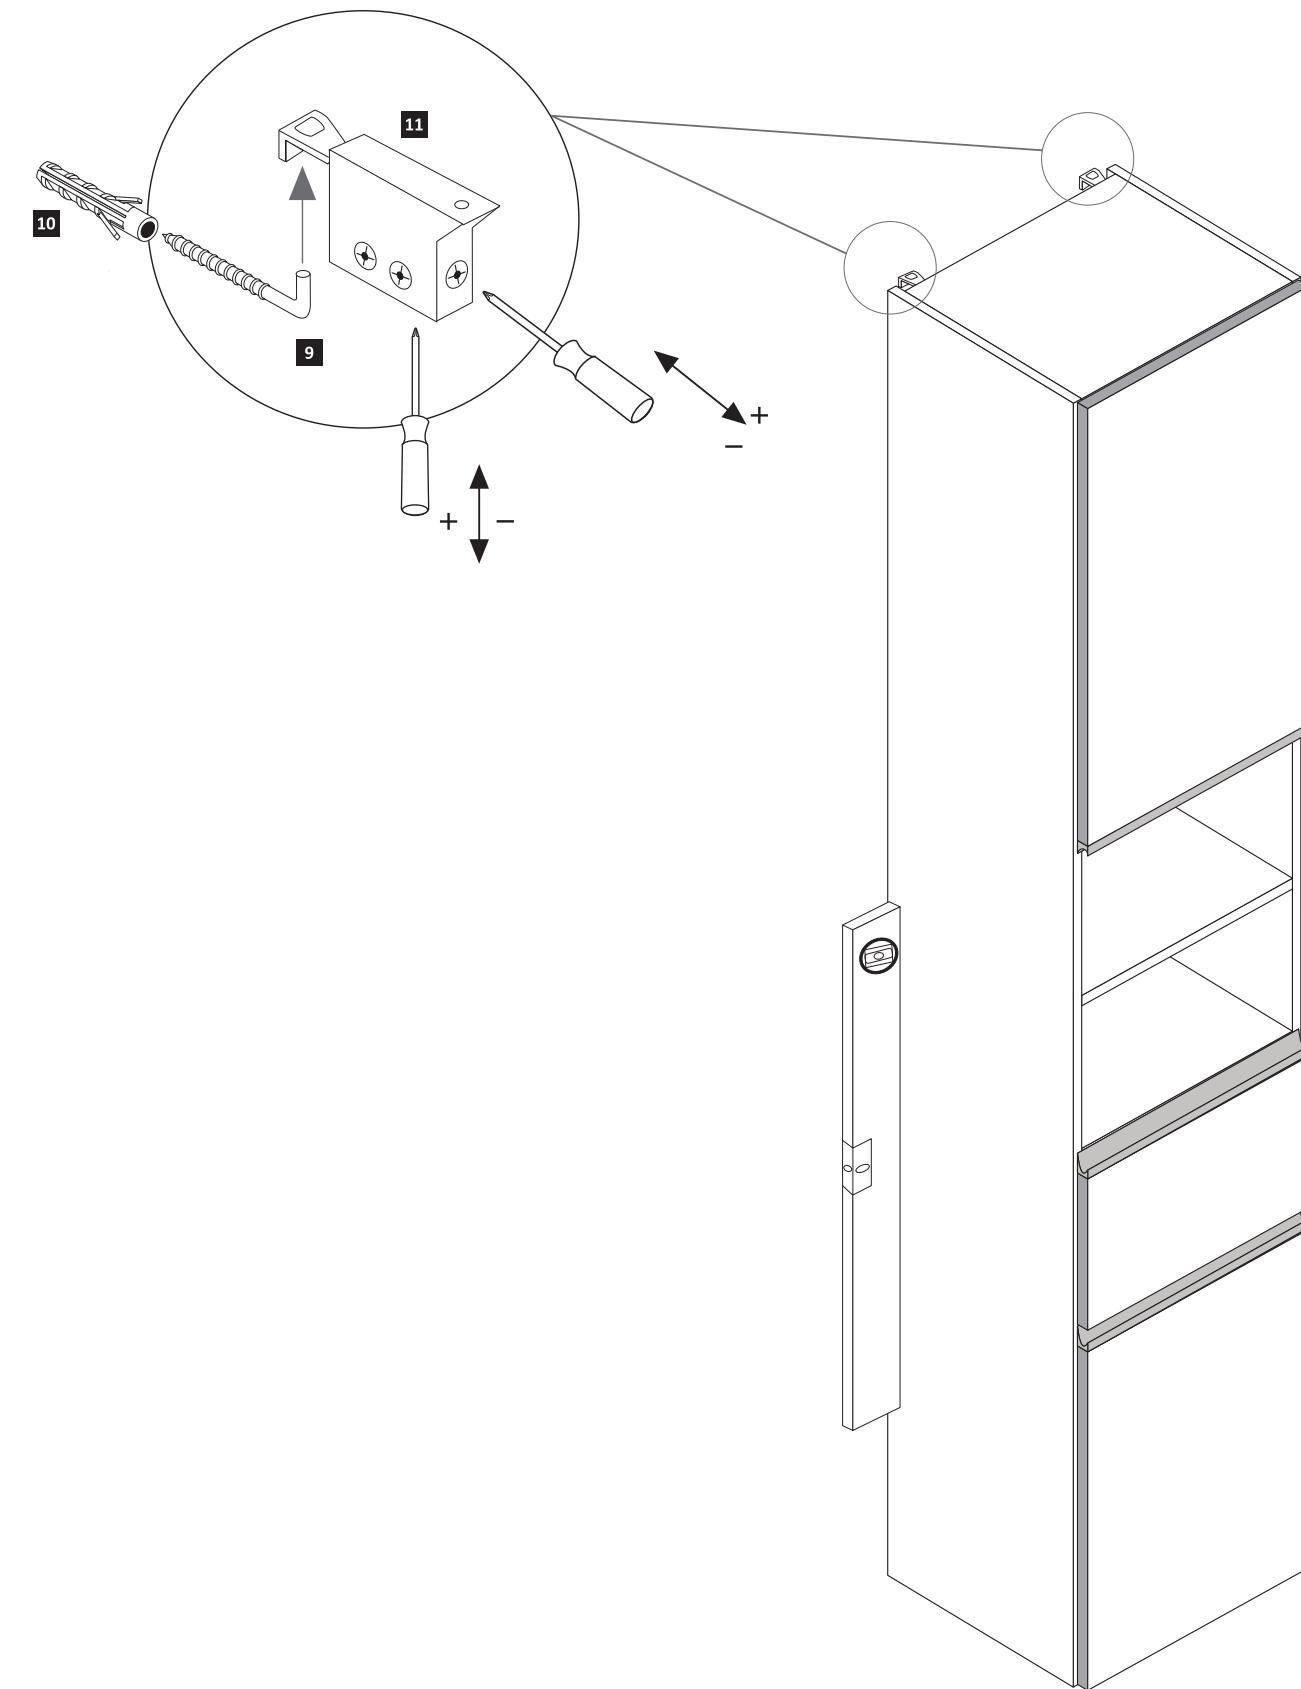



88225.516

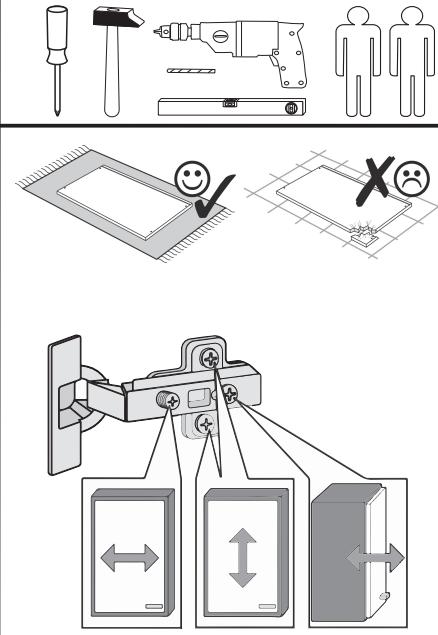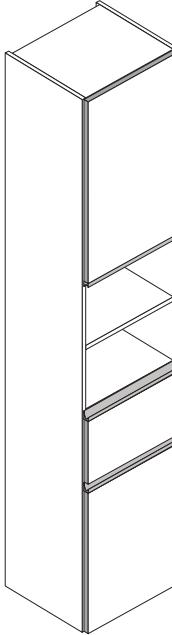

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

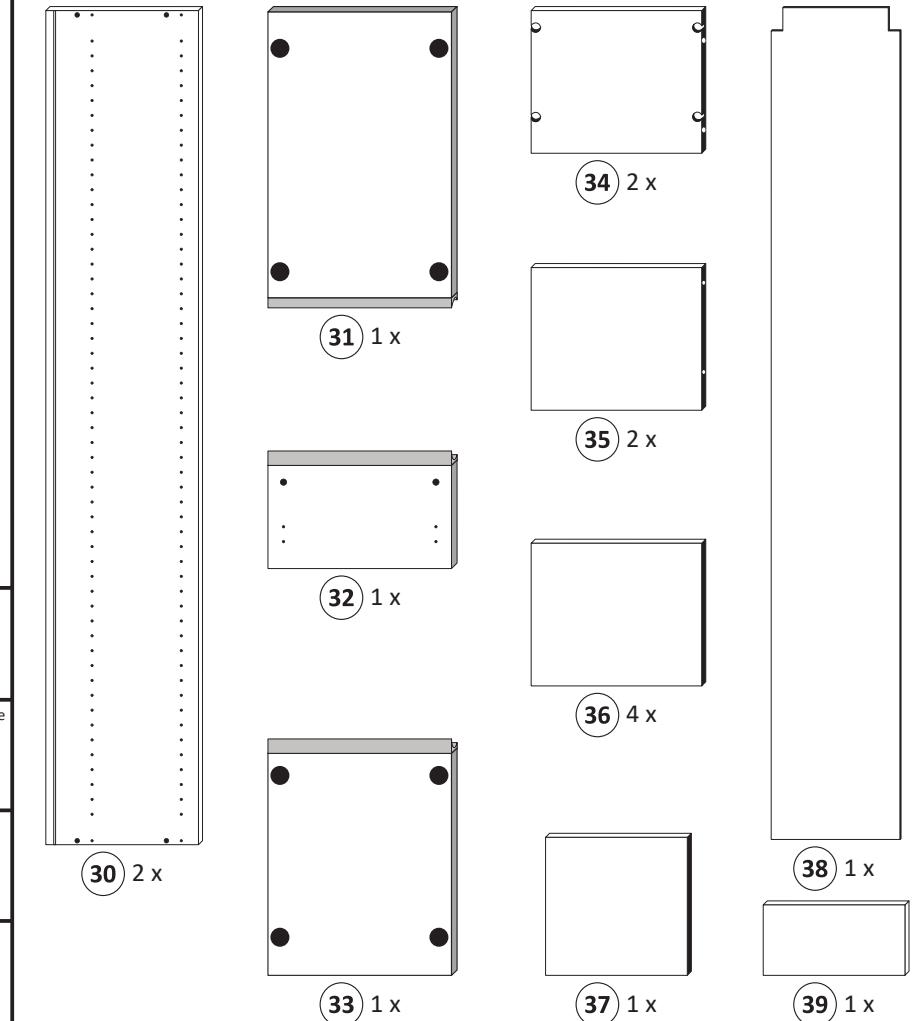



1

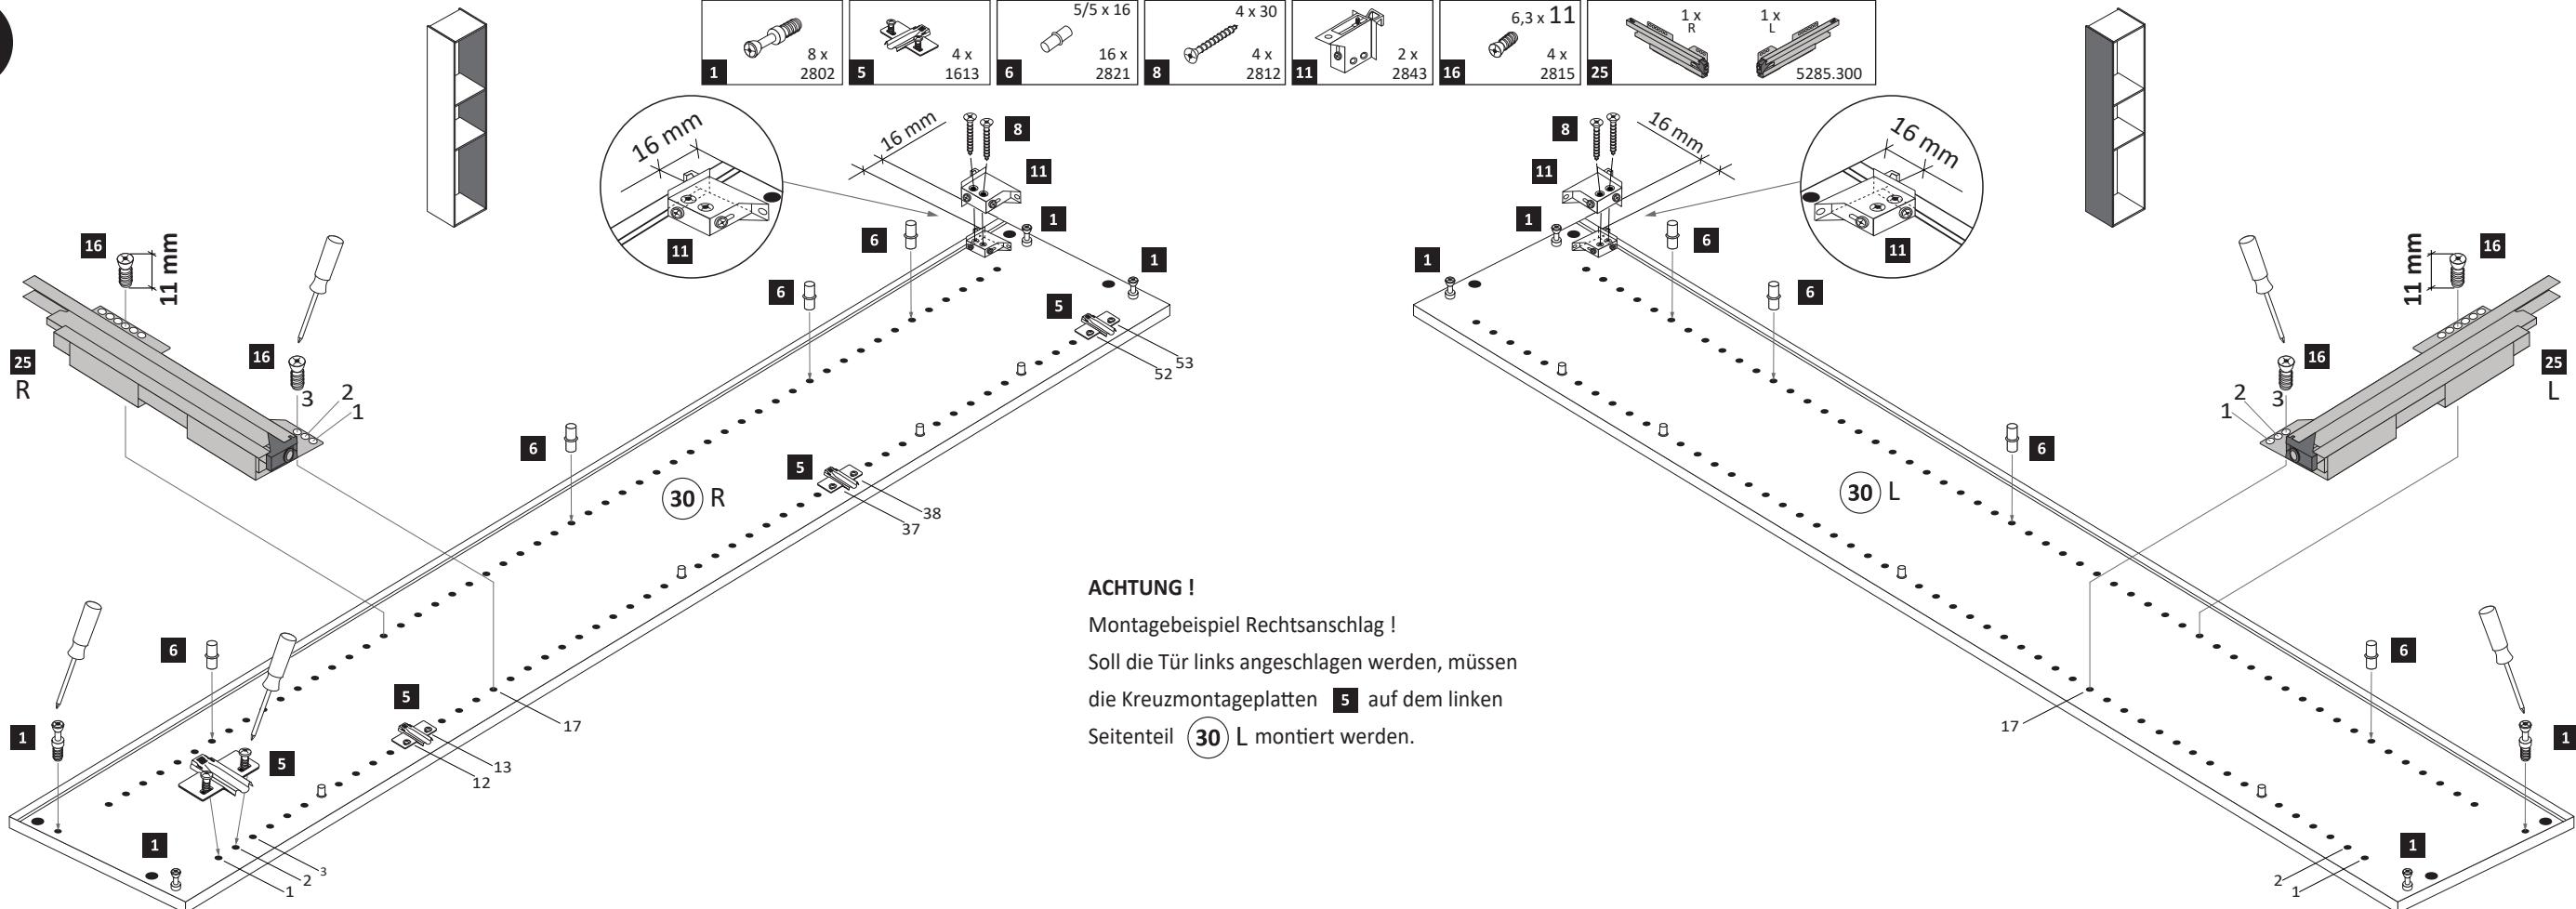


2

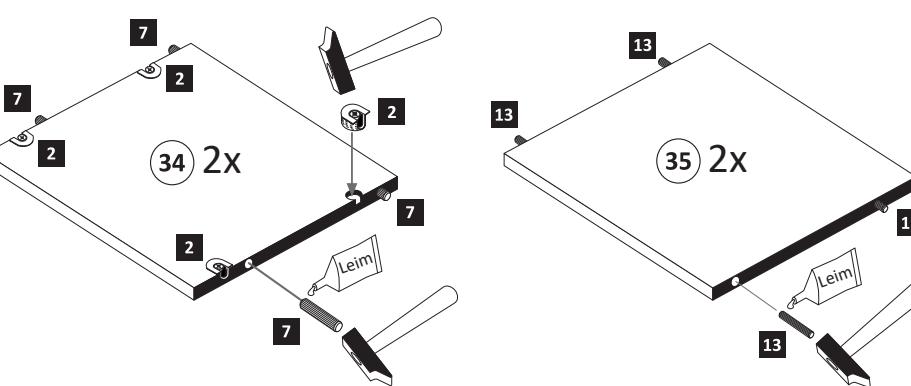


4

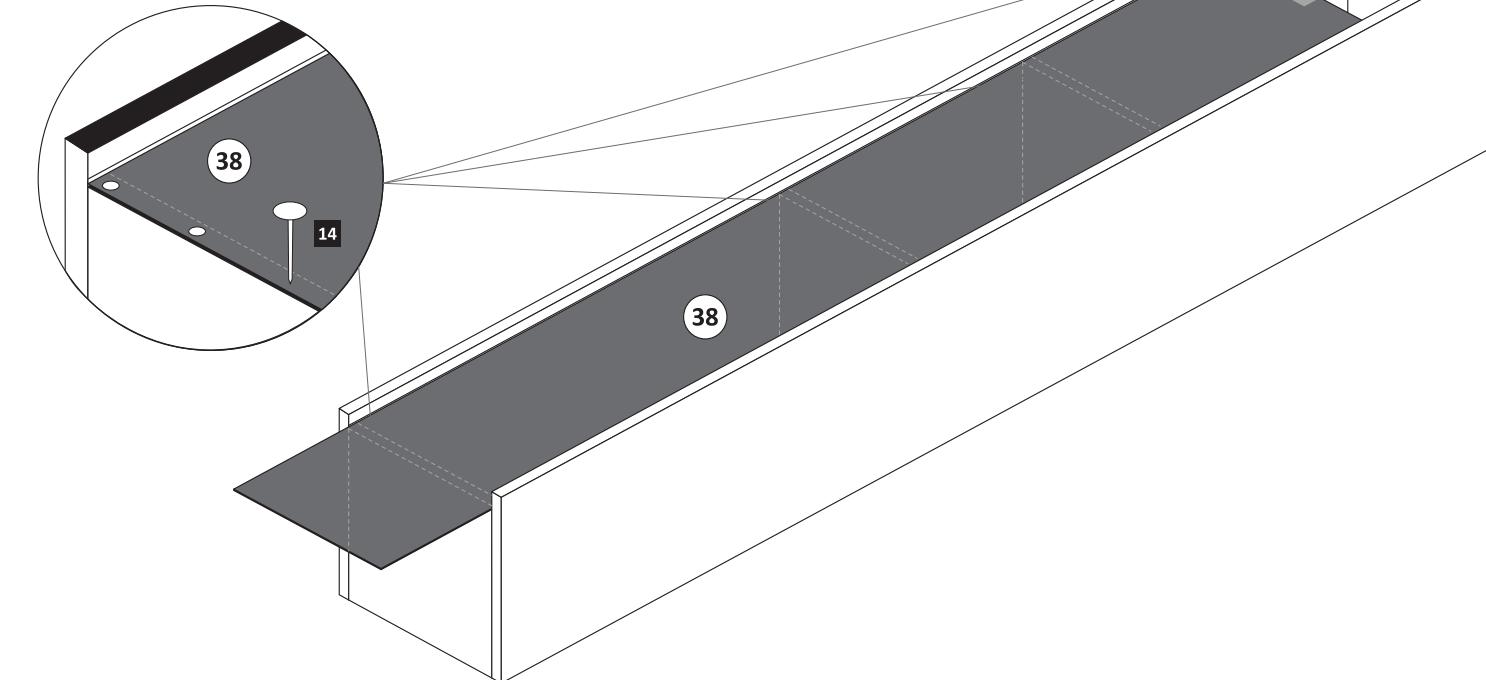




3




20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tütkal  
F Colle  
I Colla

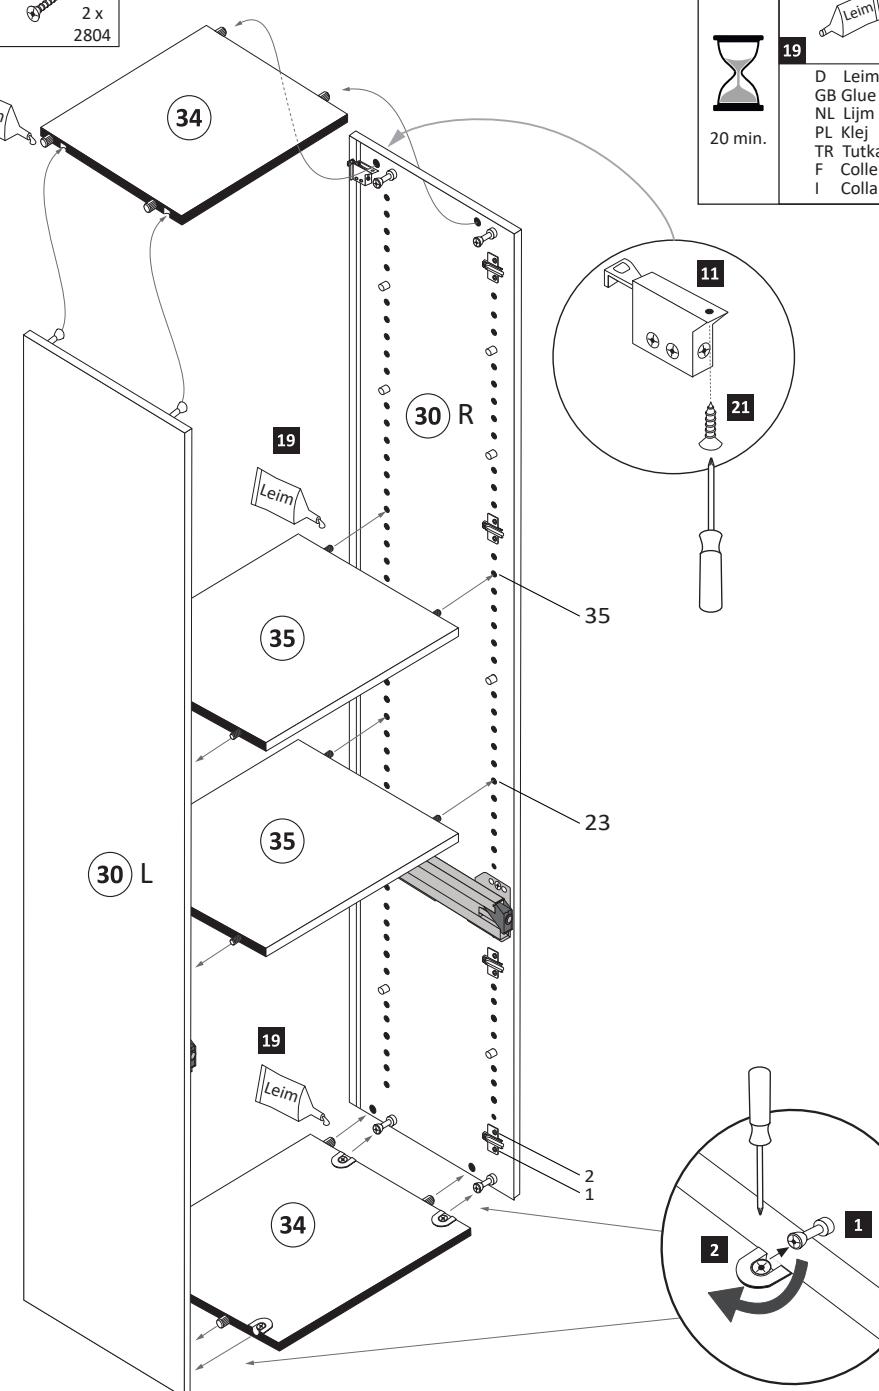





5

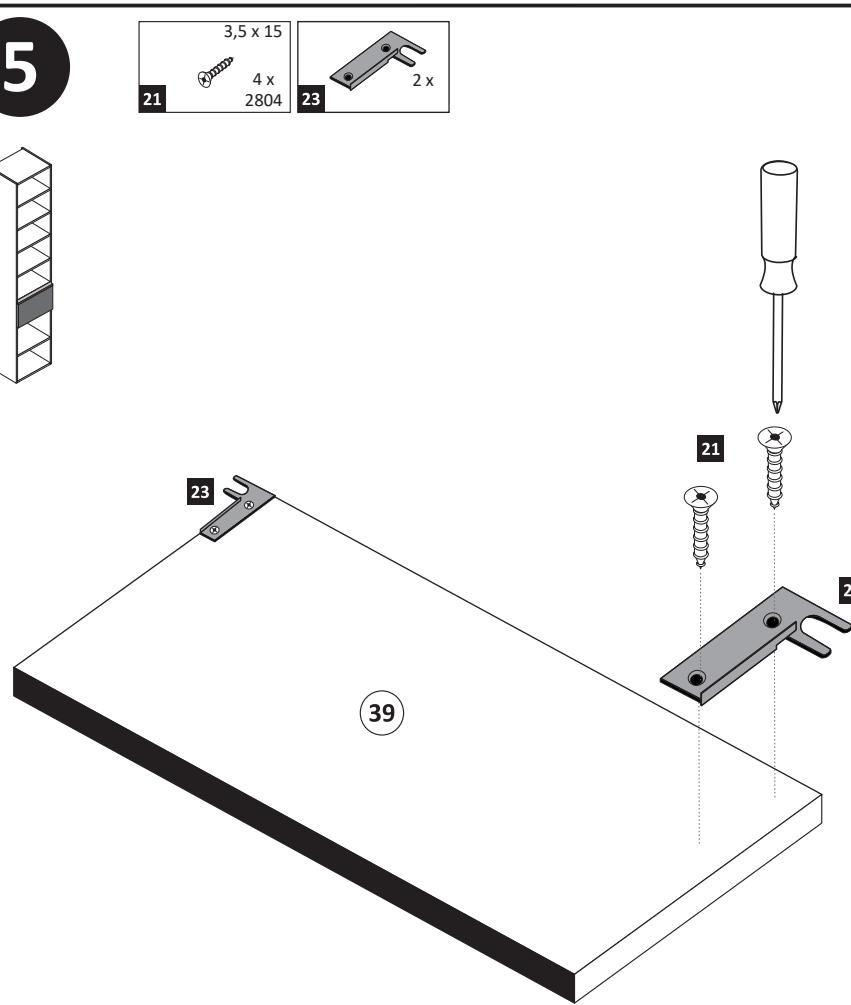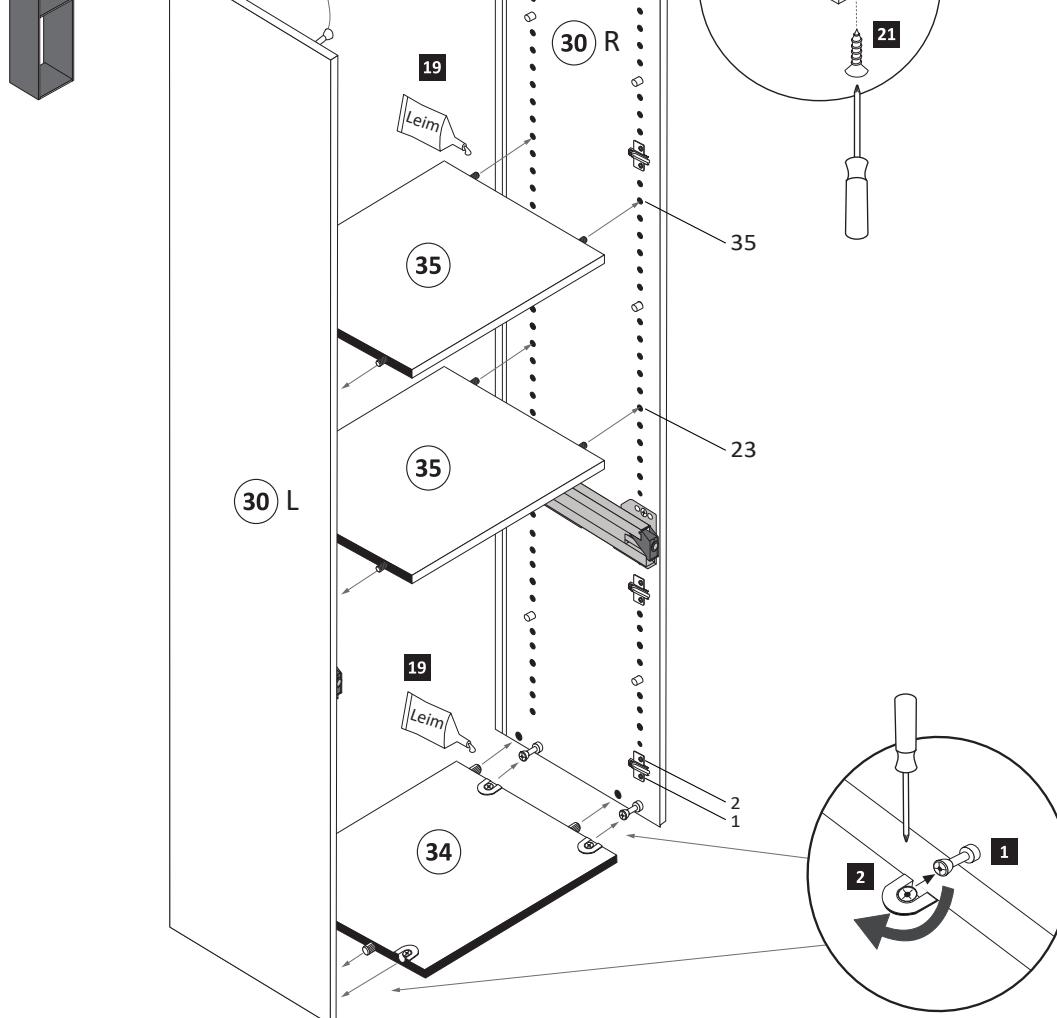



6

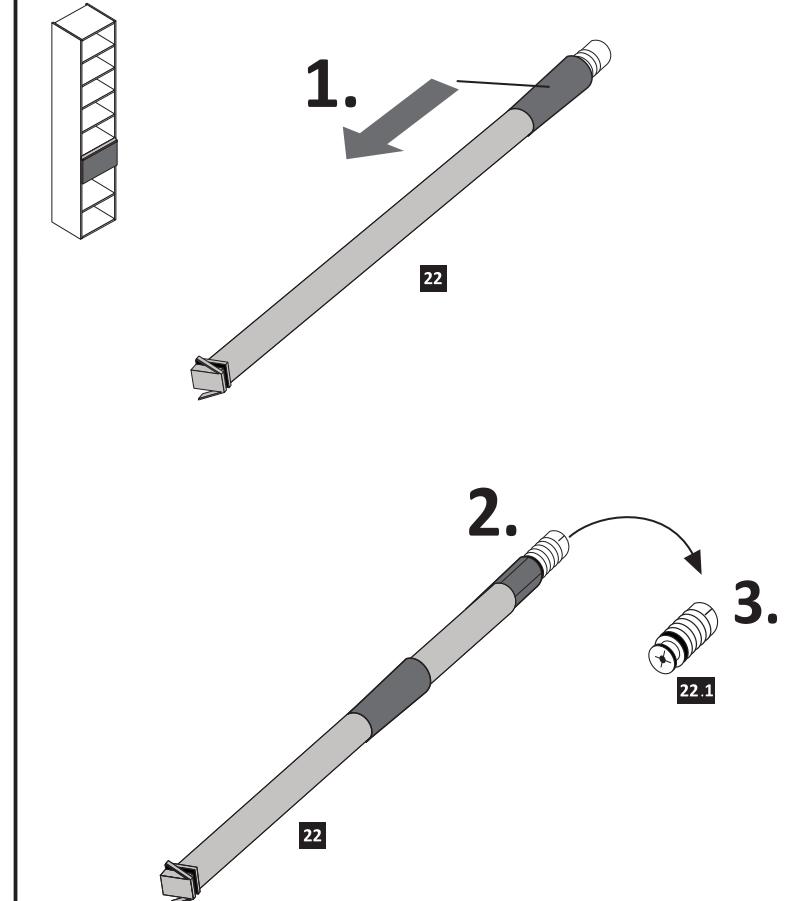



7

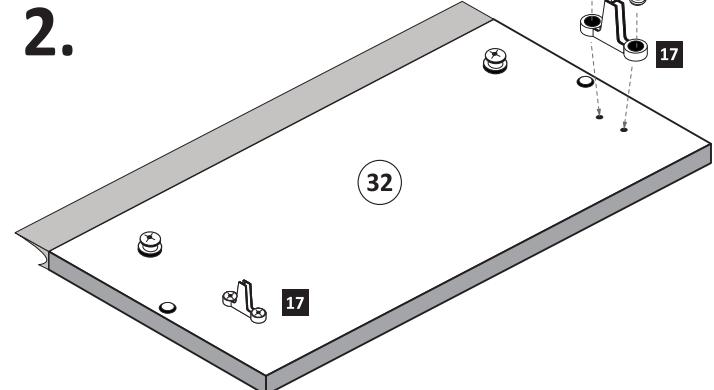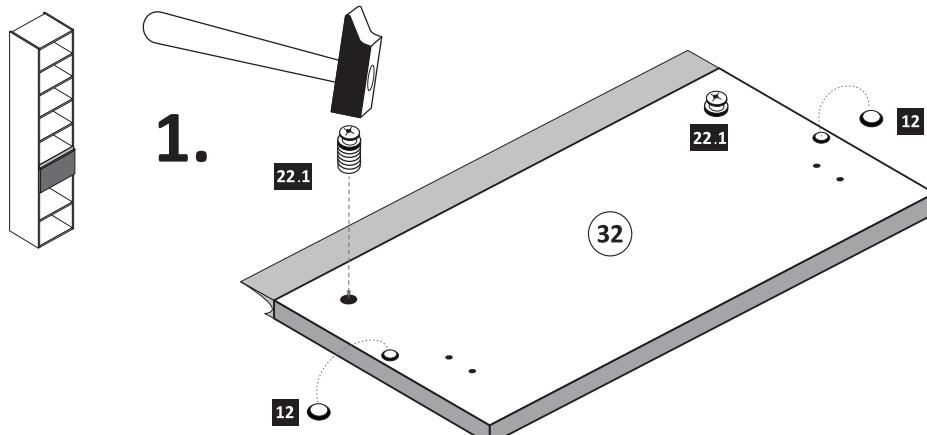

9

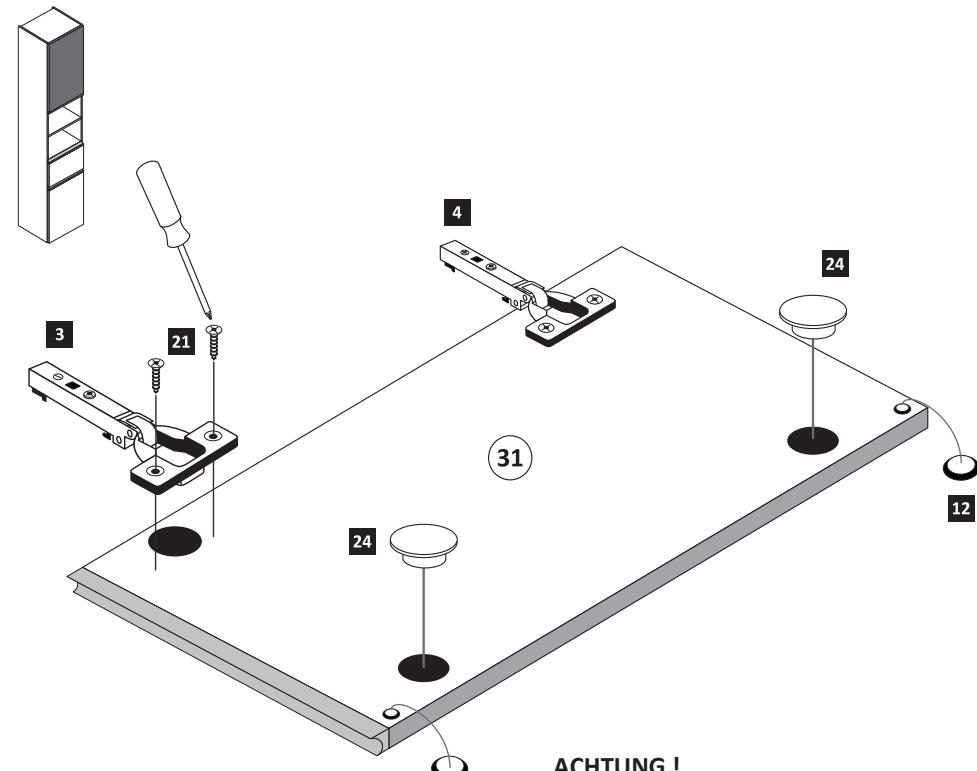


8

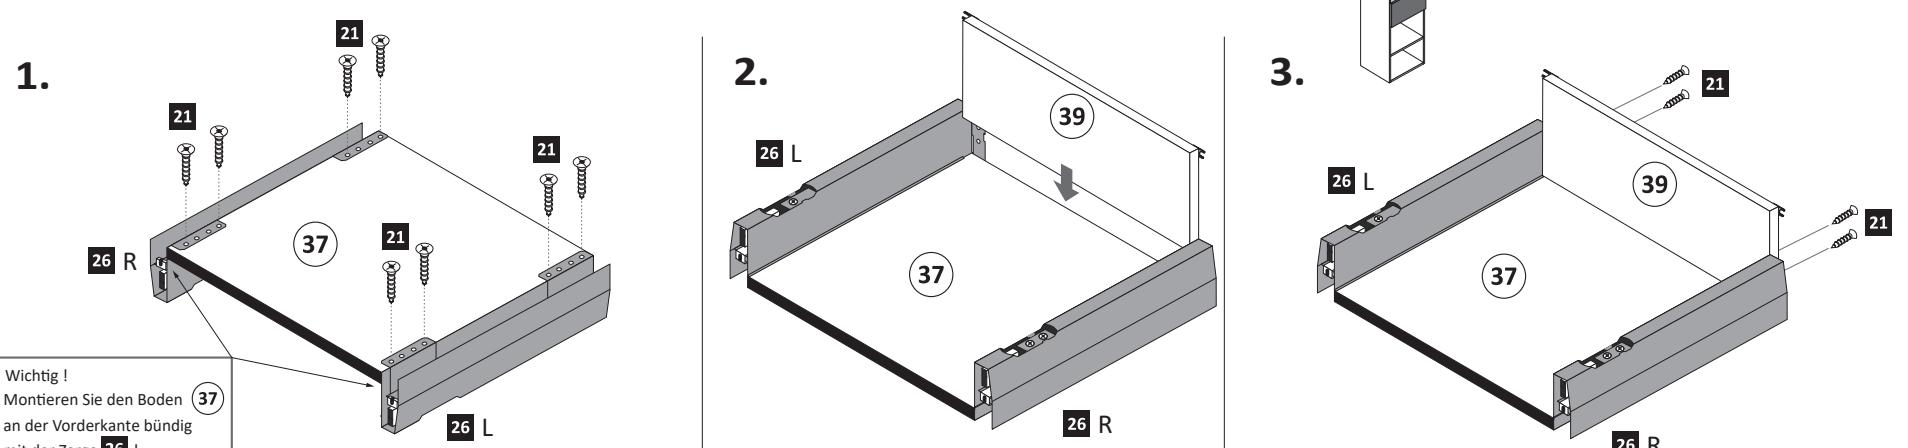


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

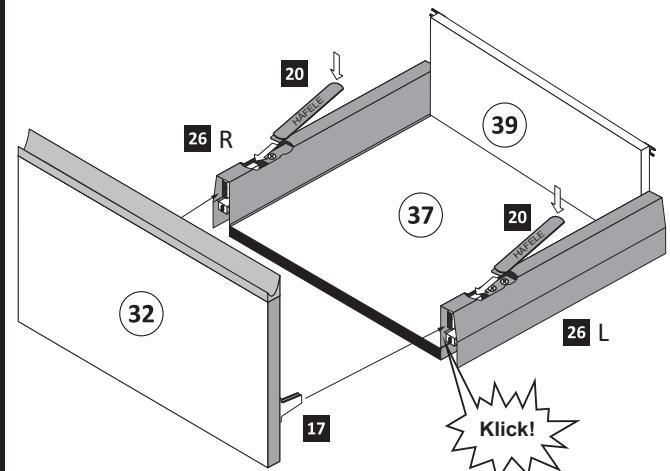

5.

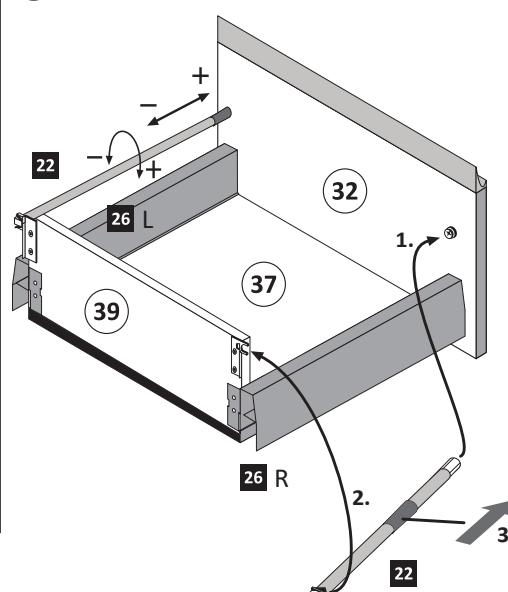


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

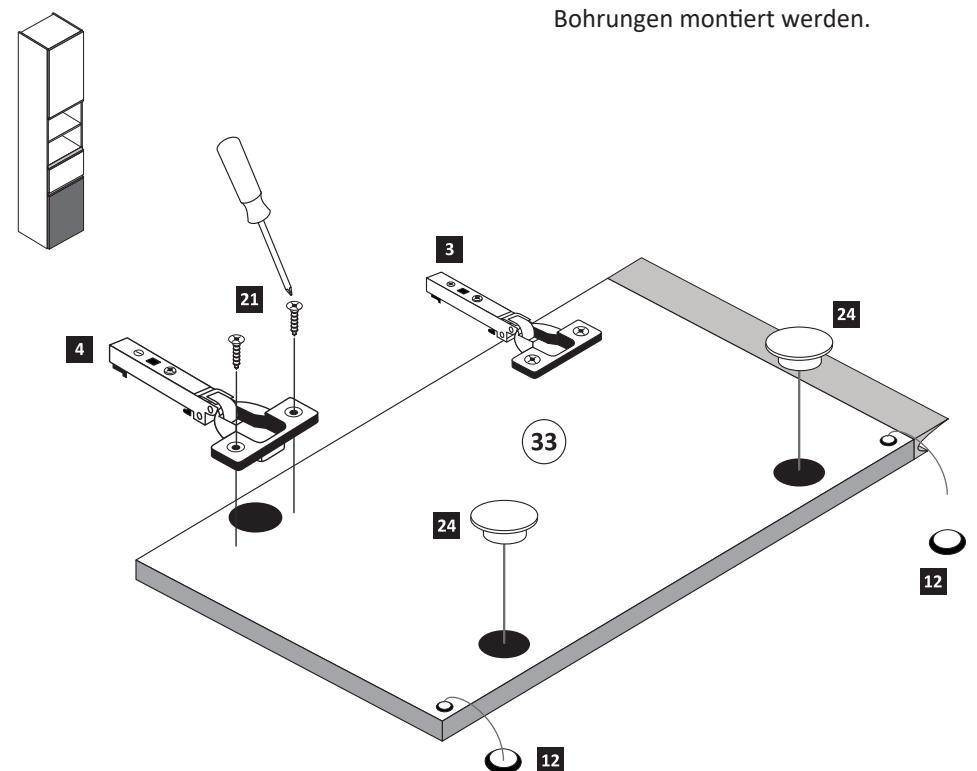


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

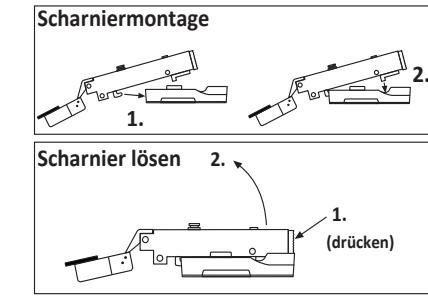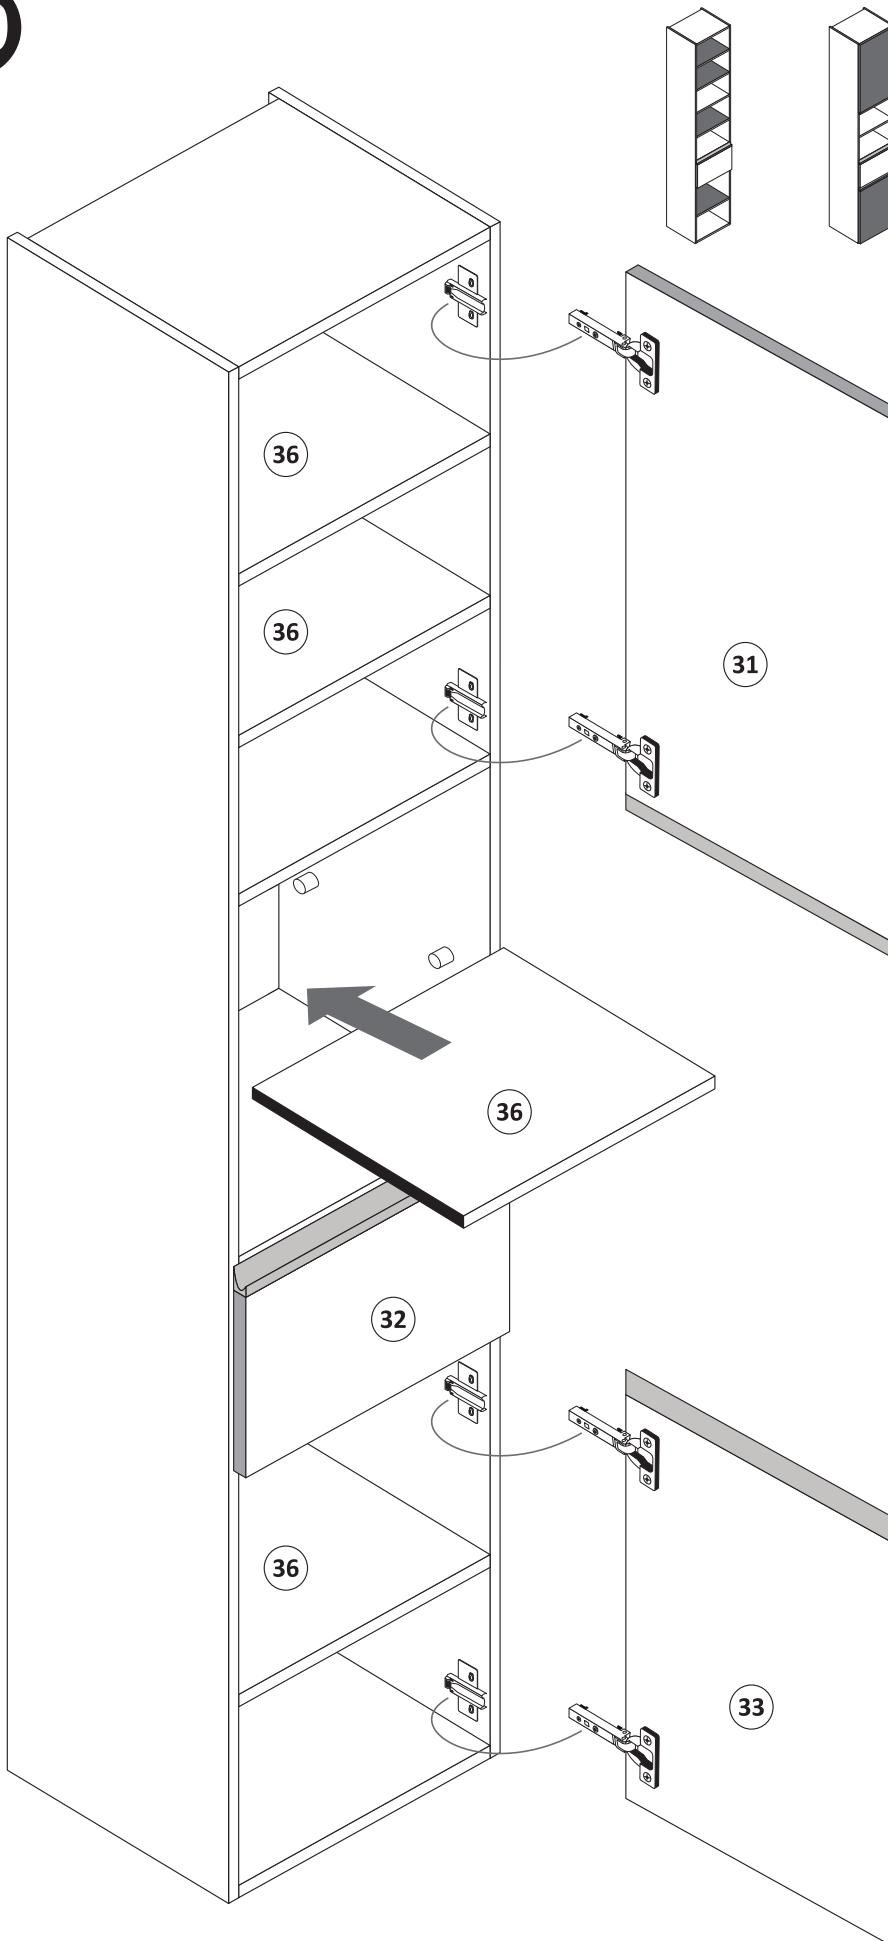




11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

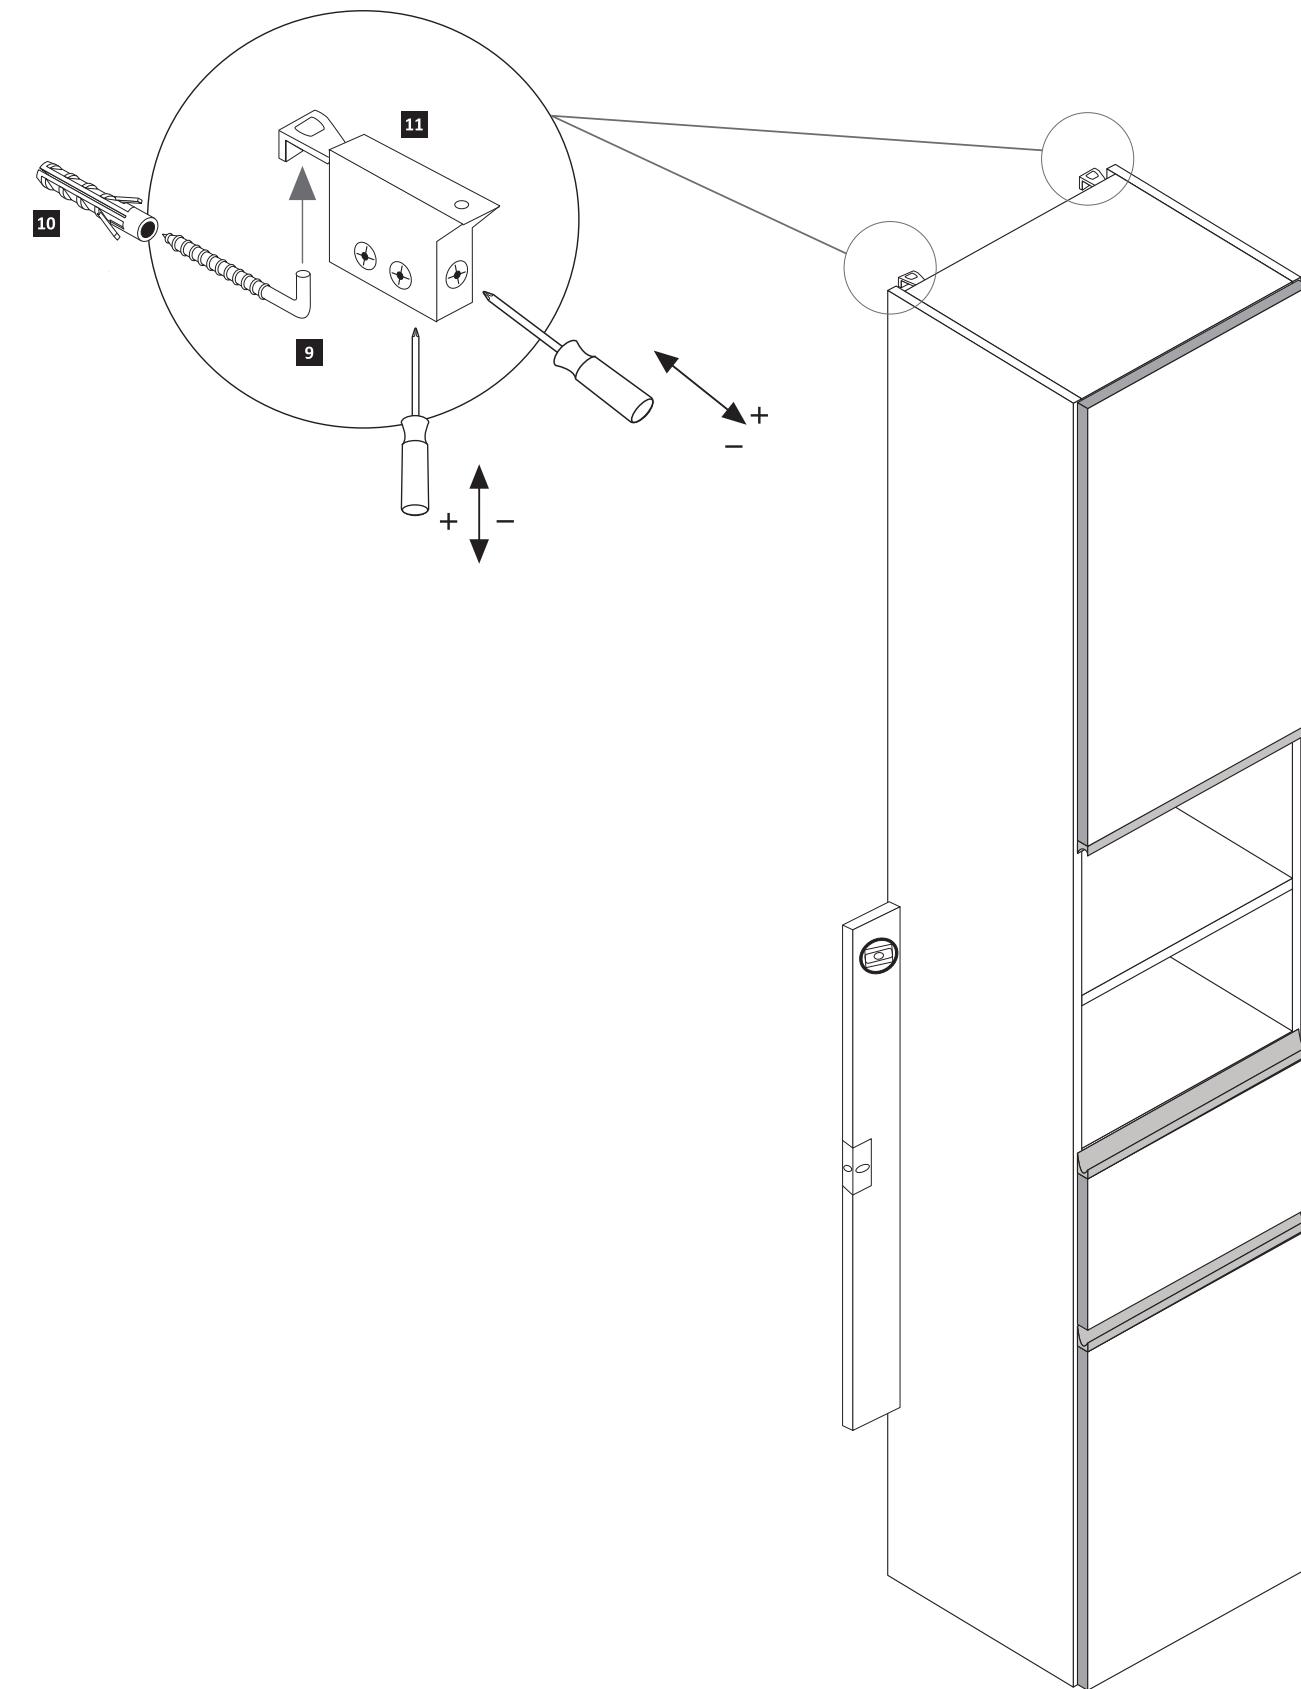



88225.516

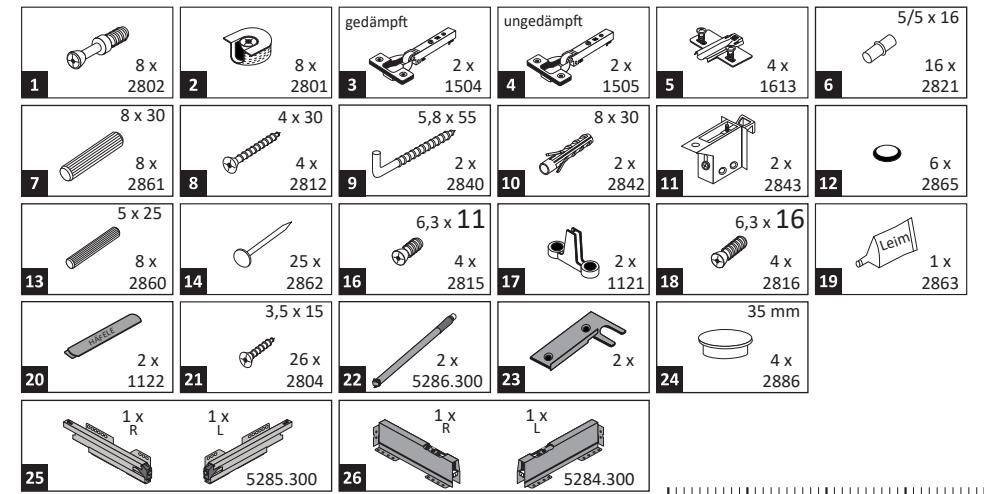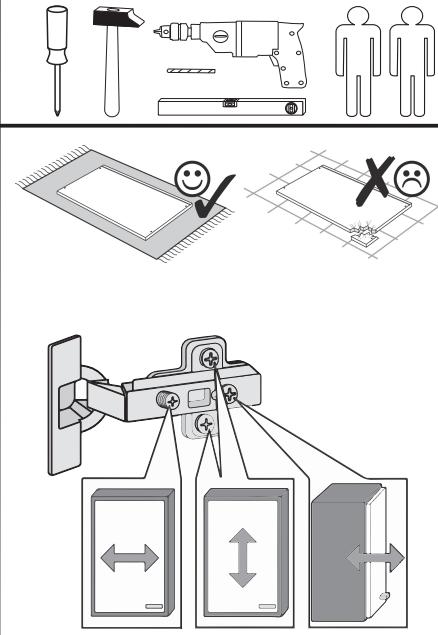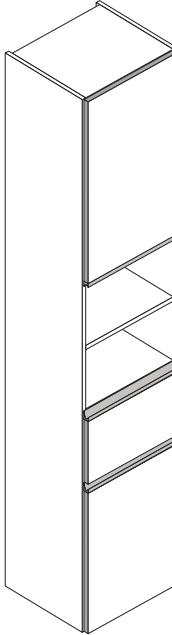

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотри по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

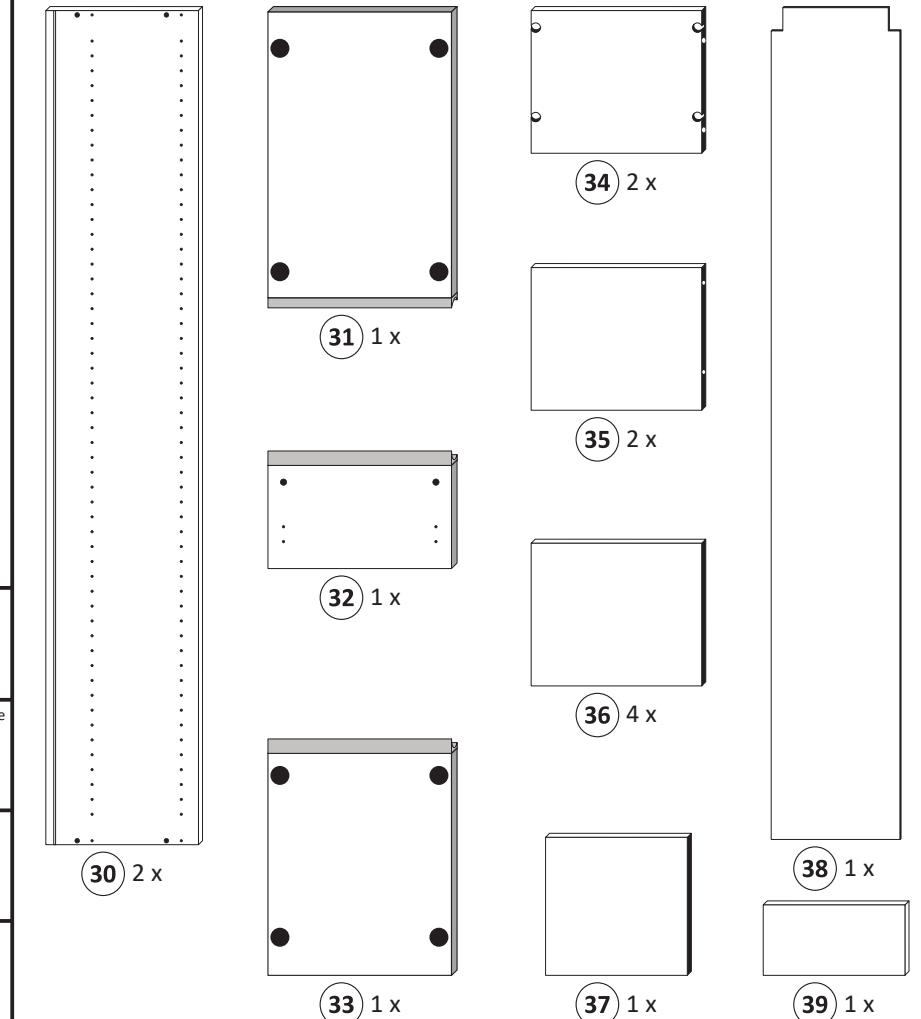




1

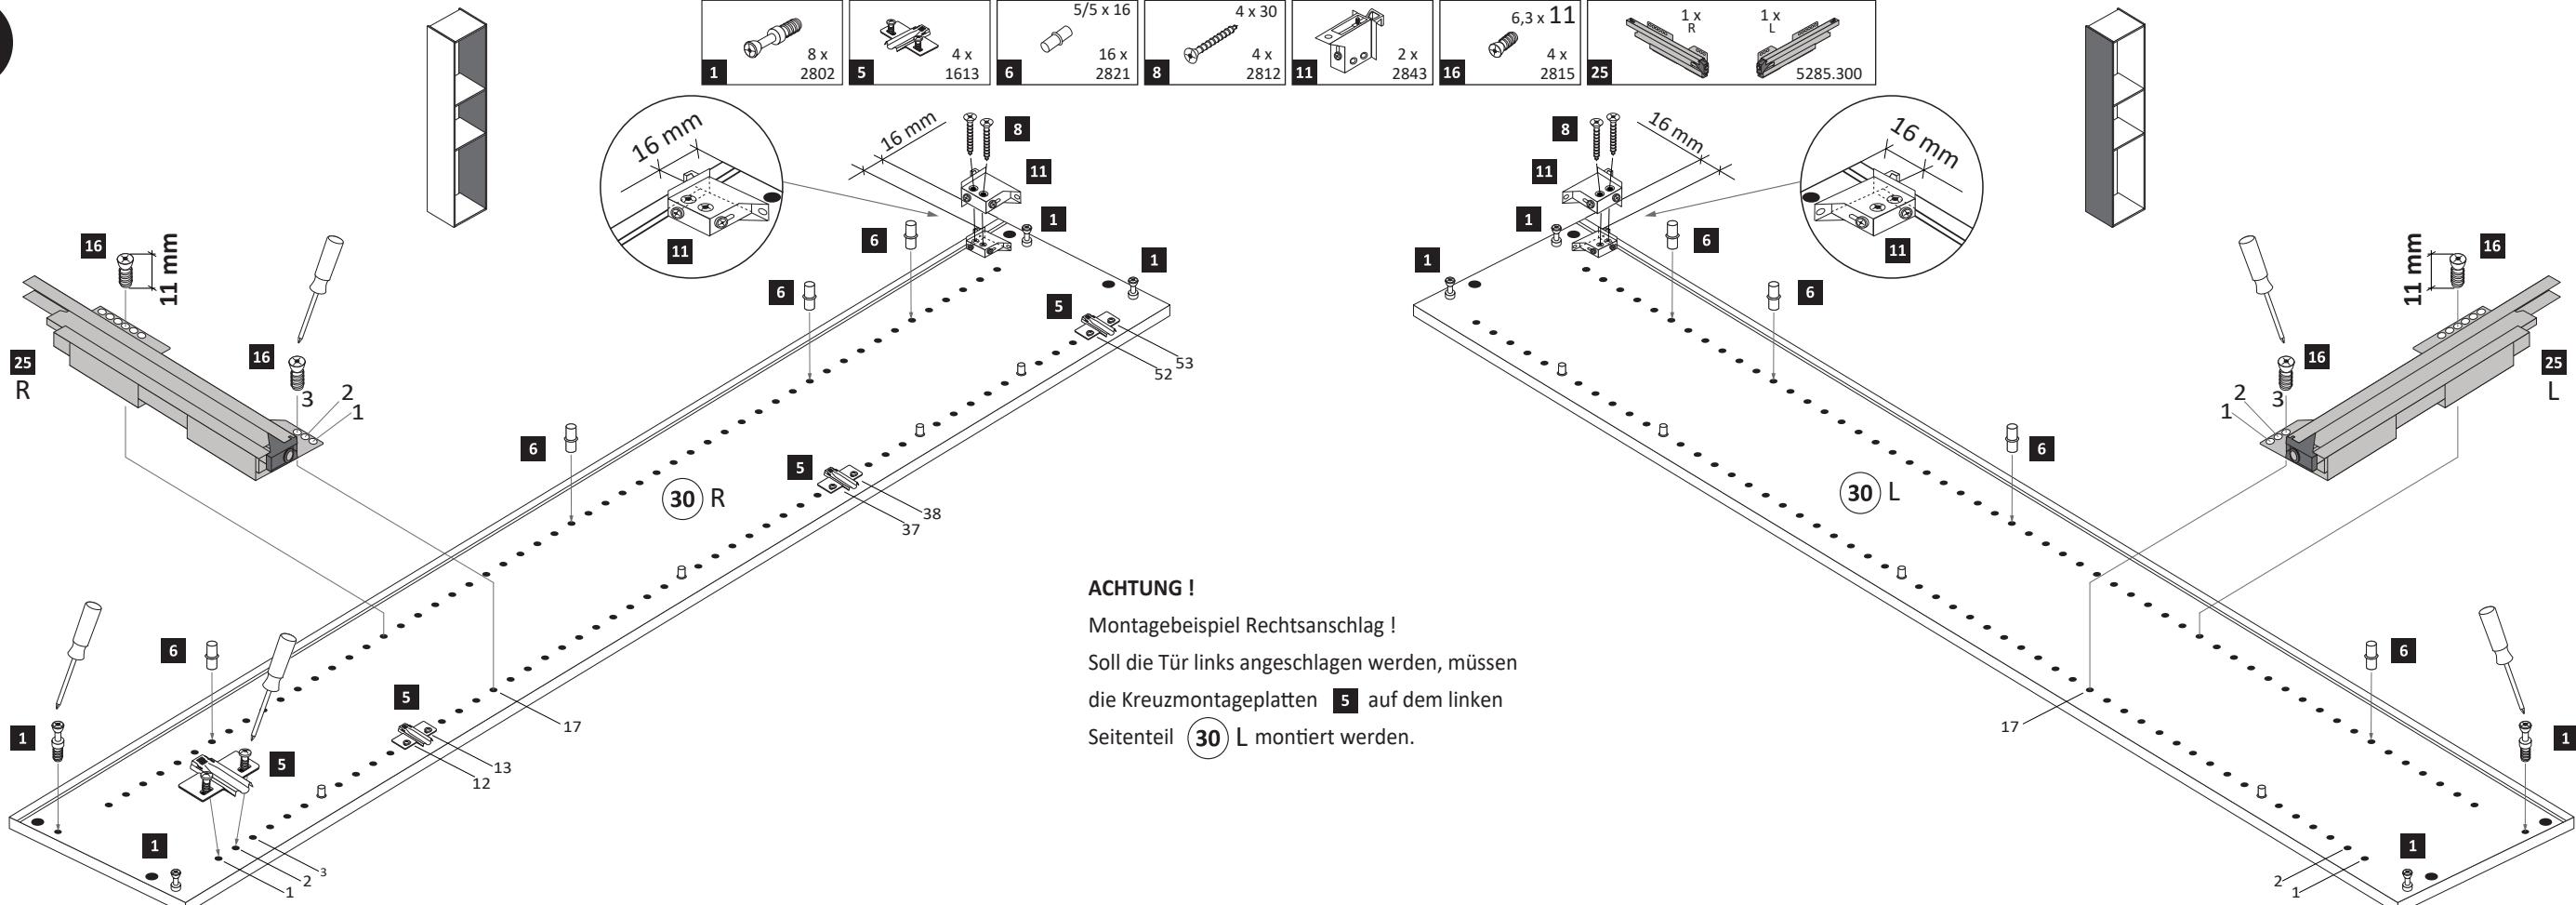



### ACHTUNG!

Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen  
die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken  
Seitenteil 30 L montiert werden.


2

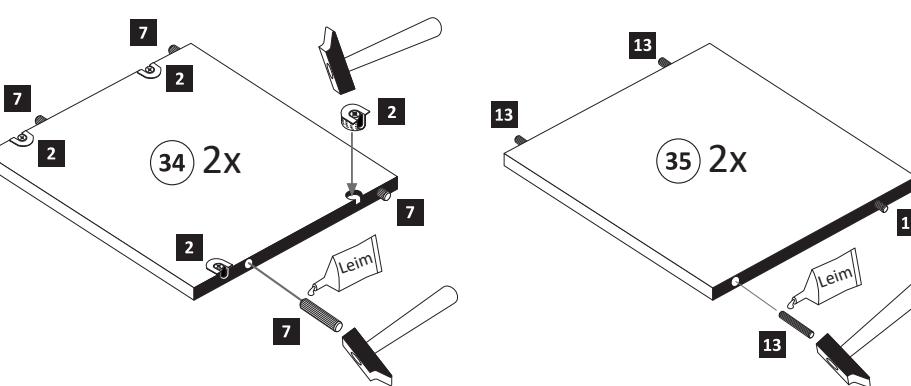



4

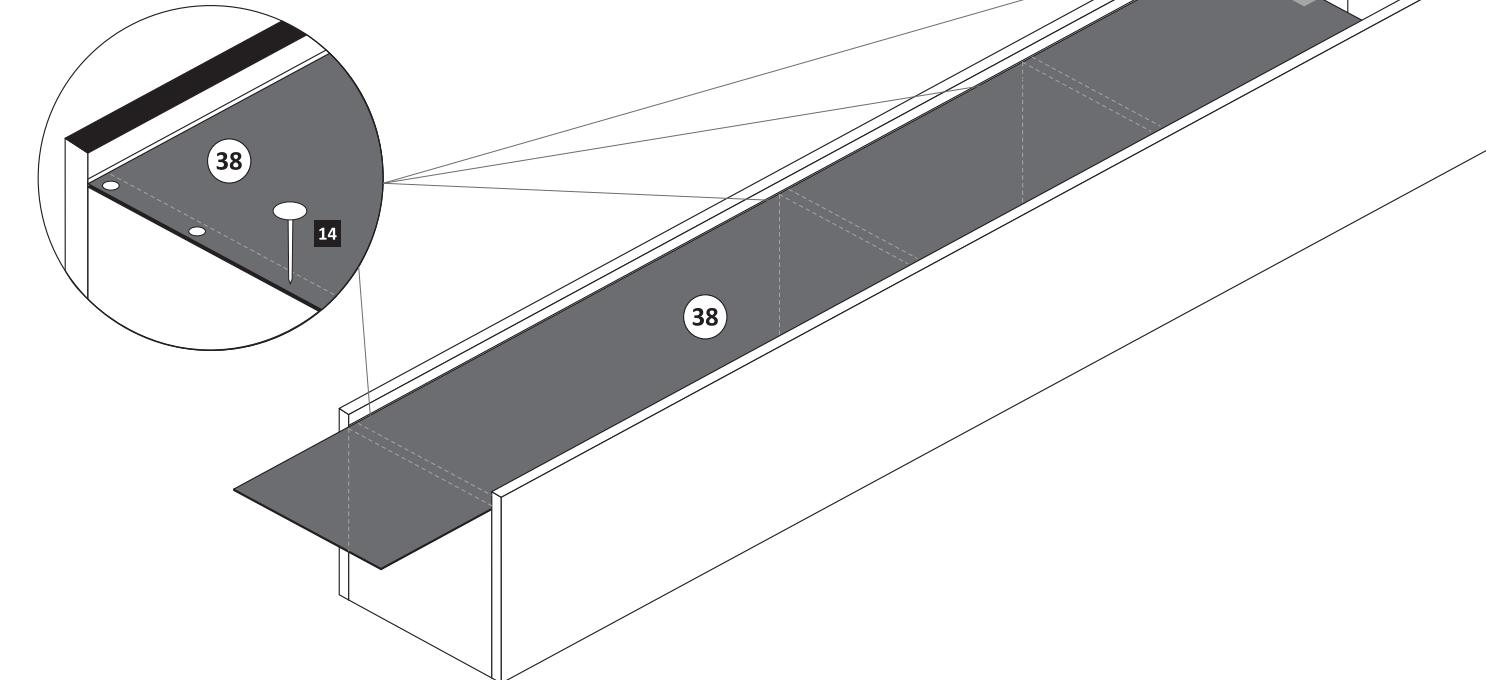




3







20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tıtkal  
F Colle  
I Colla

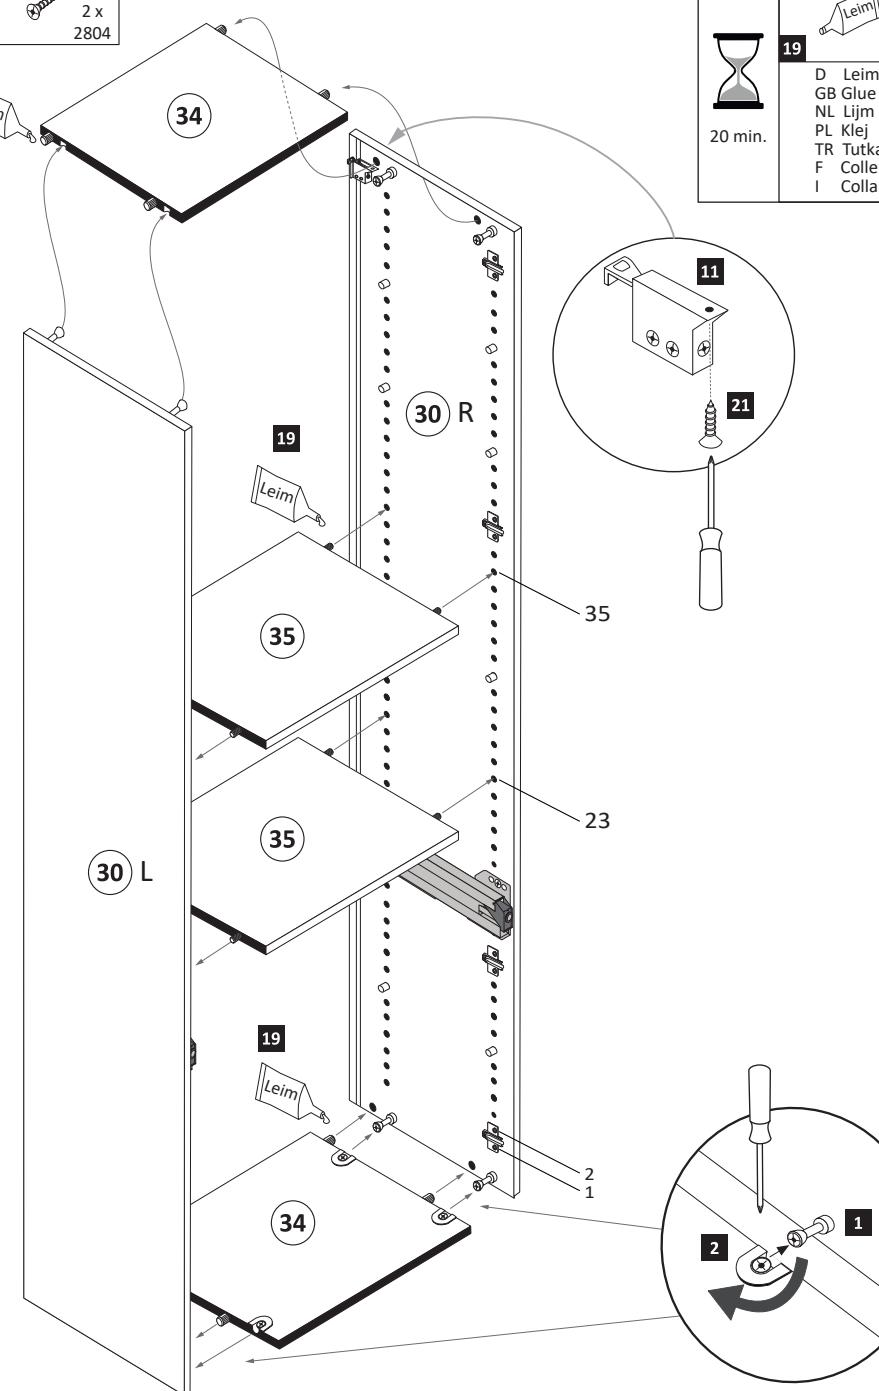

5

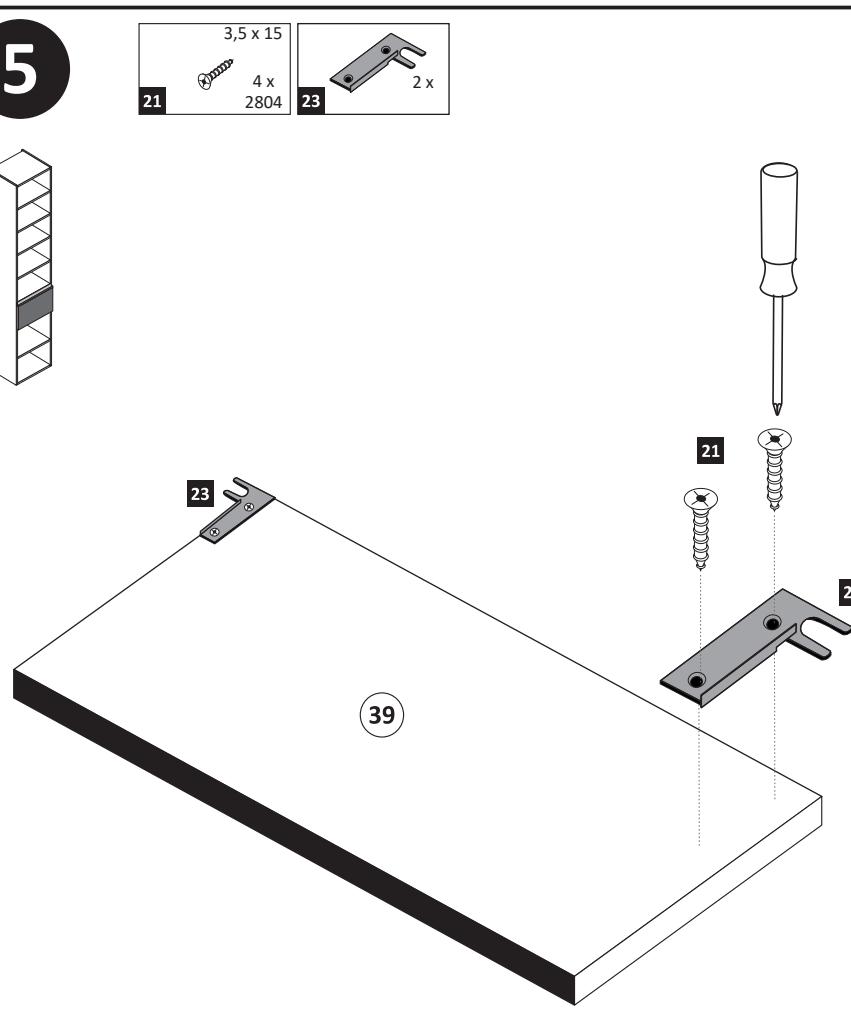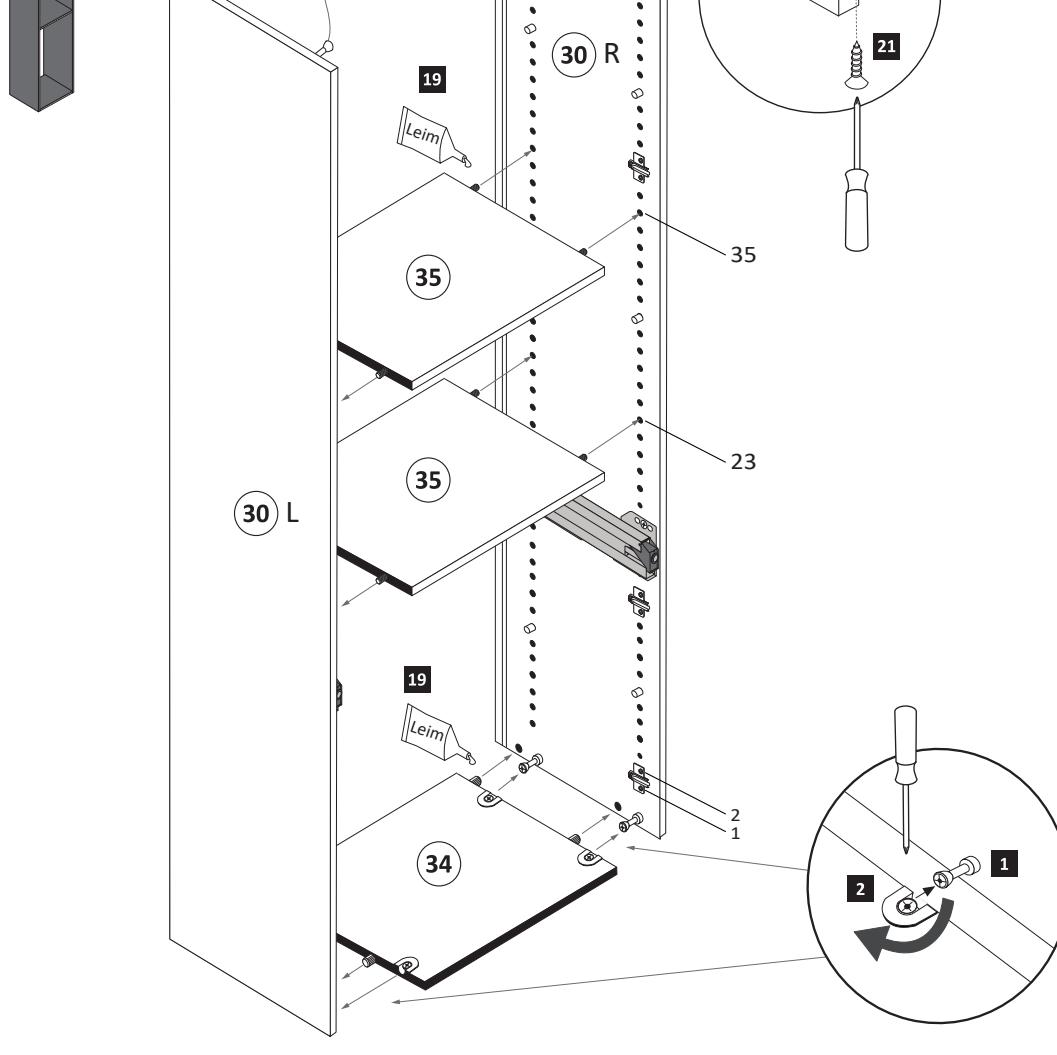

6

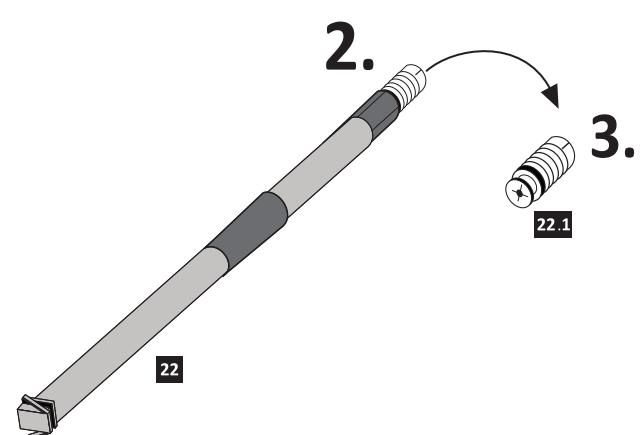
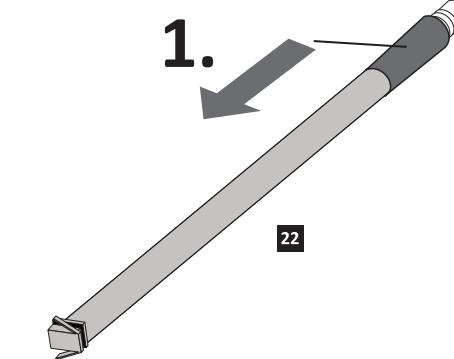




3.



2.

1.



7

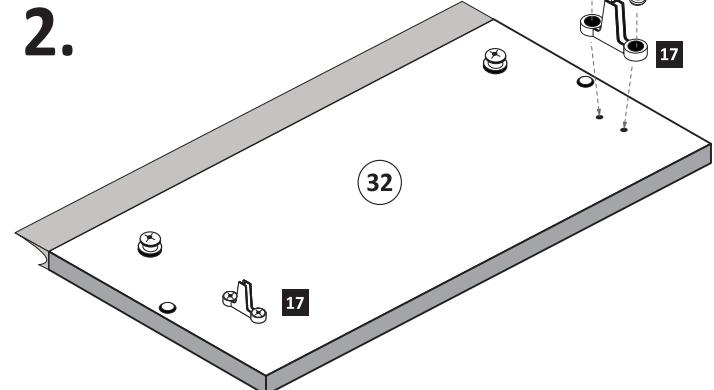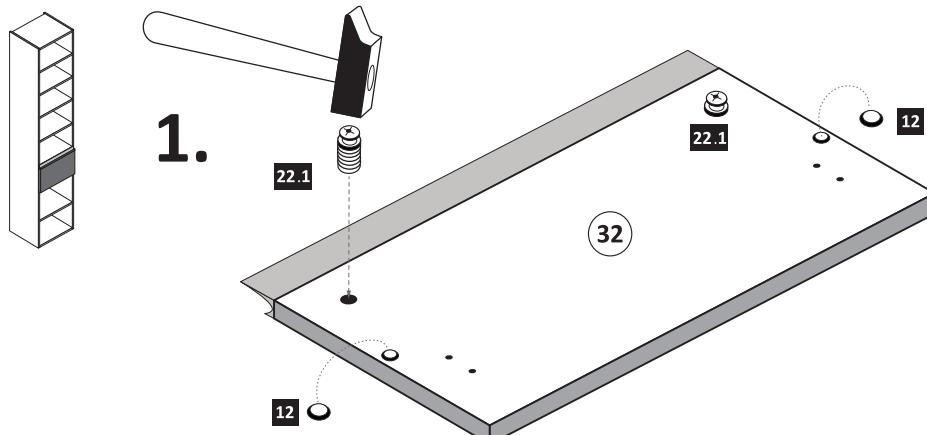

9

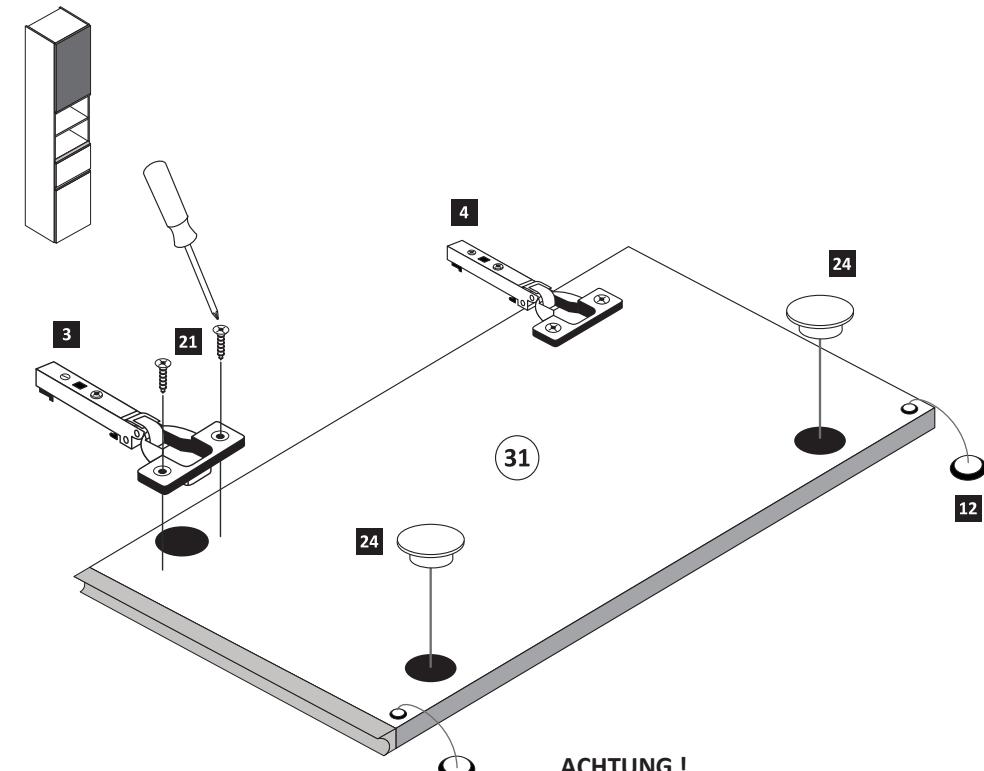


8

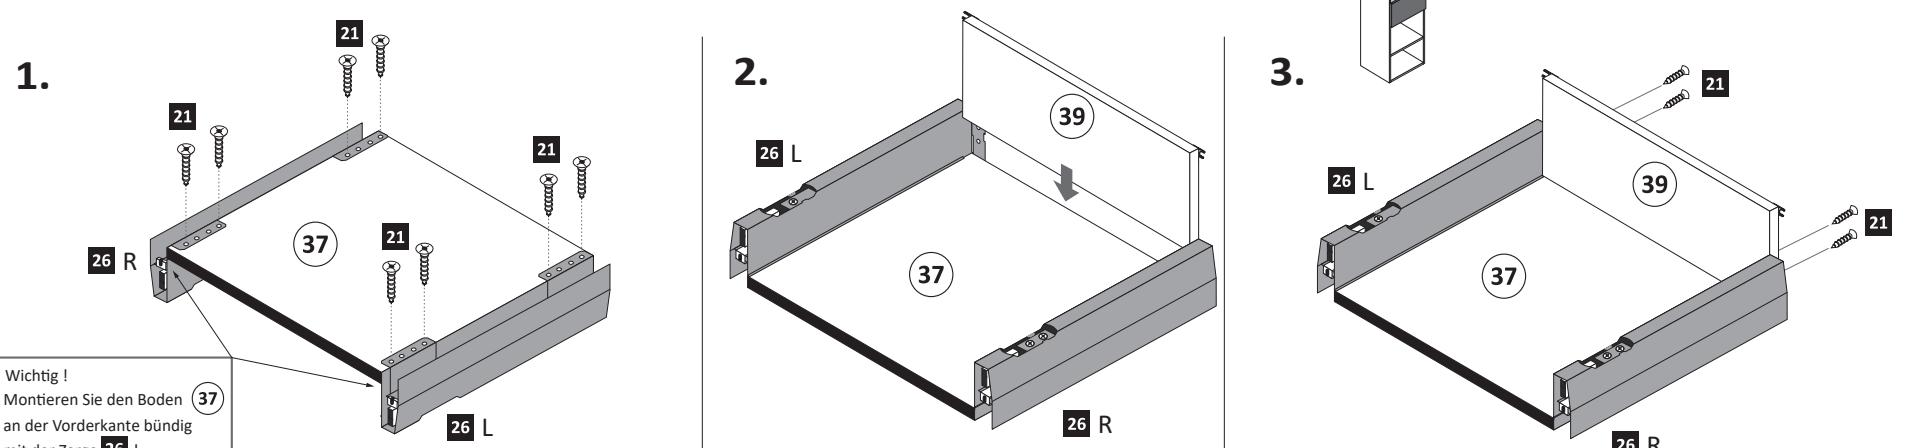


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

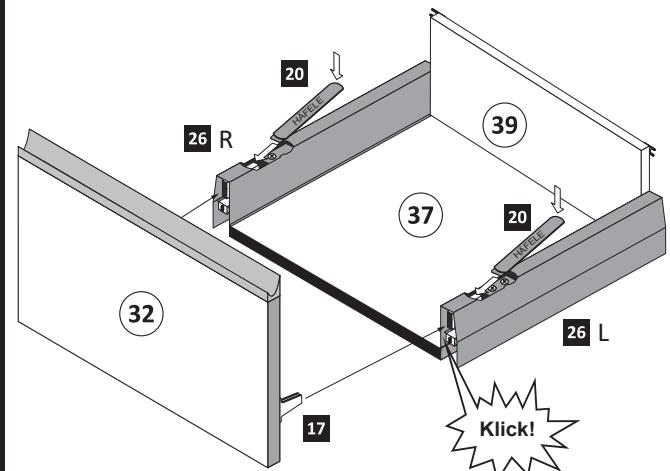

5.

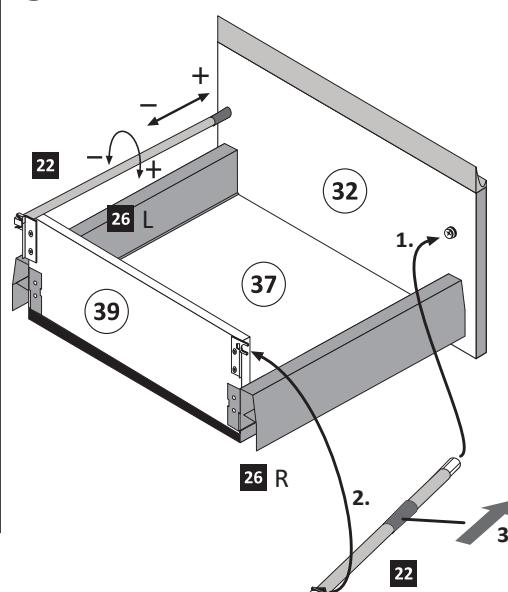


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

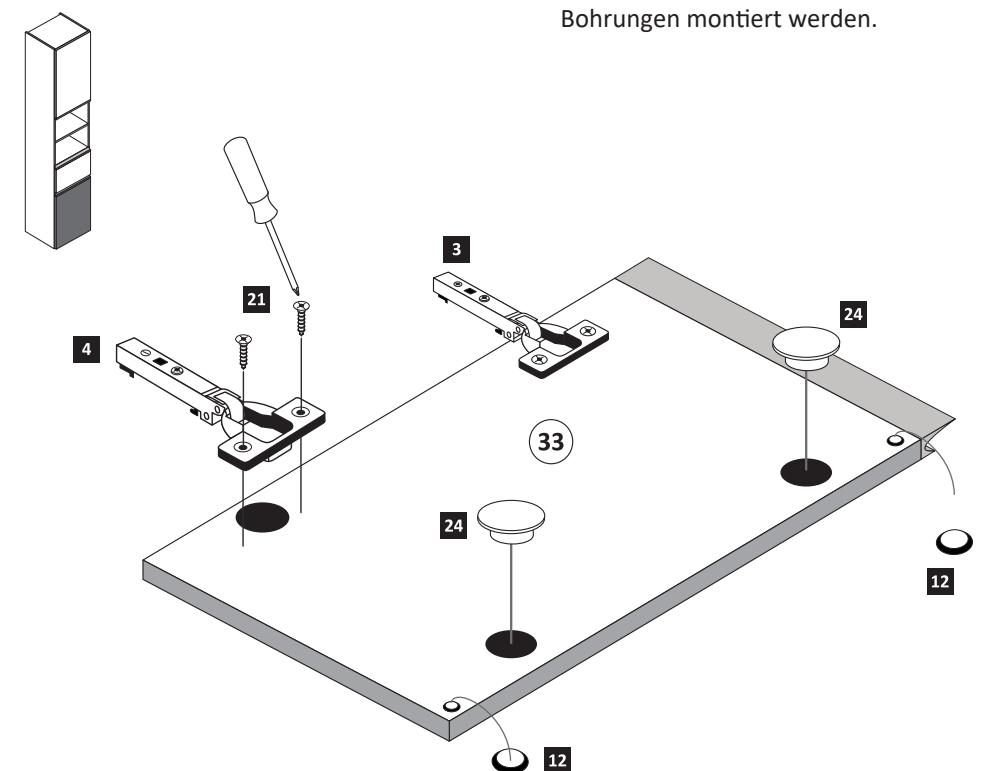


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

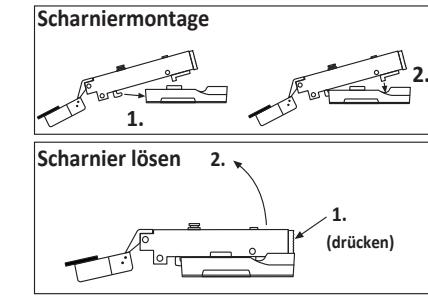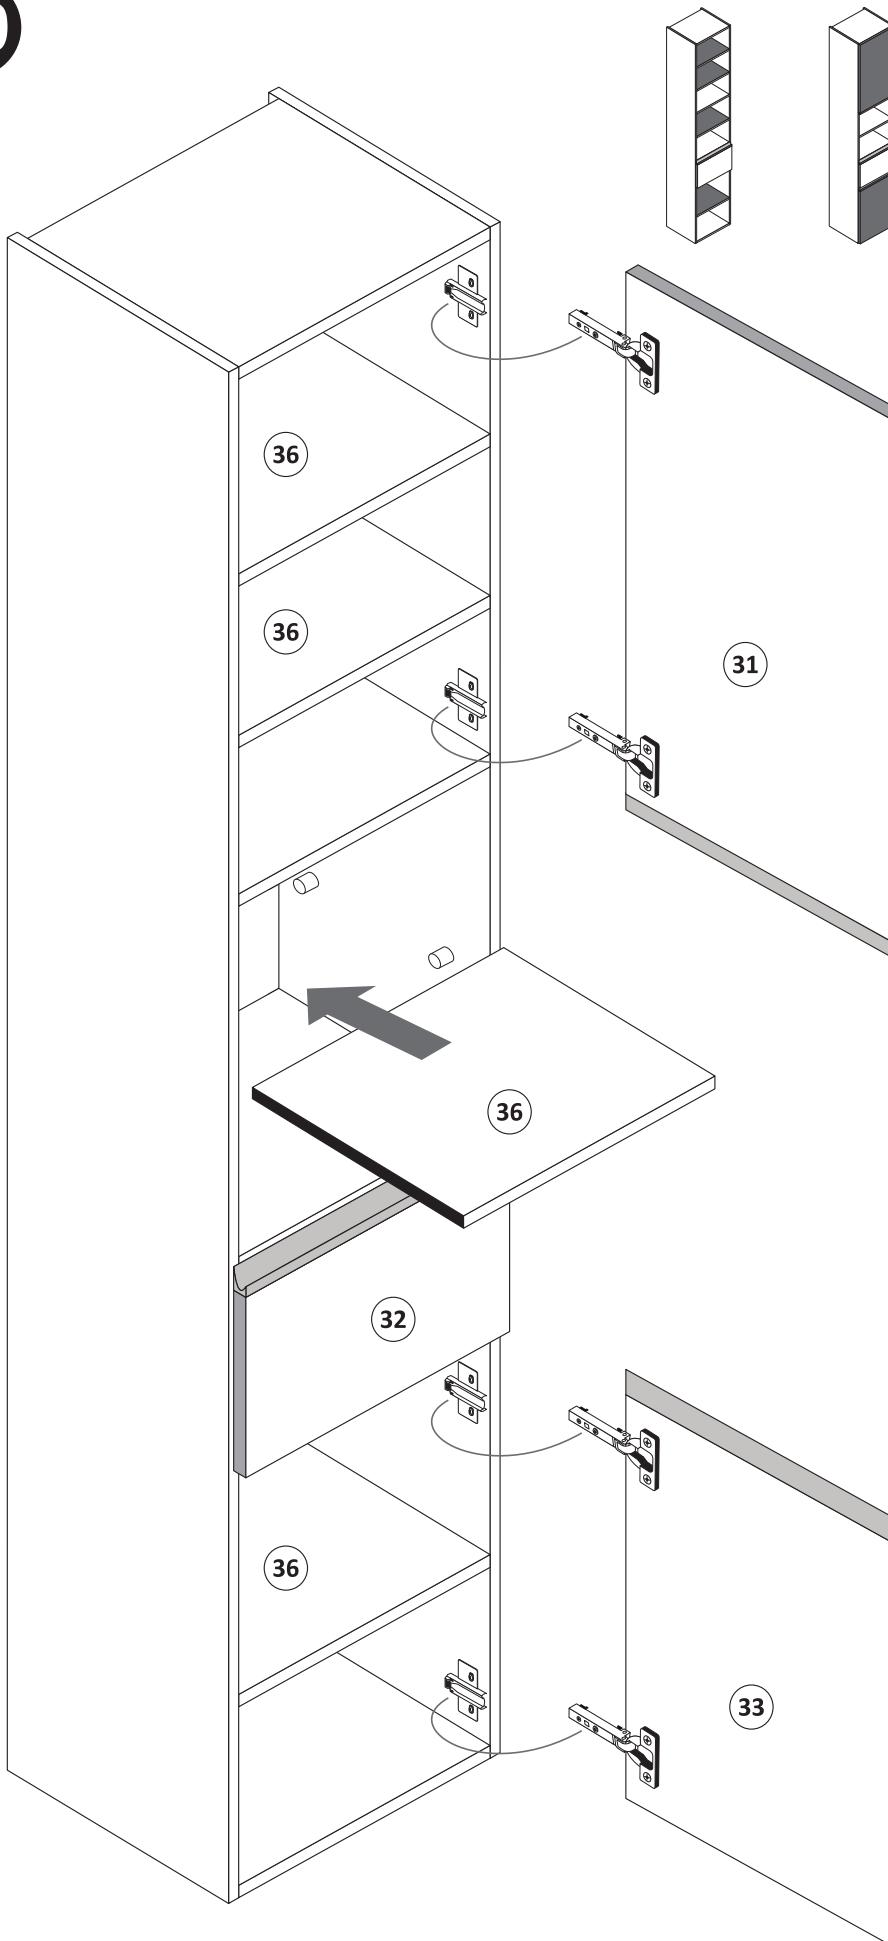



11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

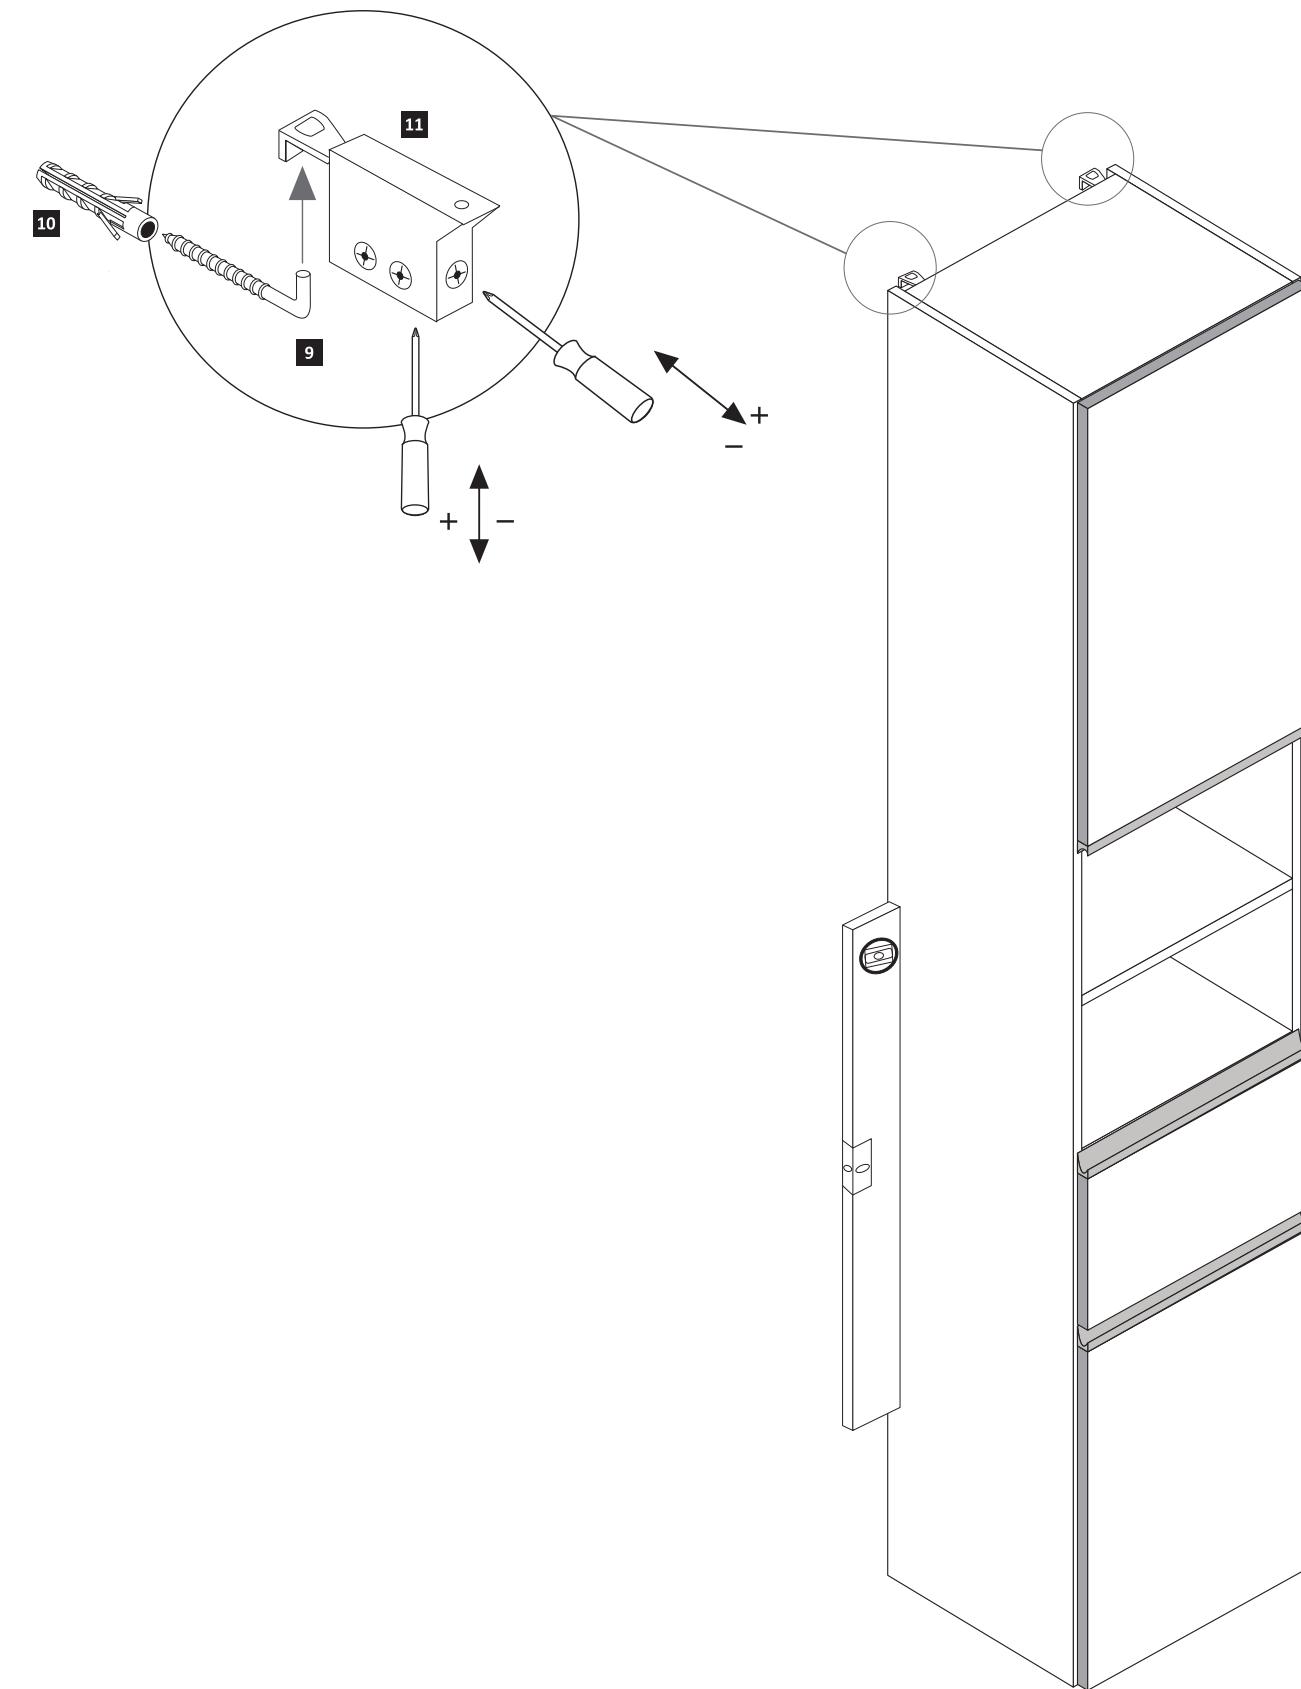



88225.516

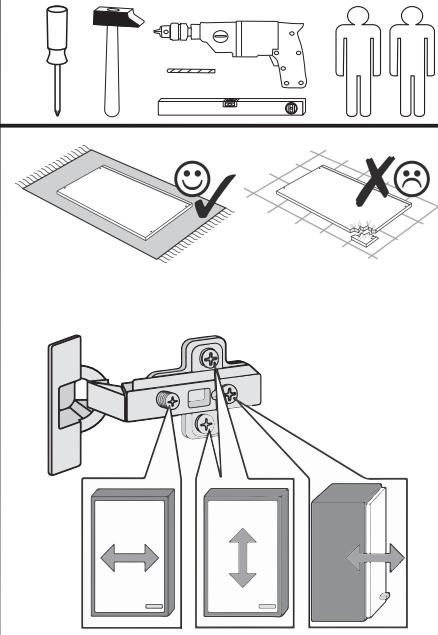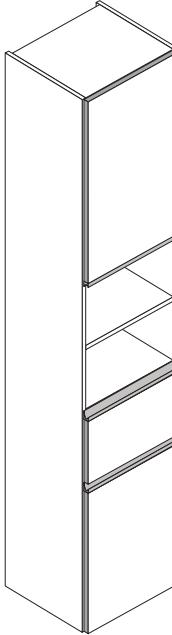

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотри по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

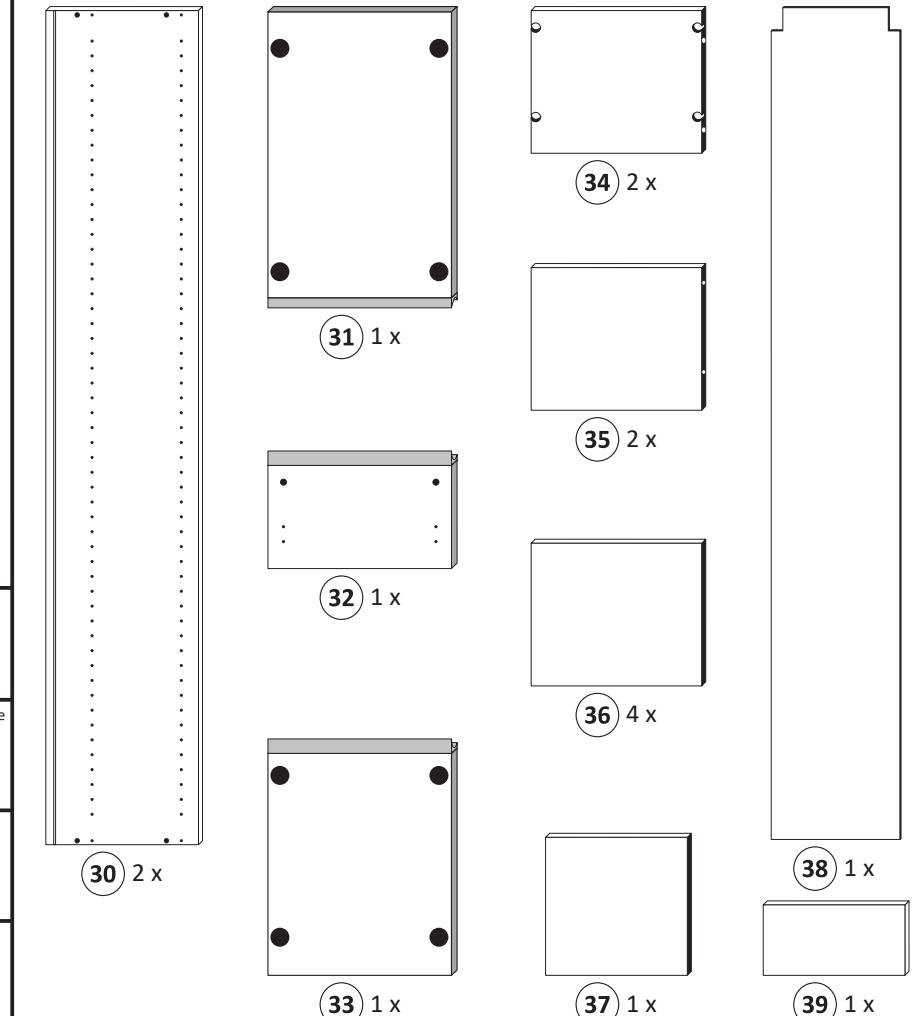



1

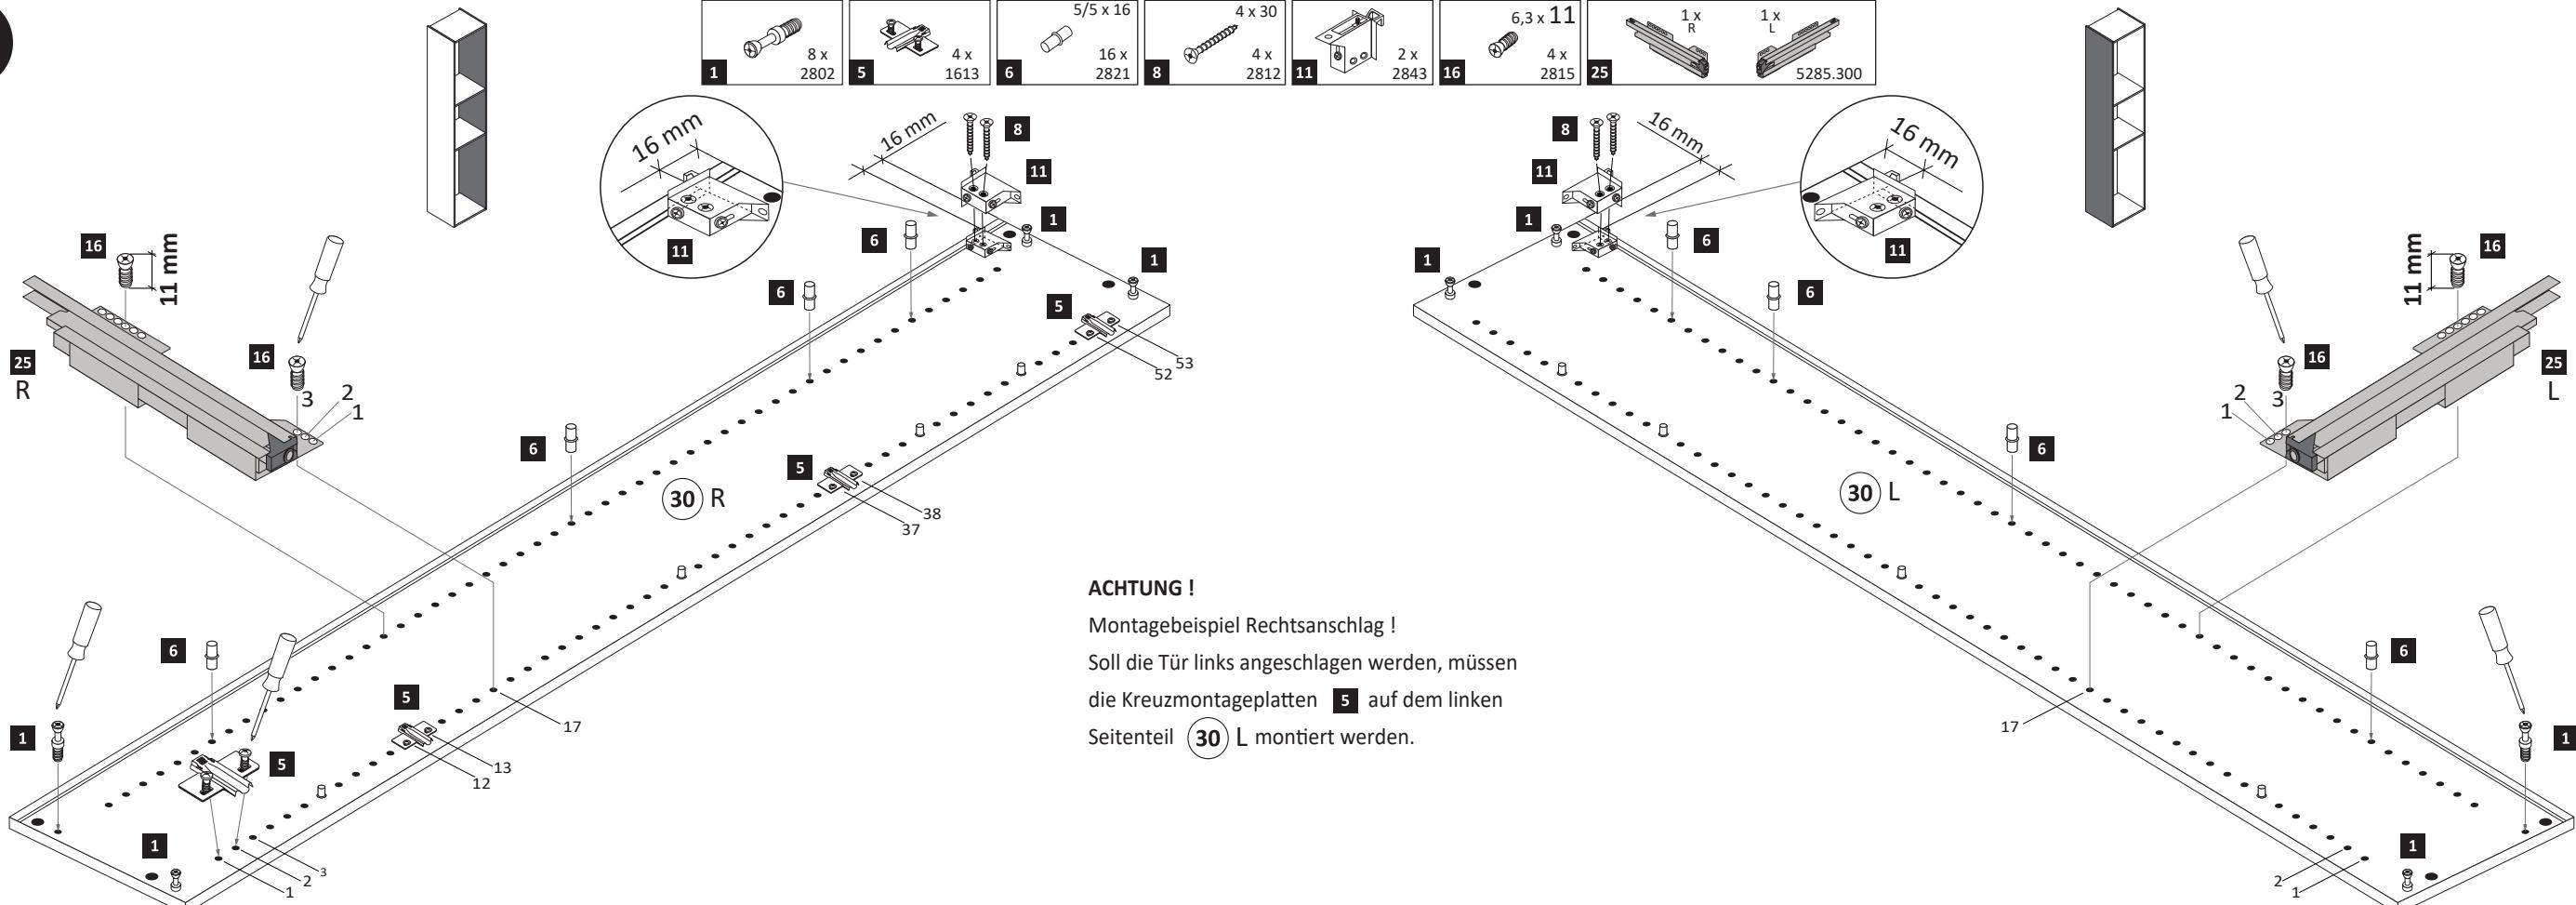


2

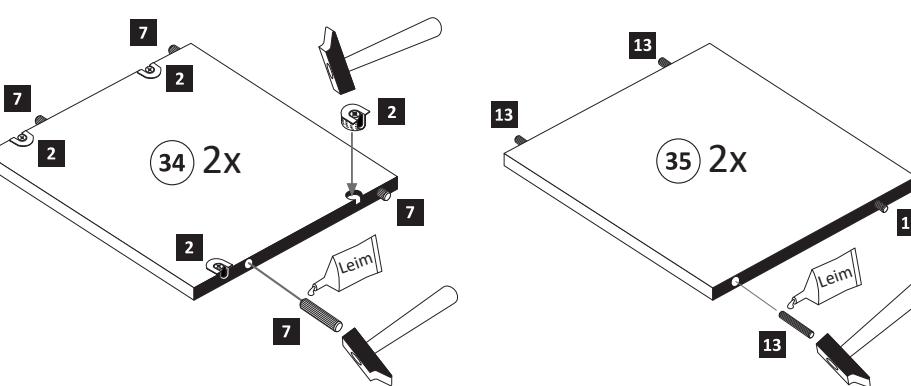



4

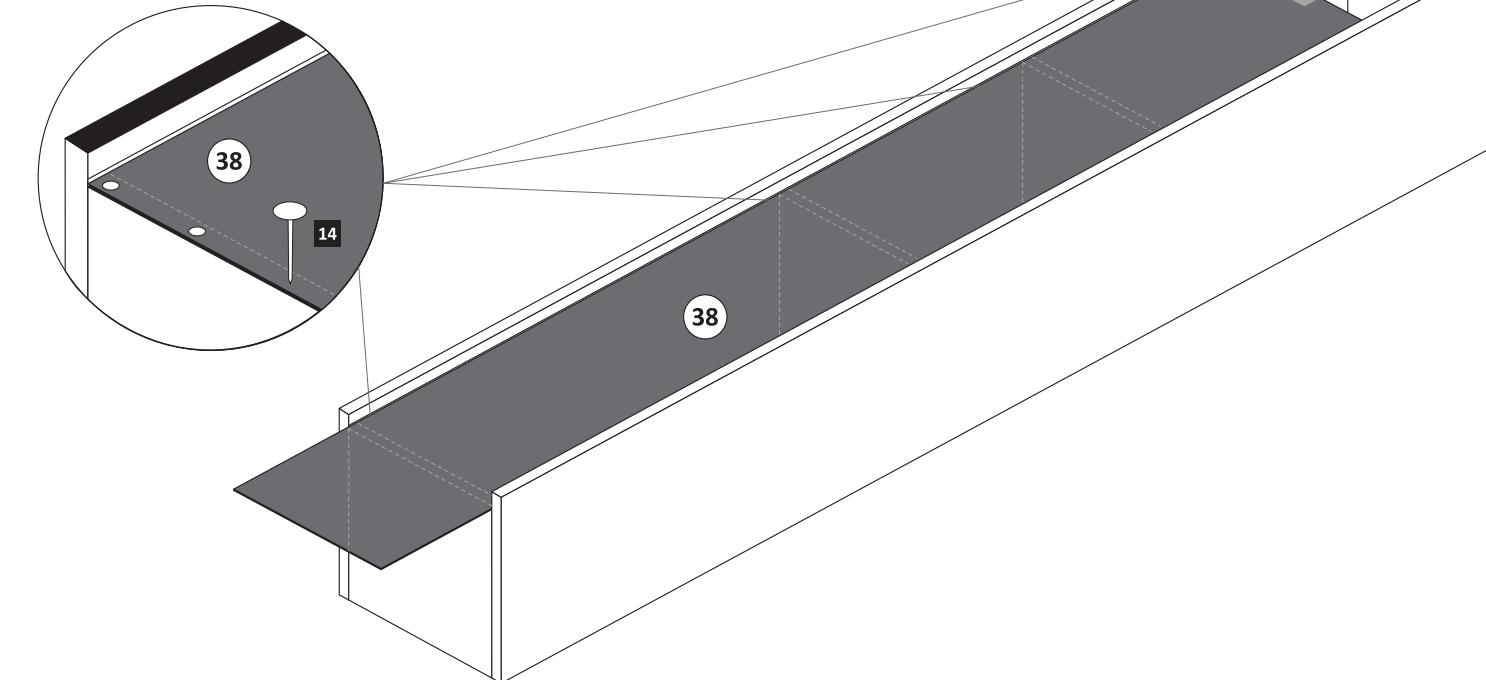




3





20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tütkal  
F Colle  
I Colla

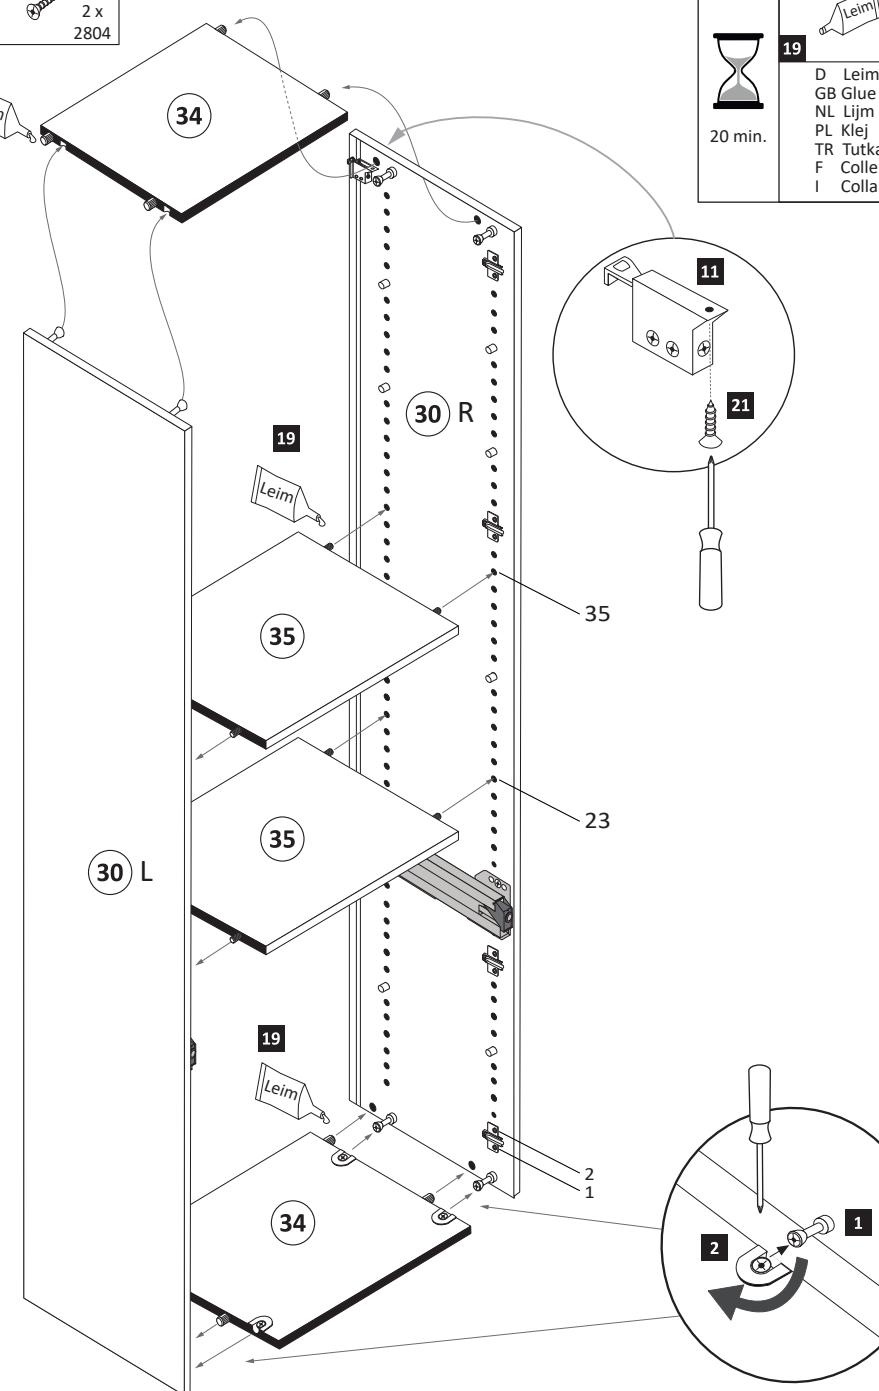





5

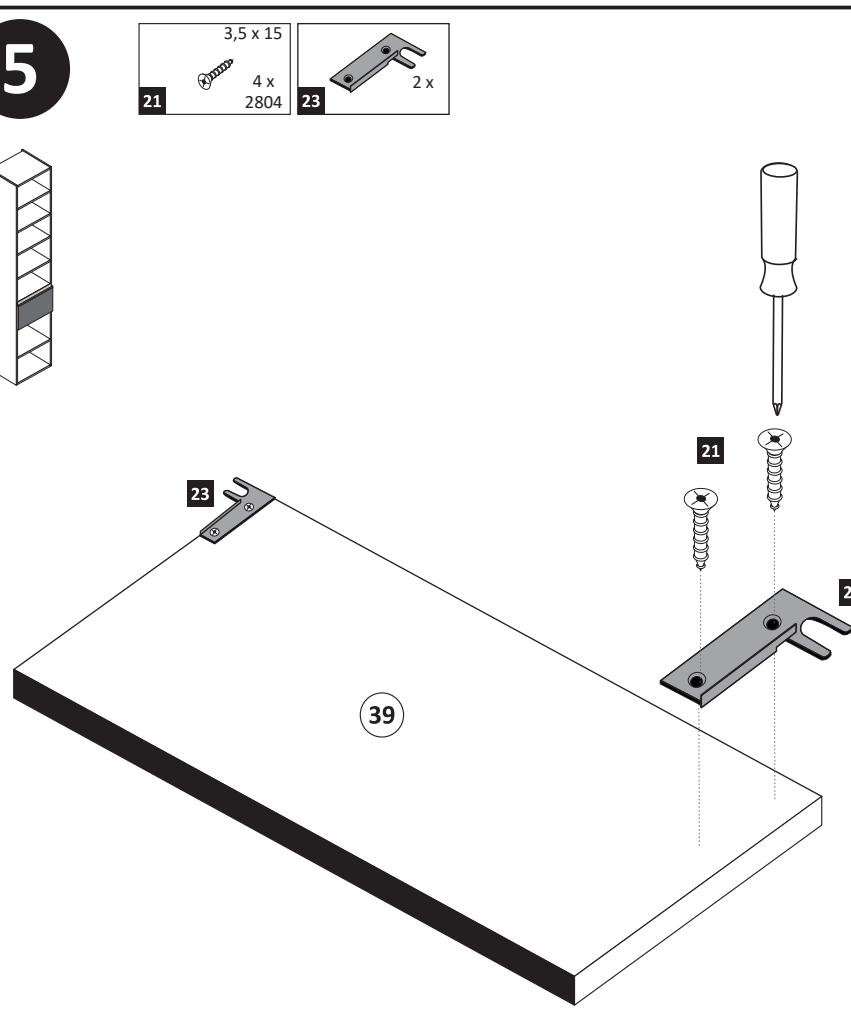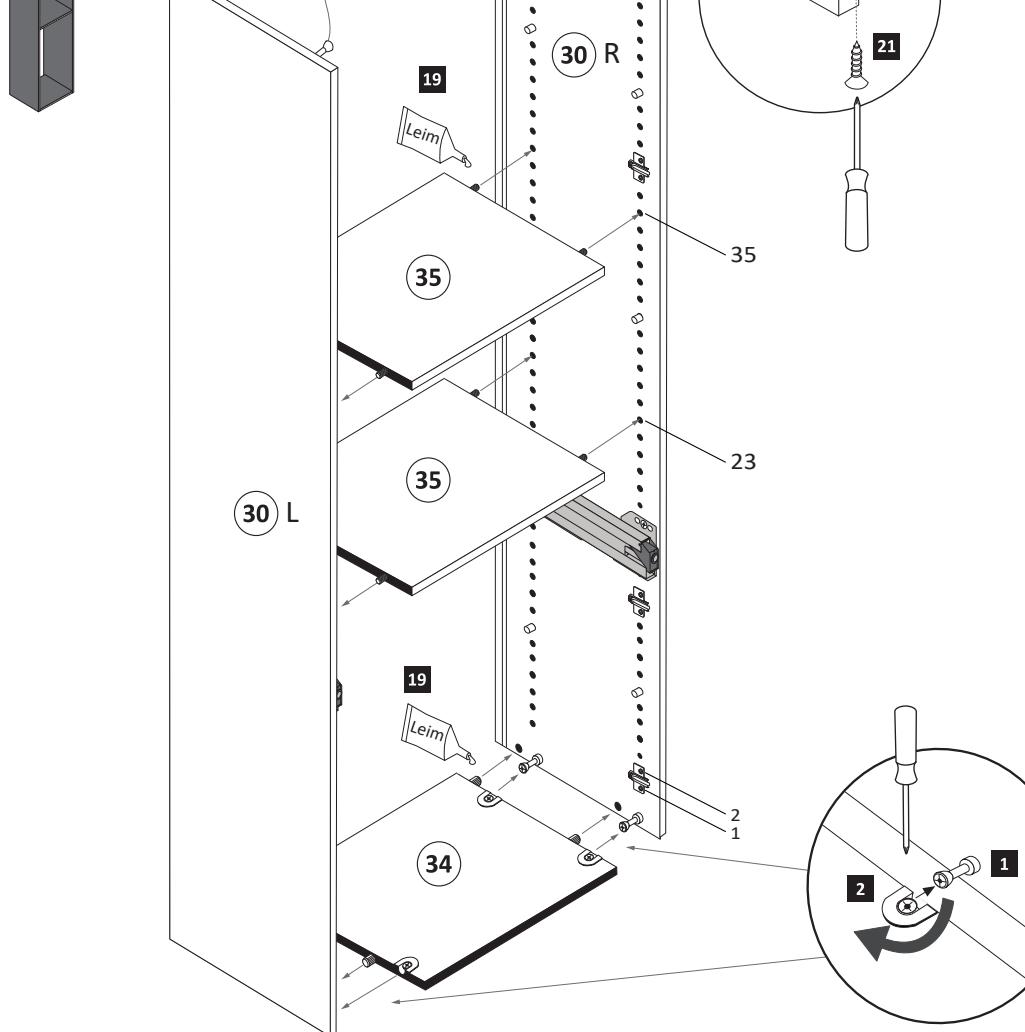



6

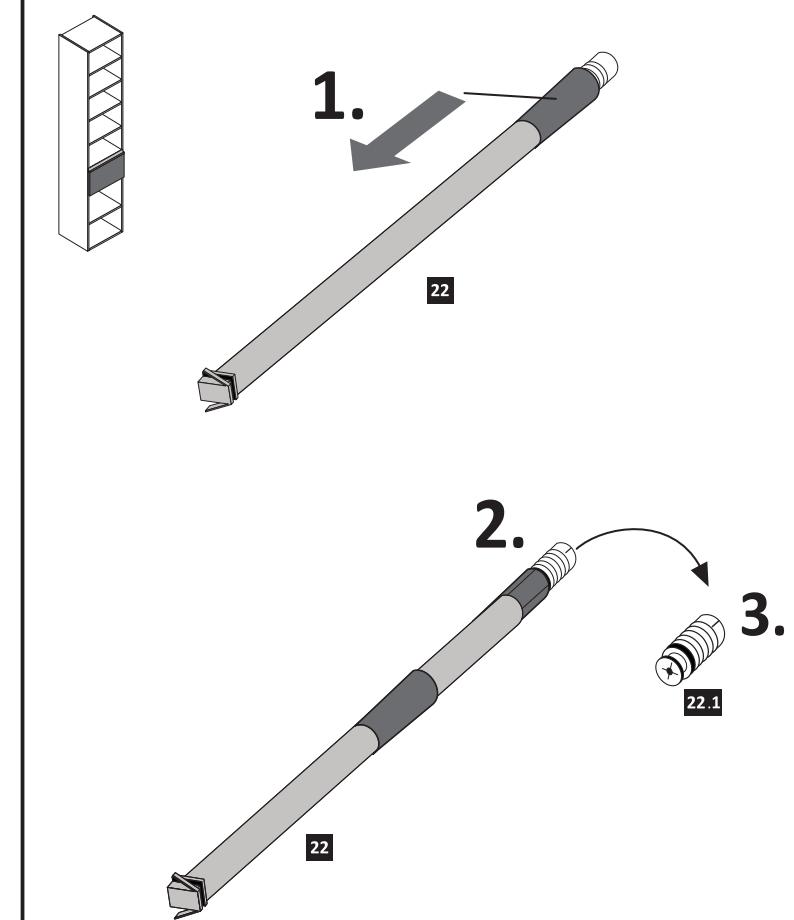



7

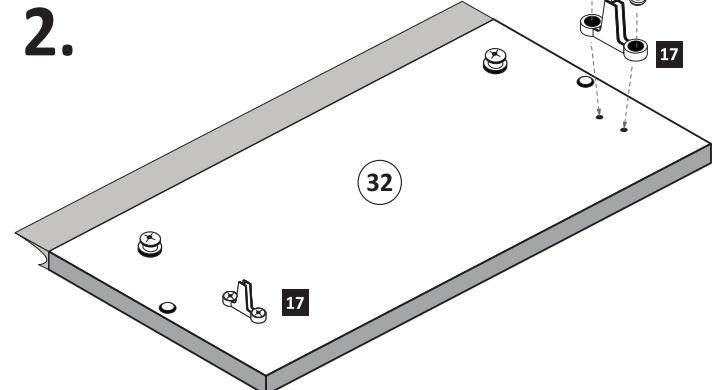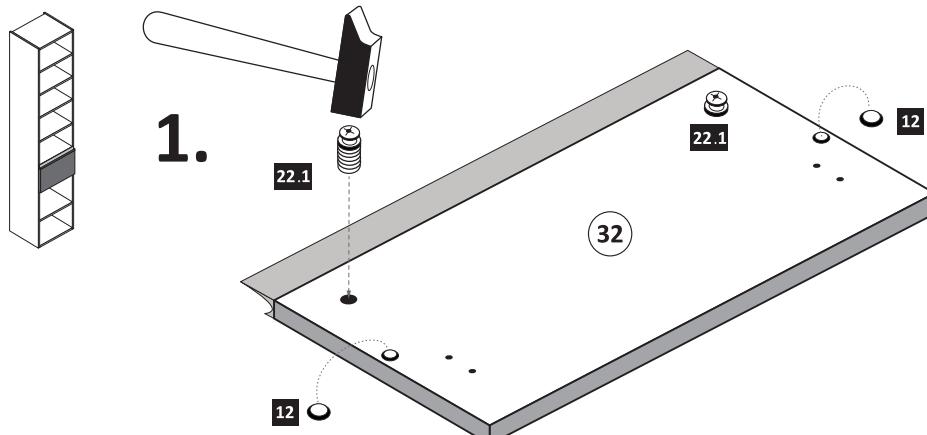

9

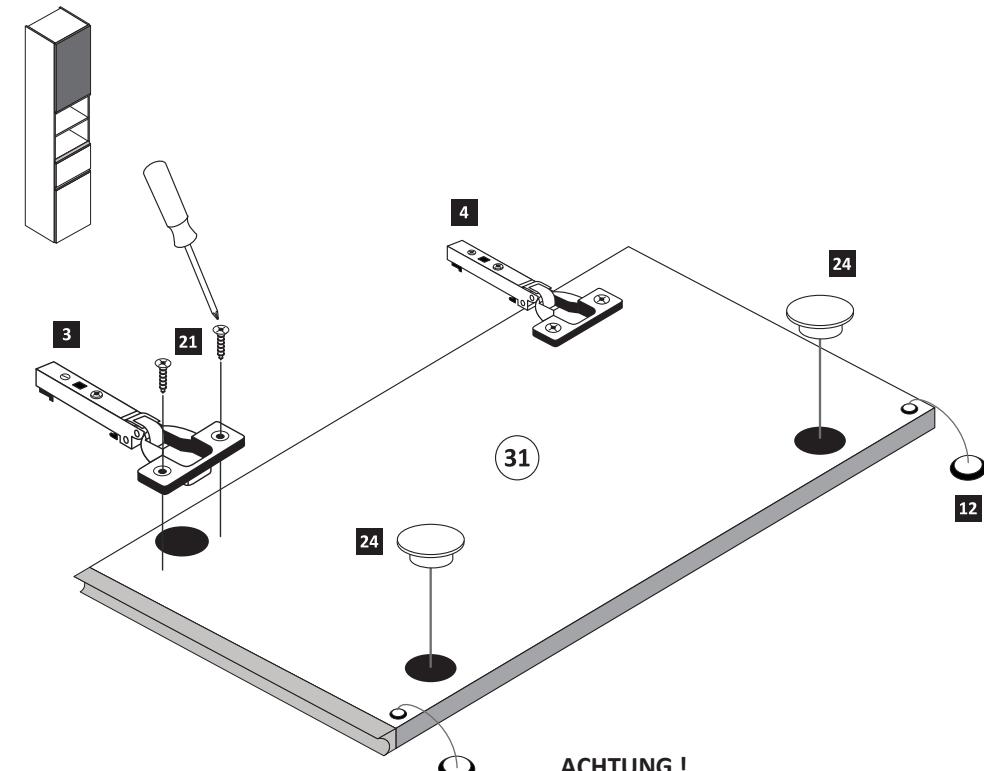


8

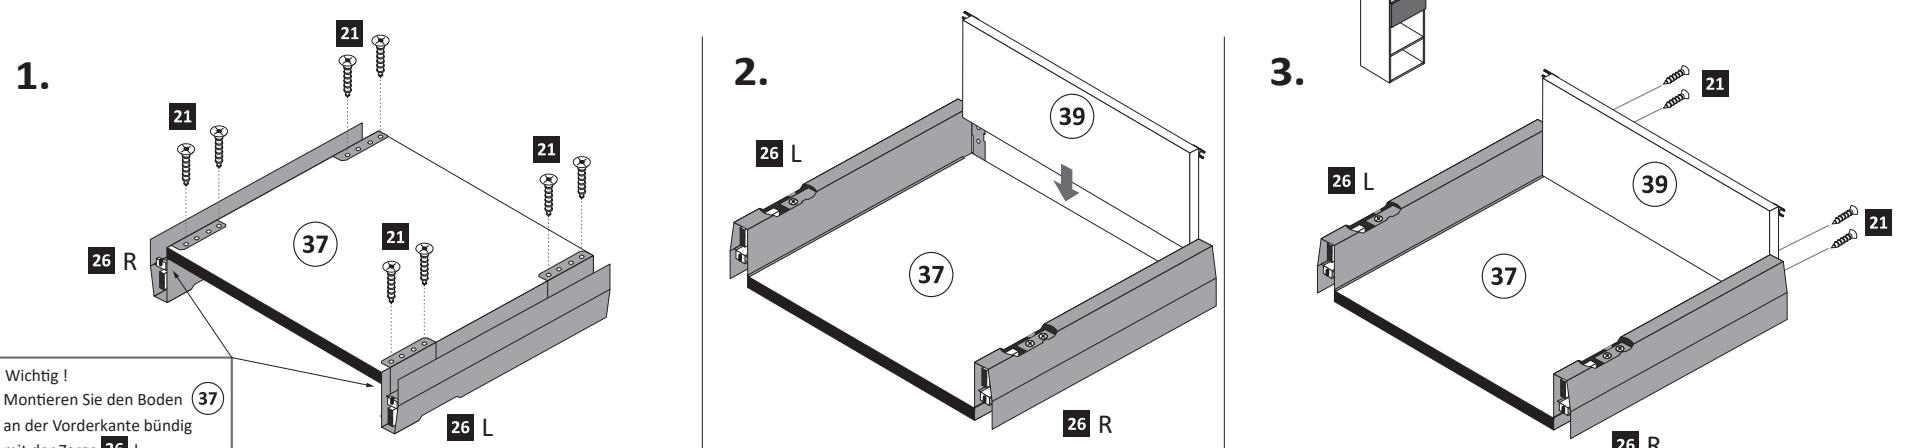


**Wichtig !**  
Montieren Sie den Boden (37)  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge (26) !

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

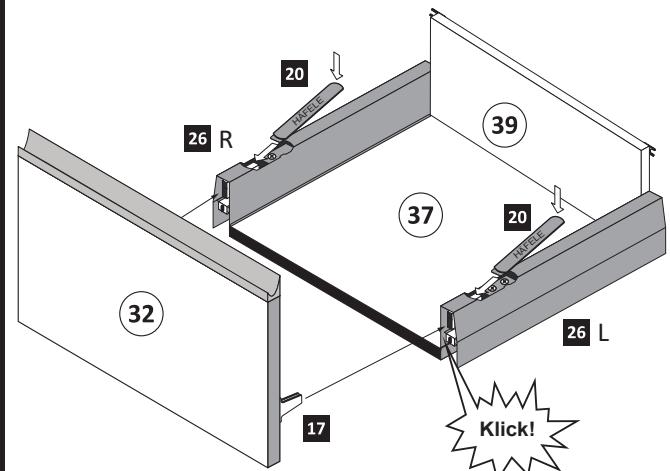

5.

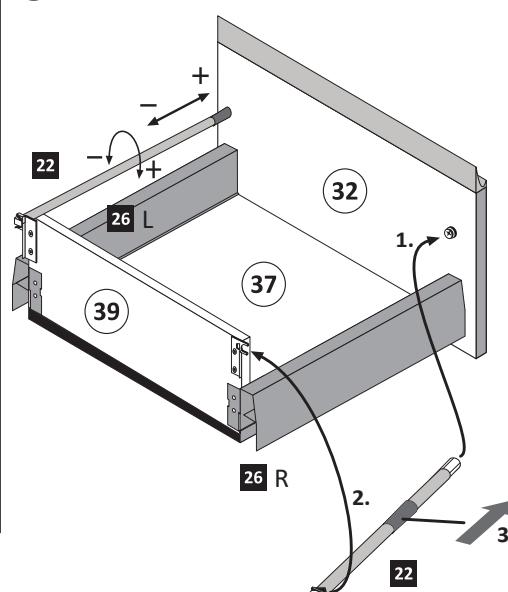


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,  
entnehmen Sie bitte dem beigefügten  
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel  
folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

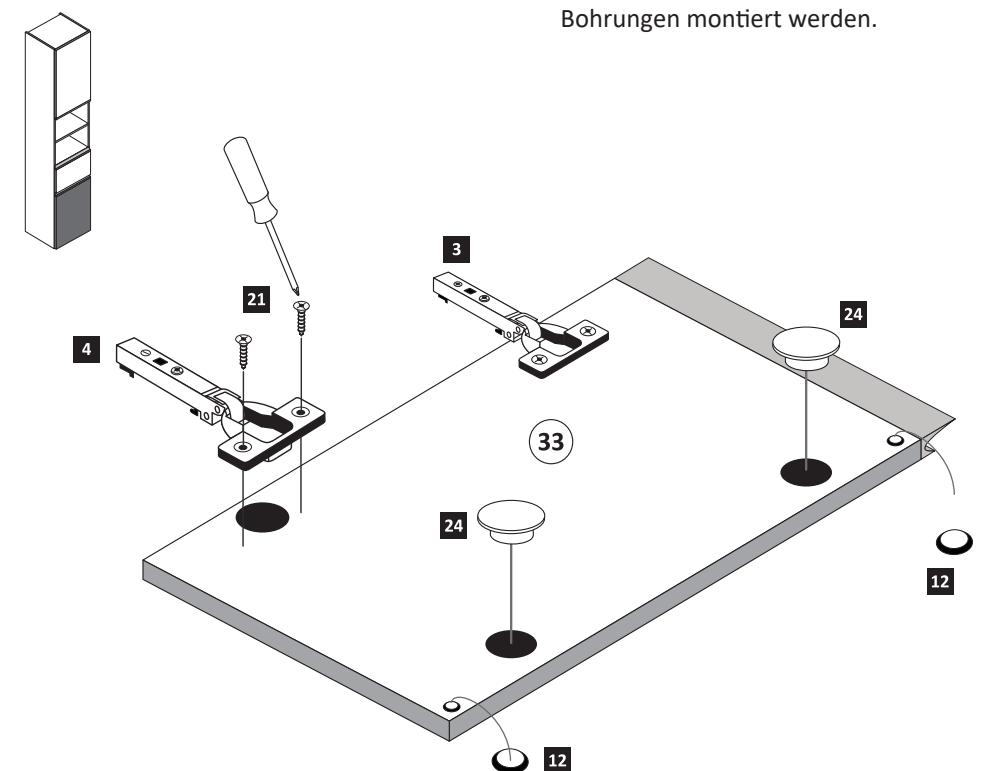


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

10

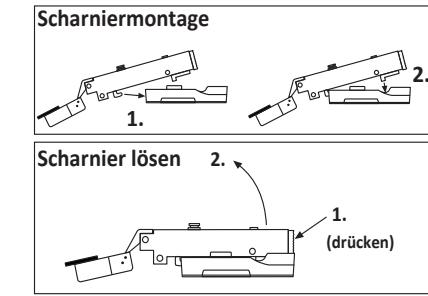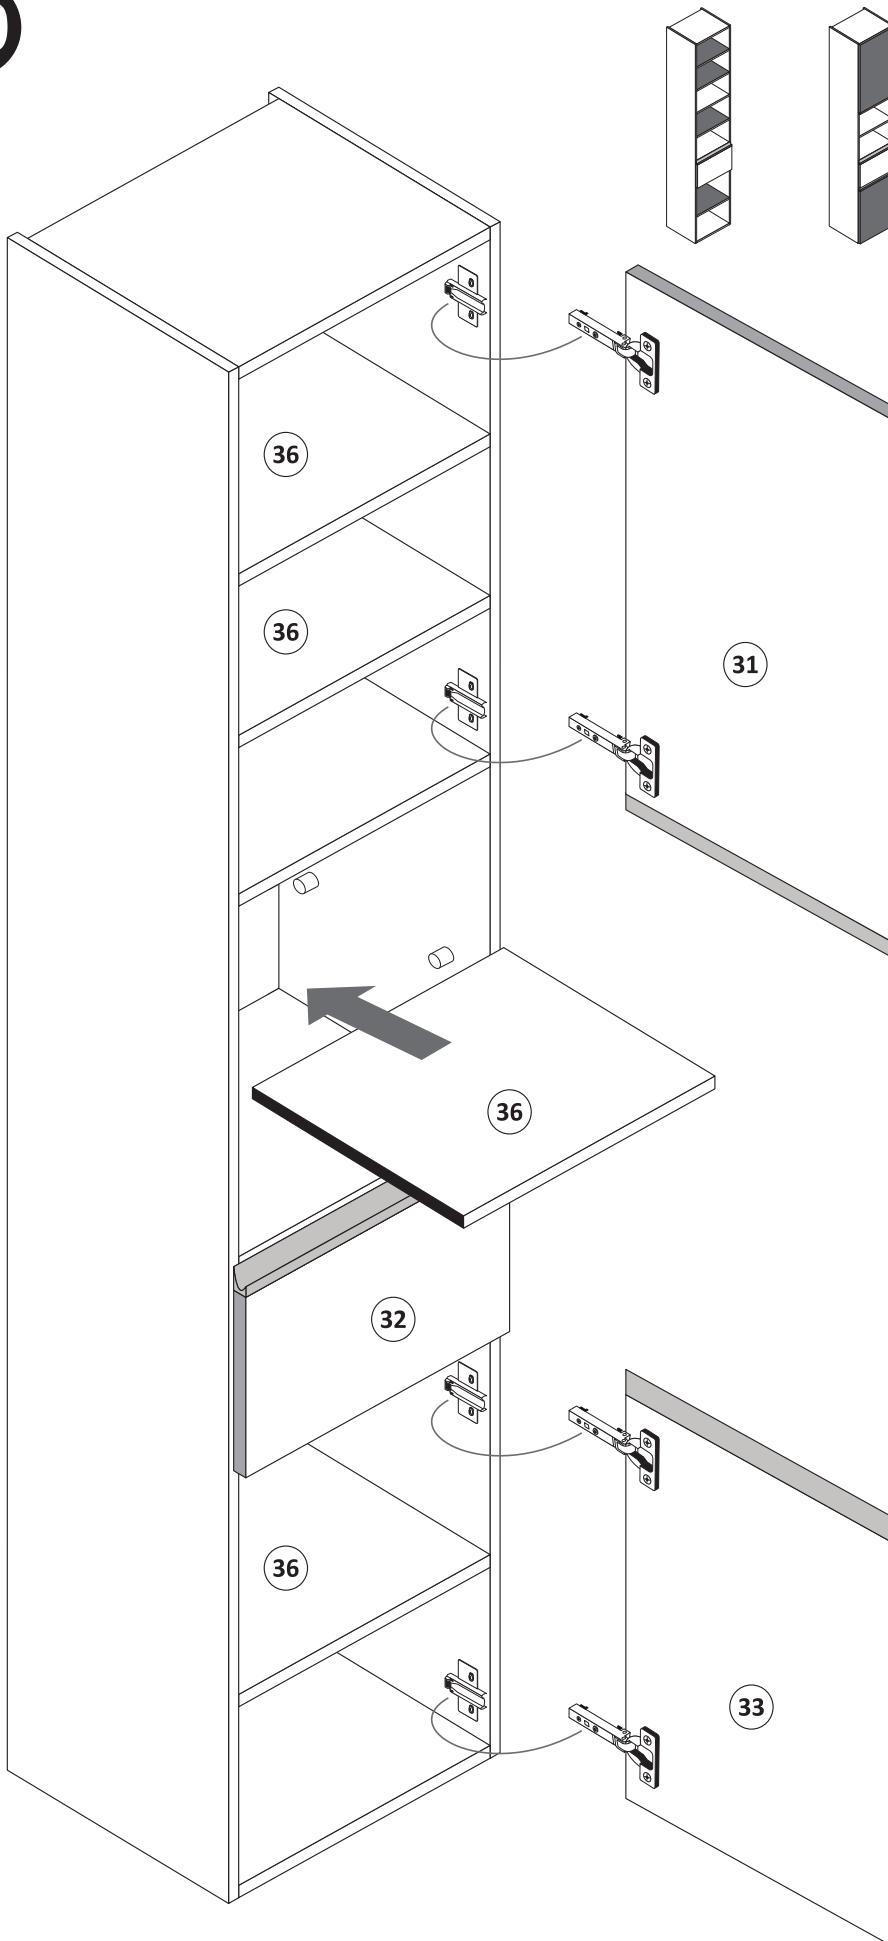




11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------

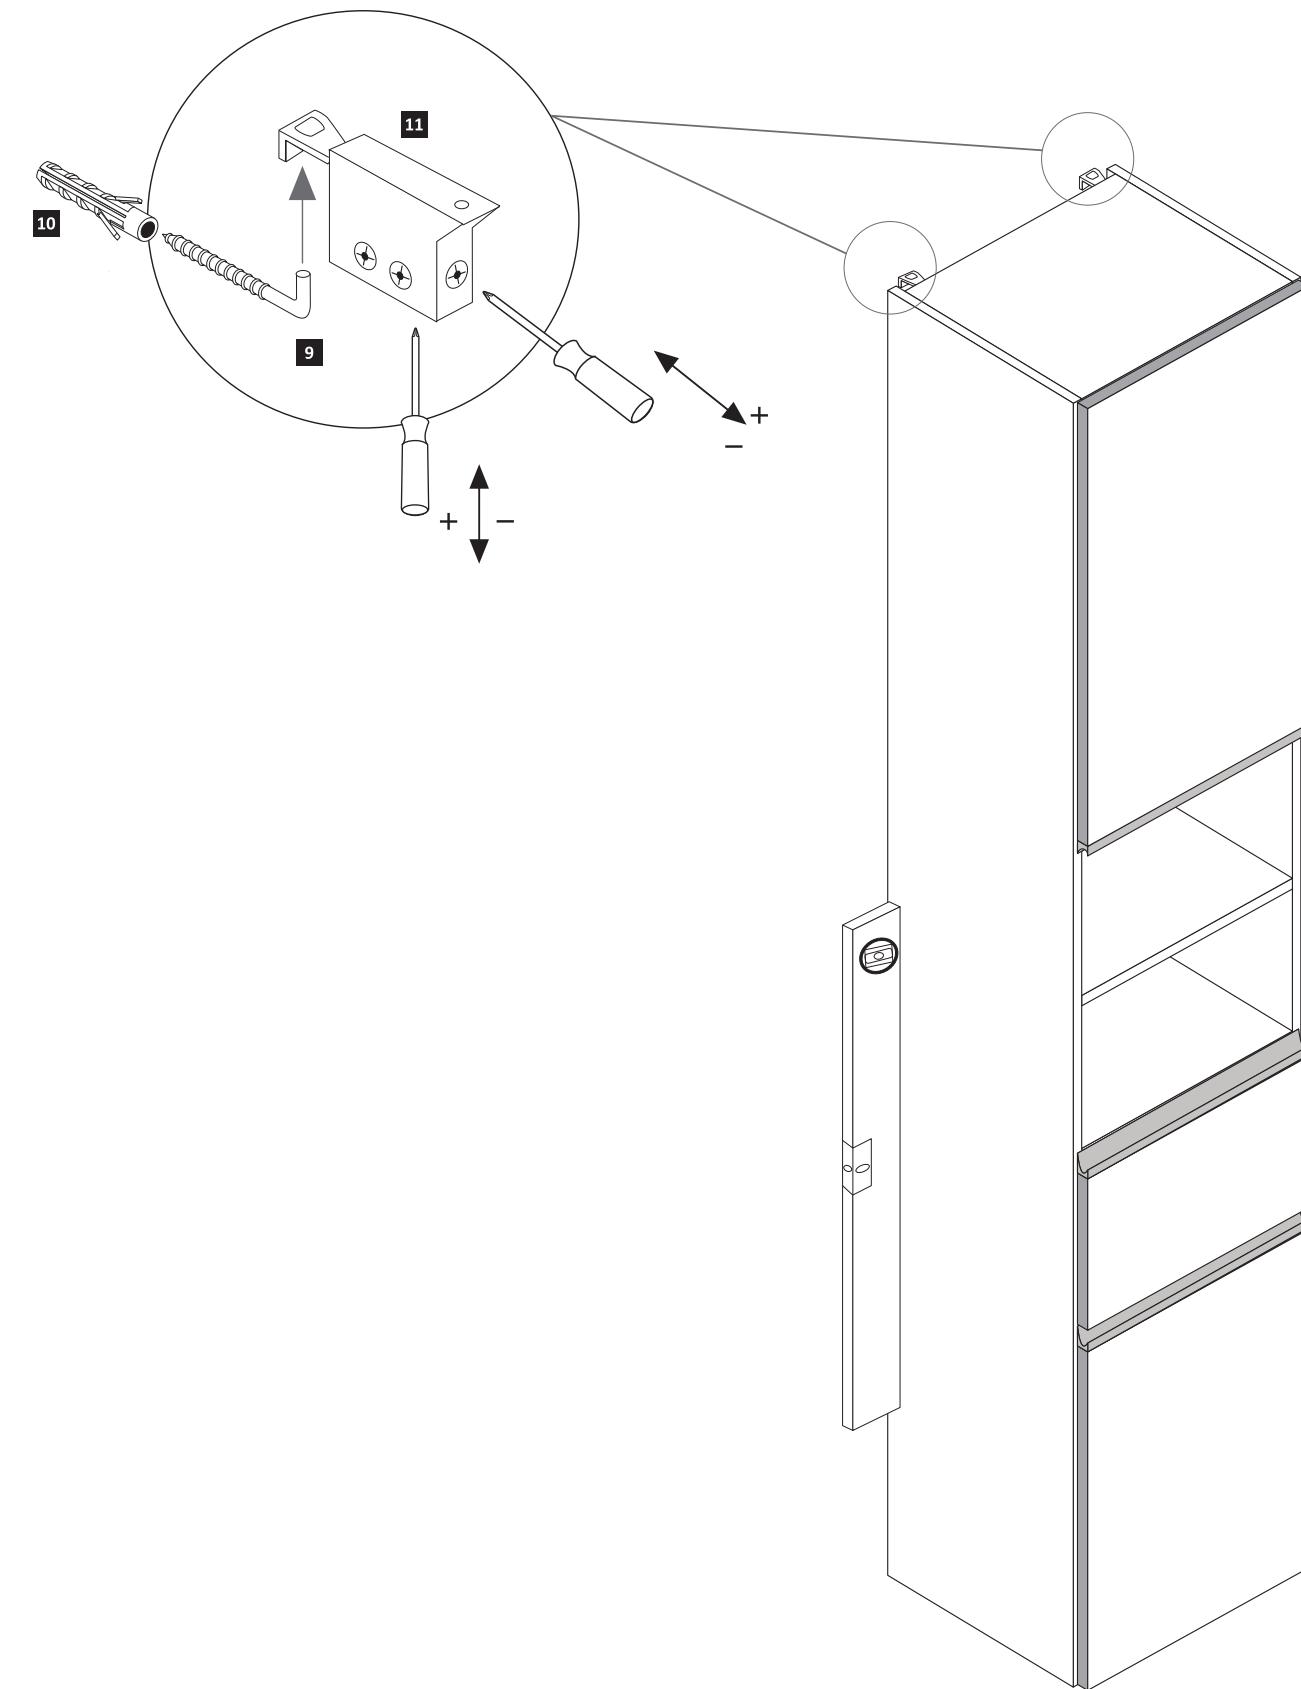



88225.516

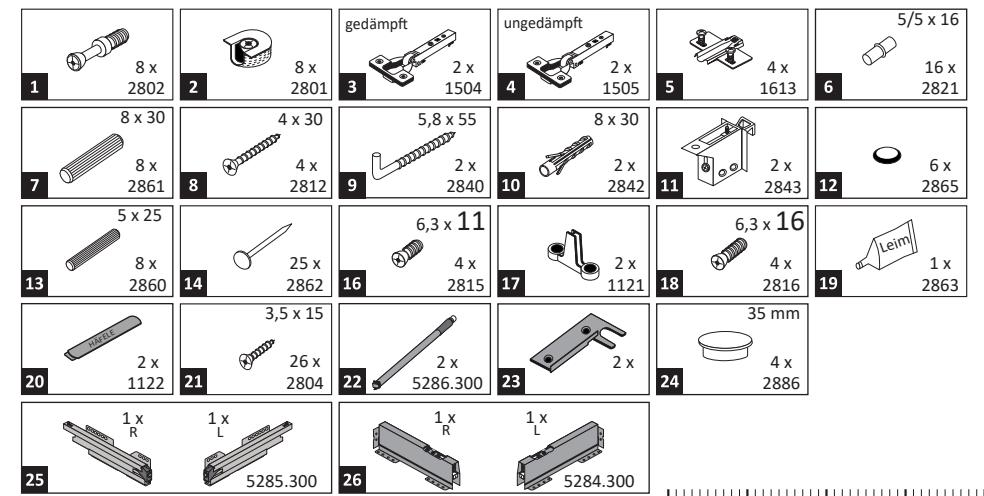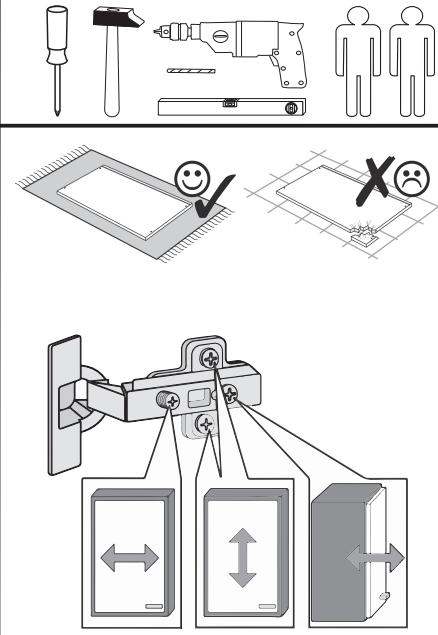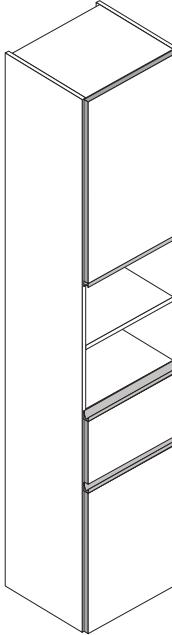

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотри по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalaczony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekinde bir uzmana danışınız.

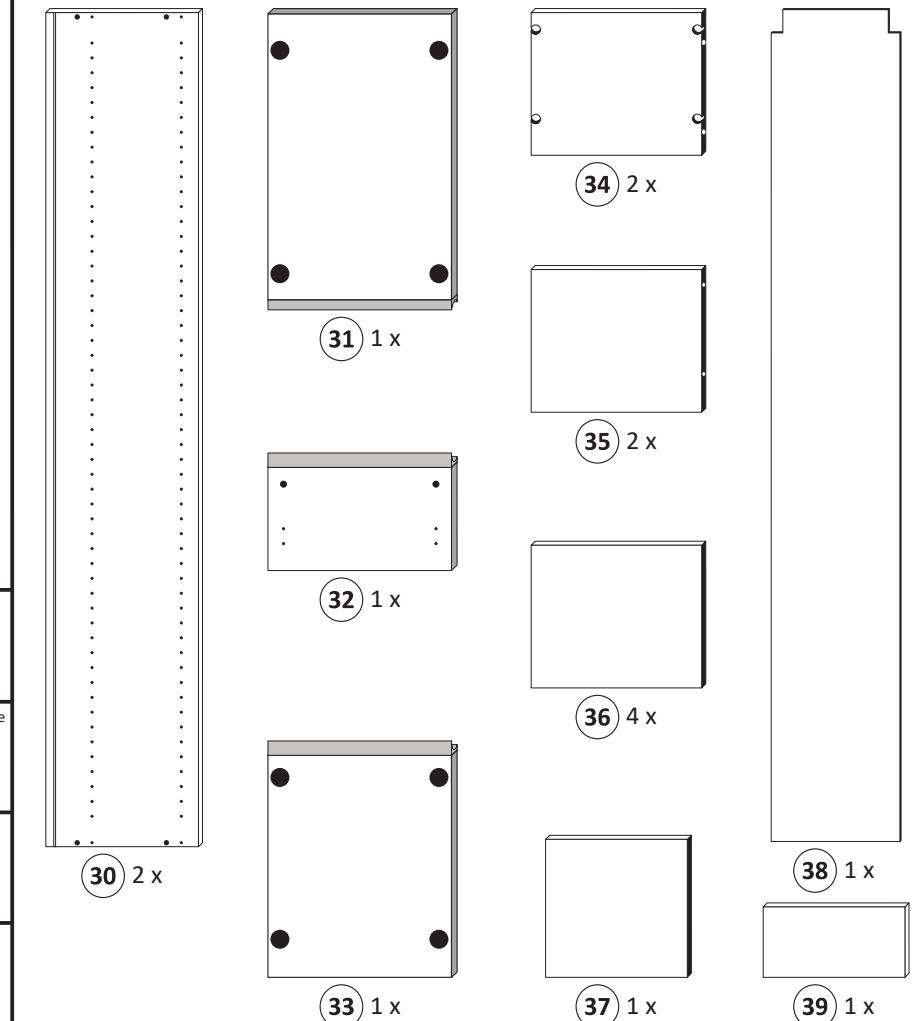



1

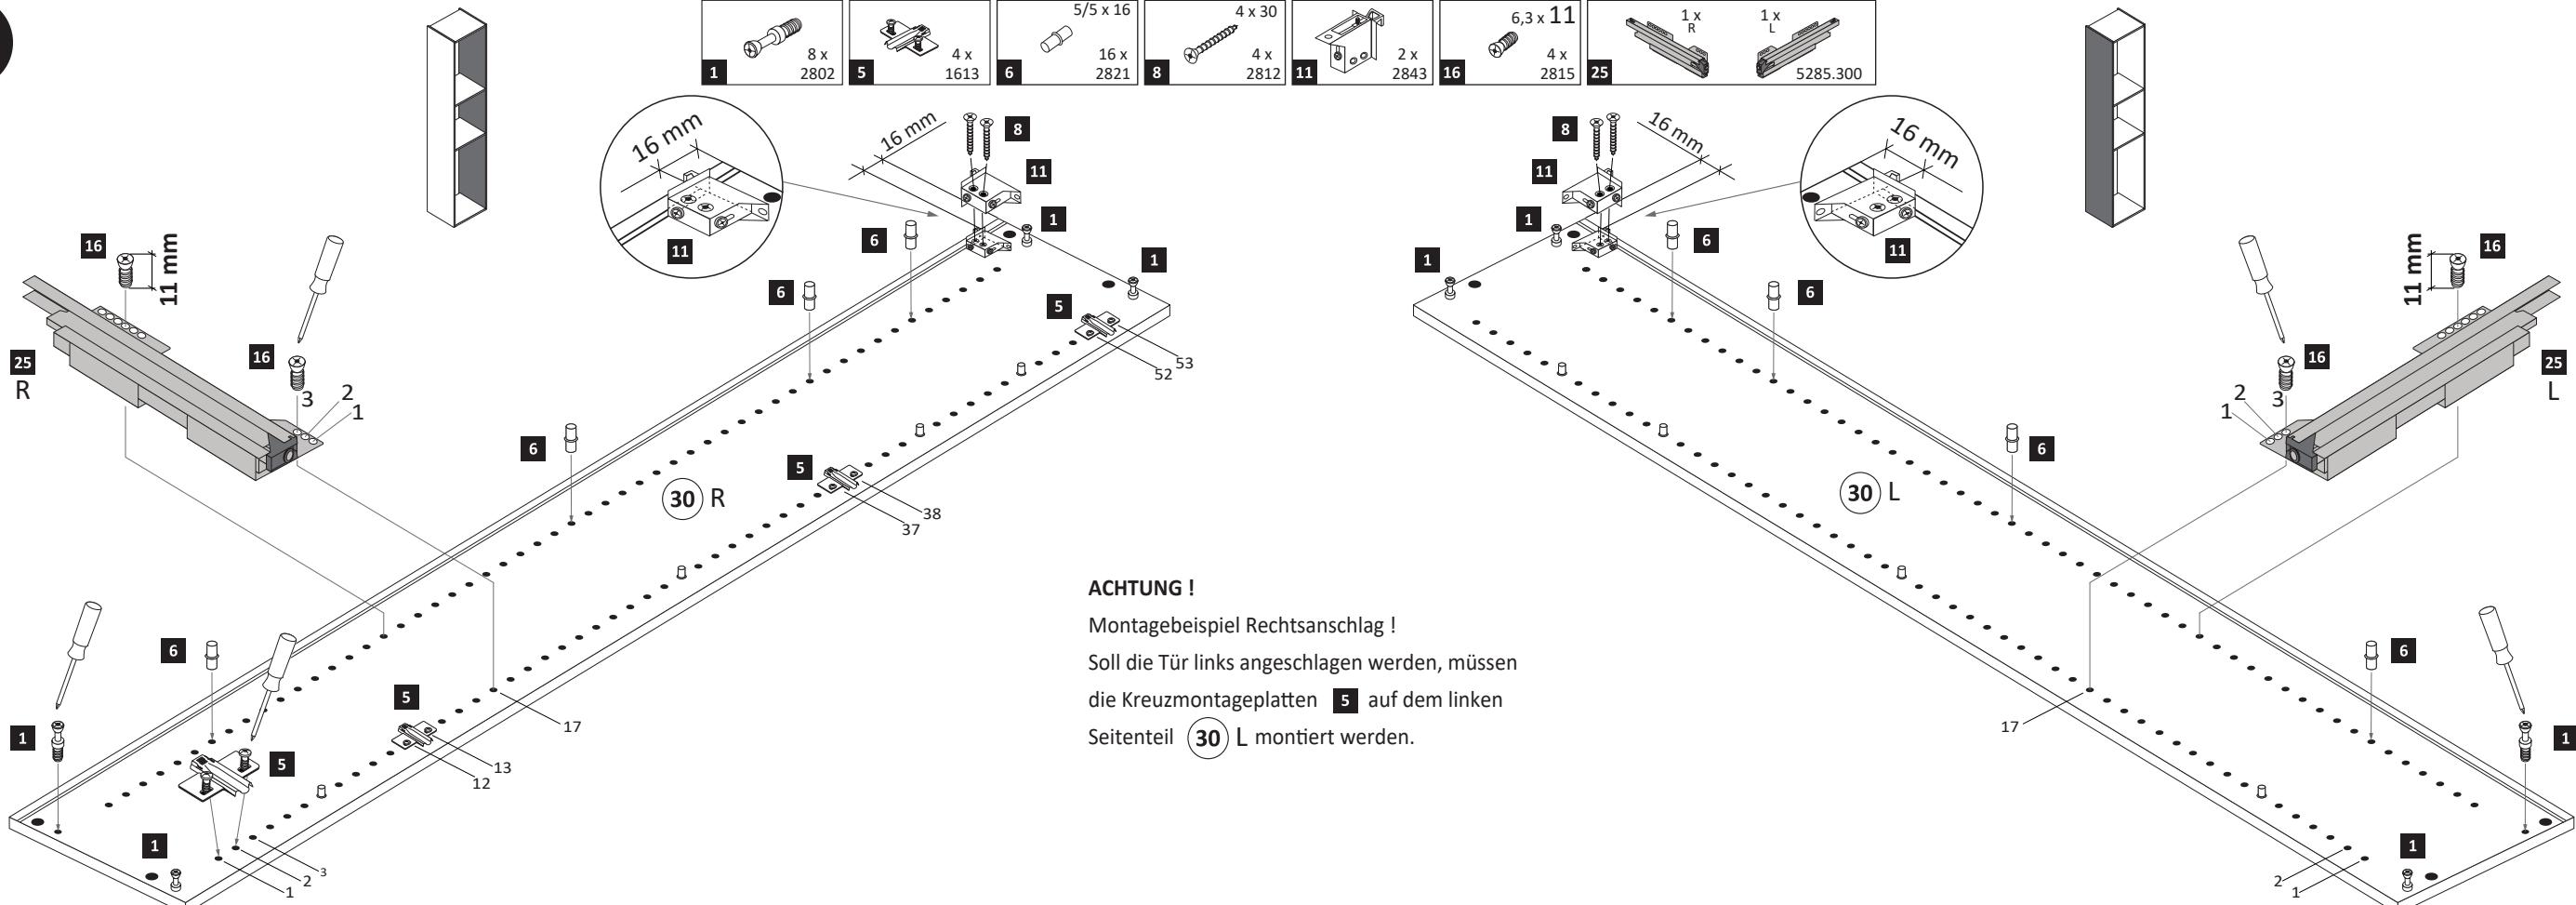


2

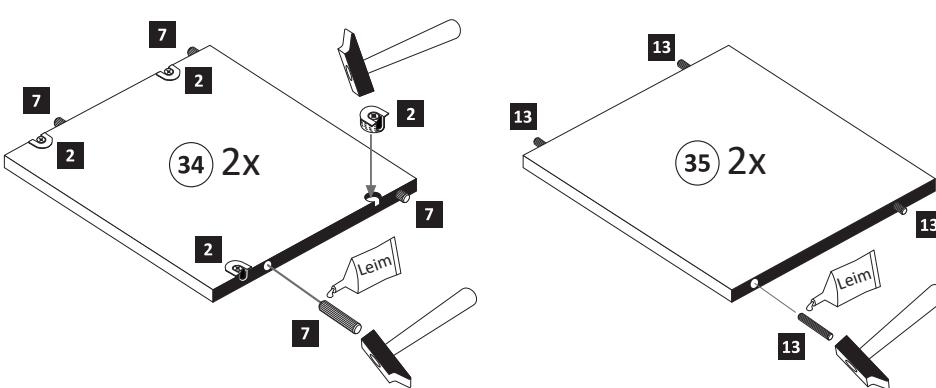


4

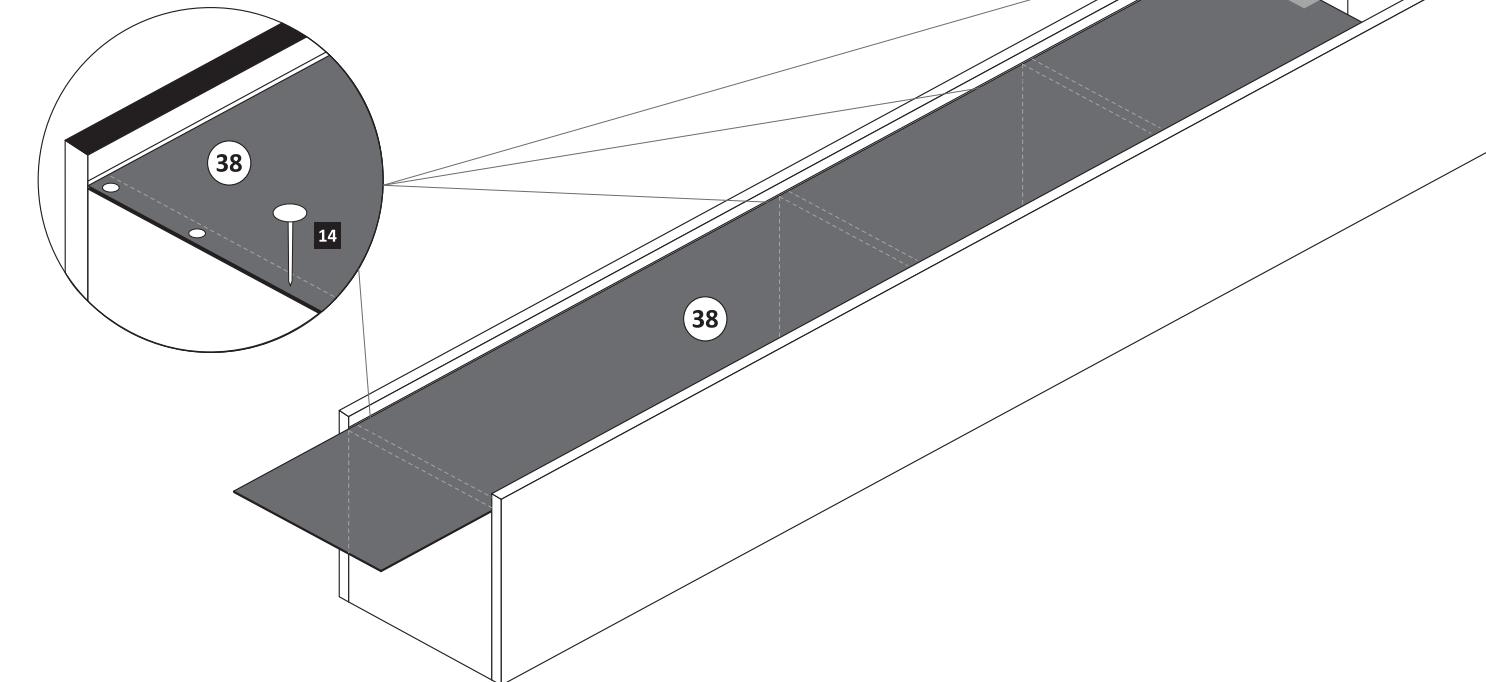



3





20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tıtkal  
F Colle  
I Colla

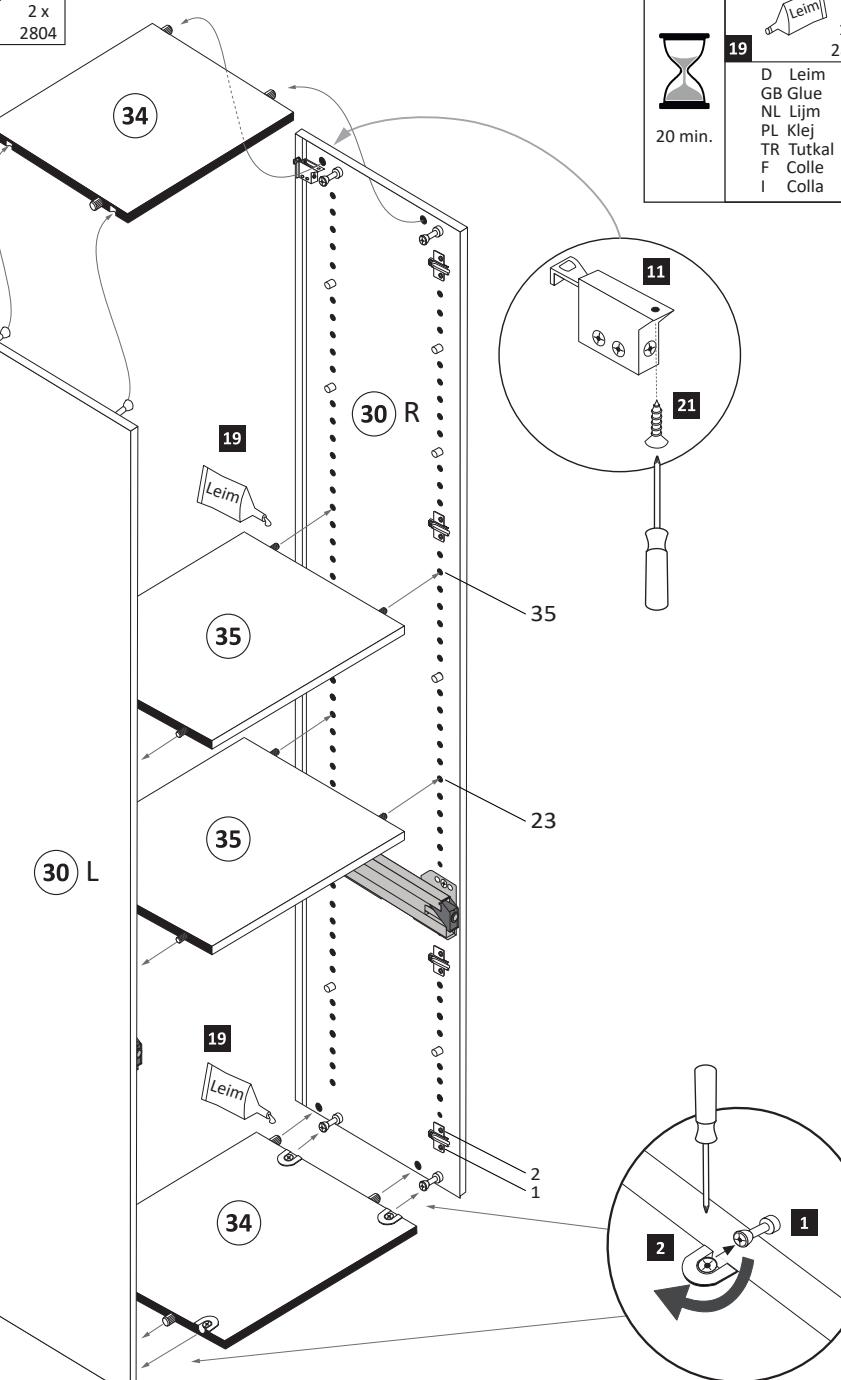





5

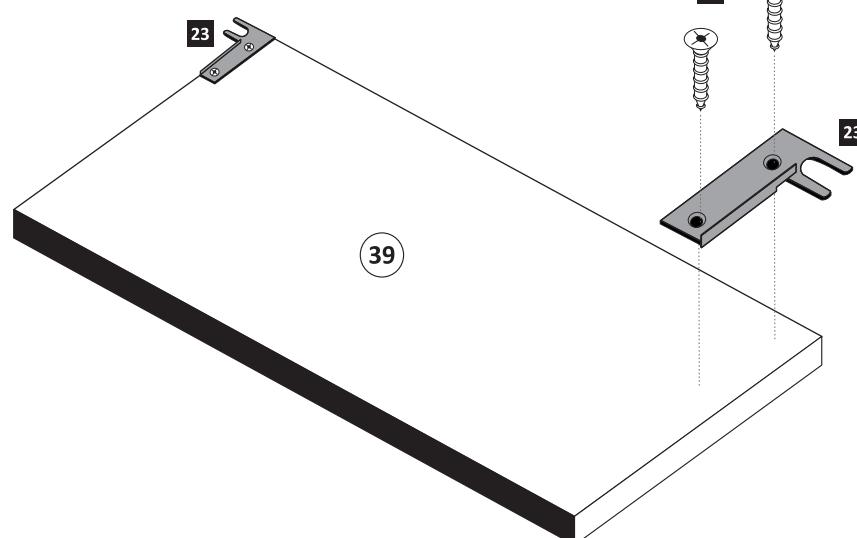



6

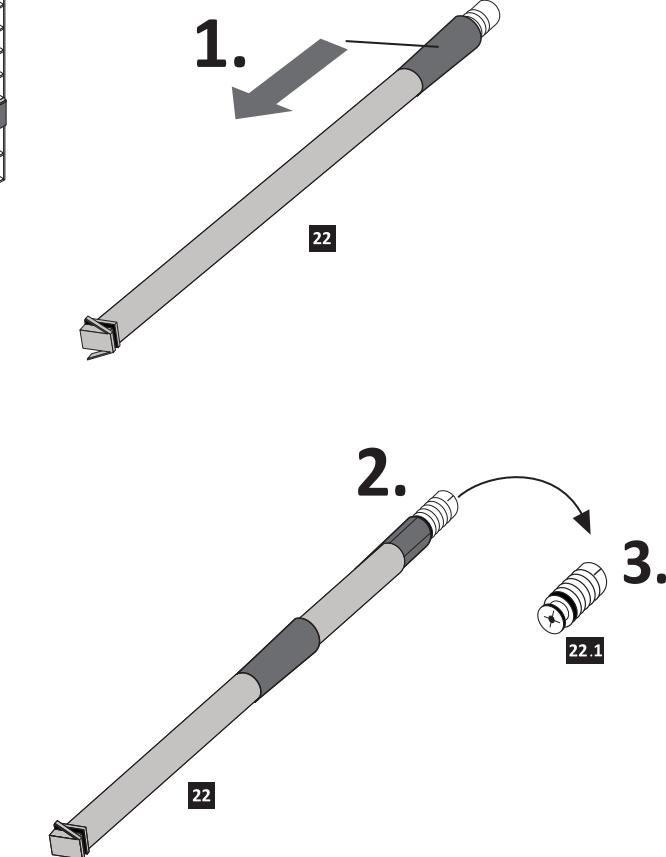



7

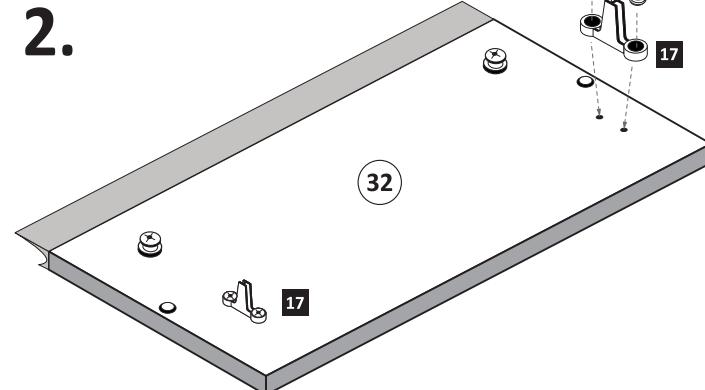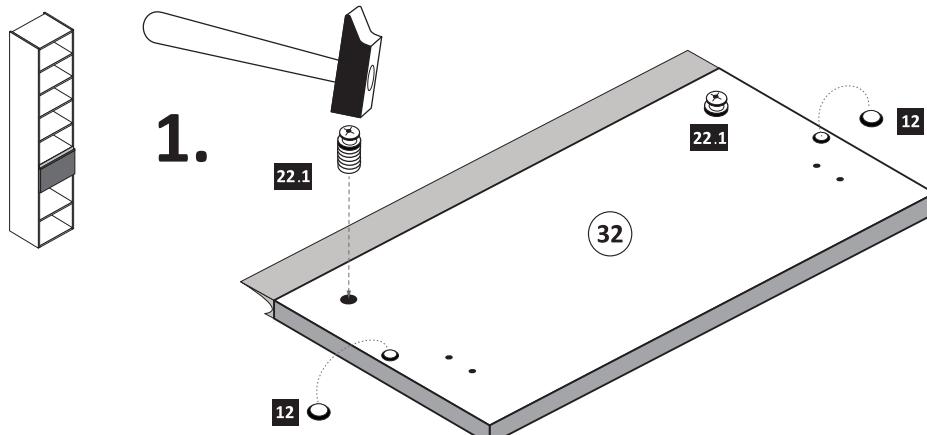


9

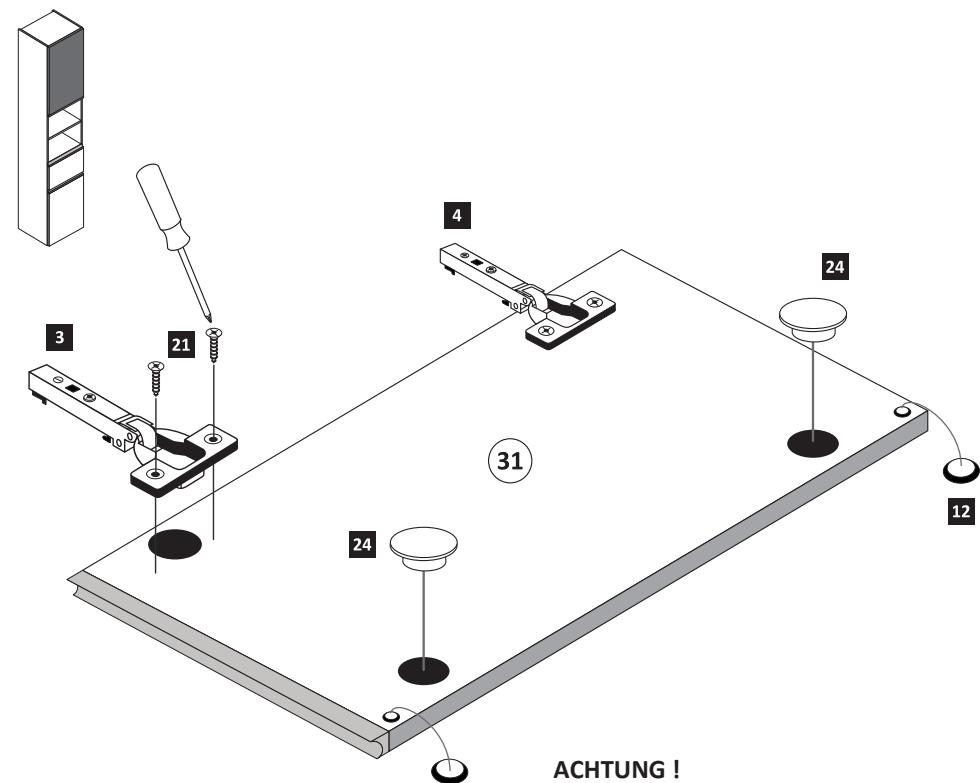


8

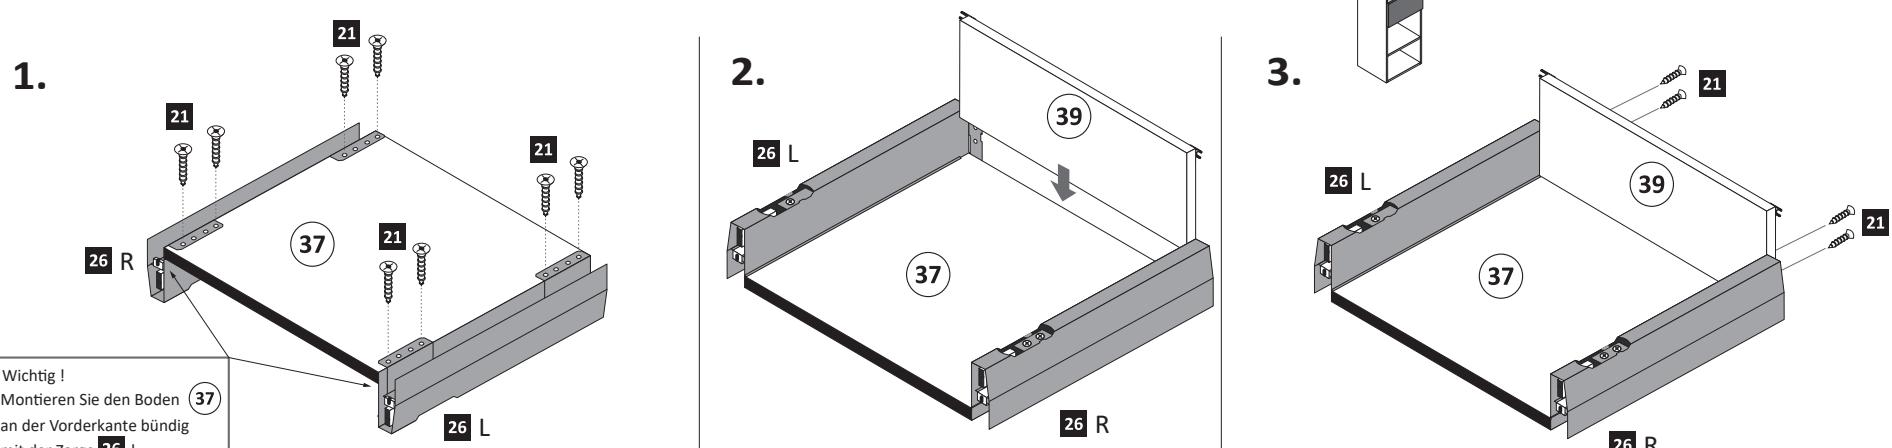

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein!

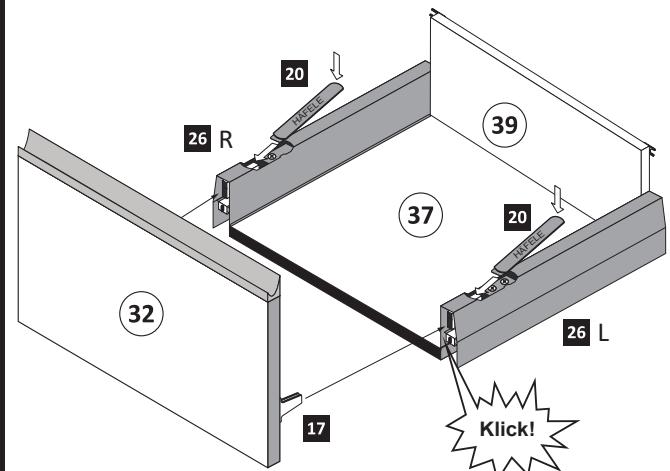

5.

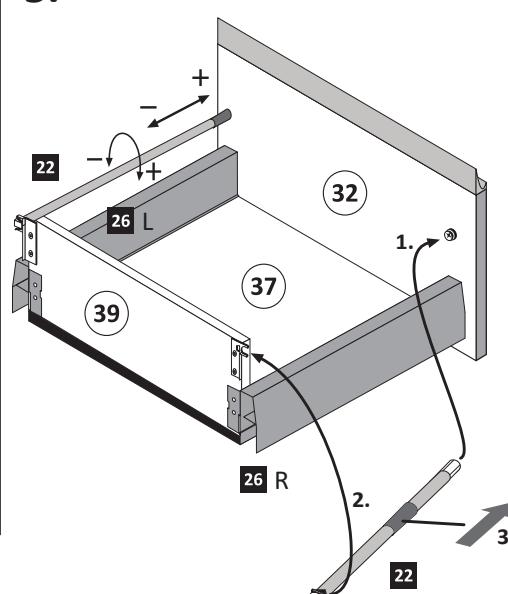


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

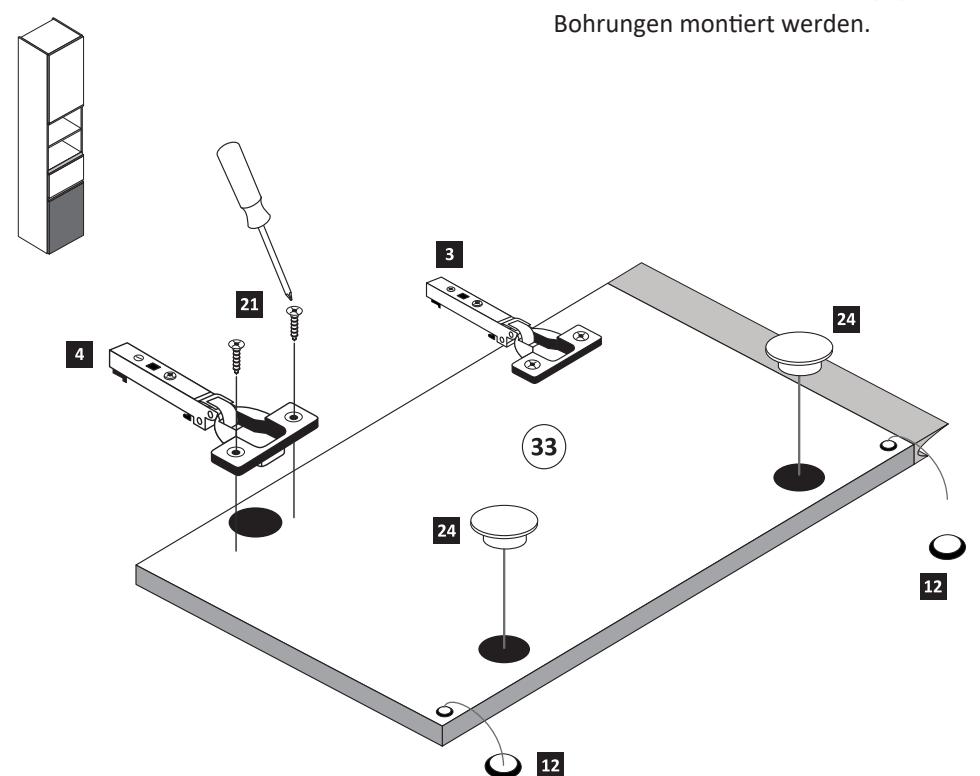


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

10

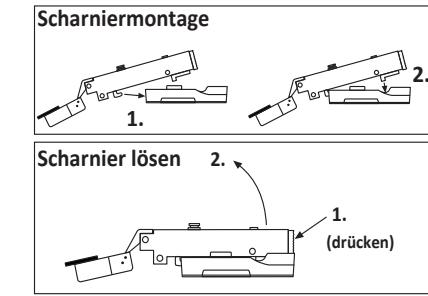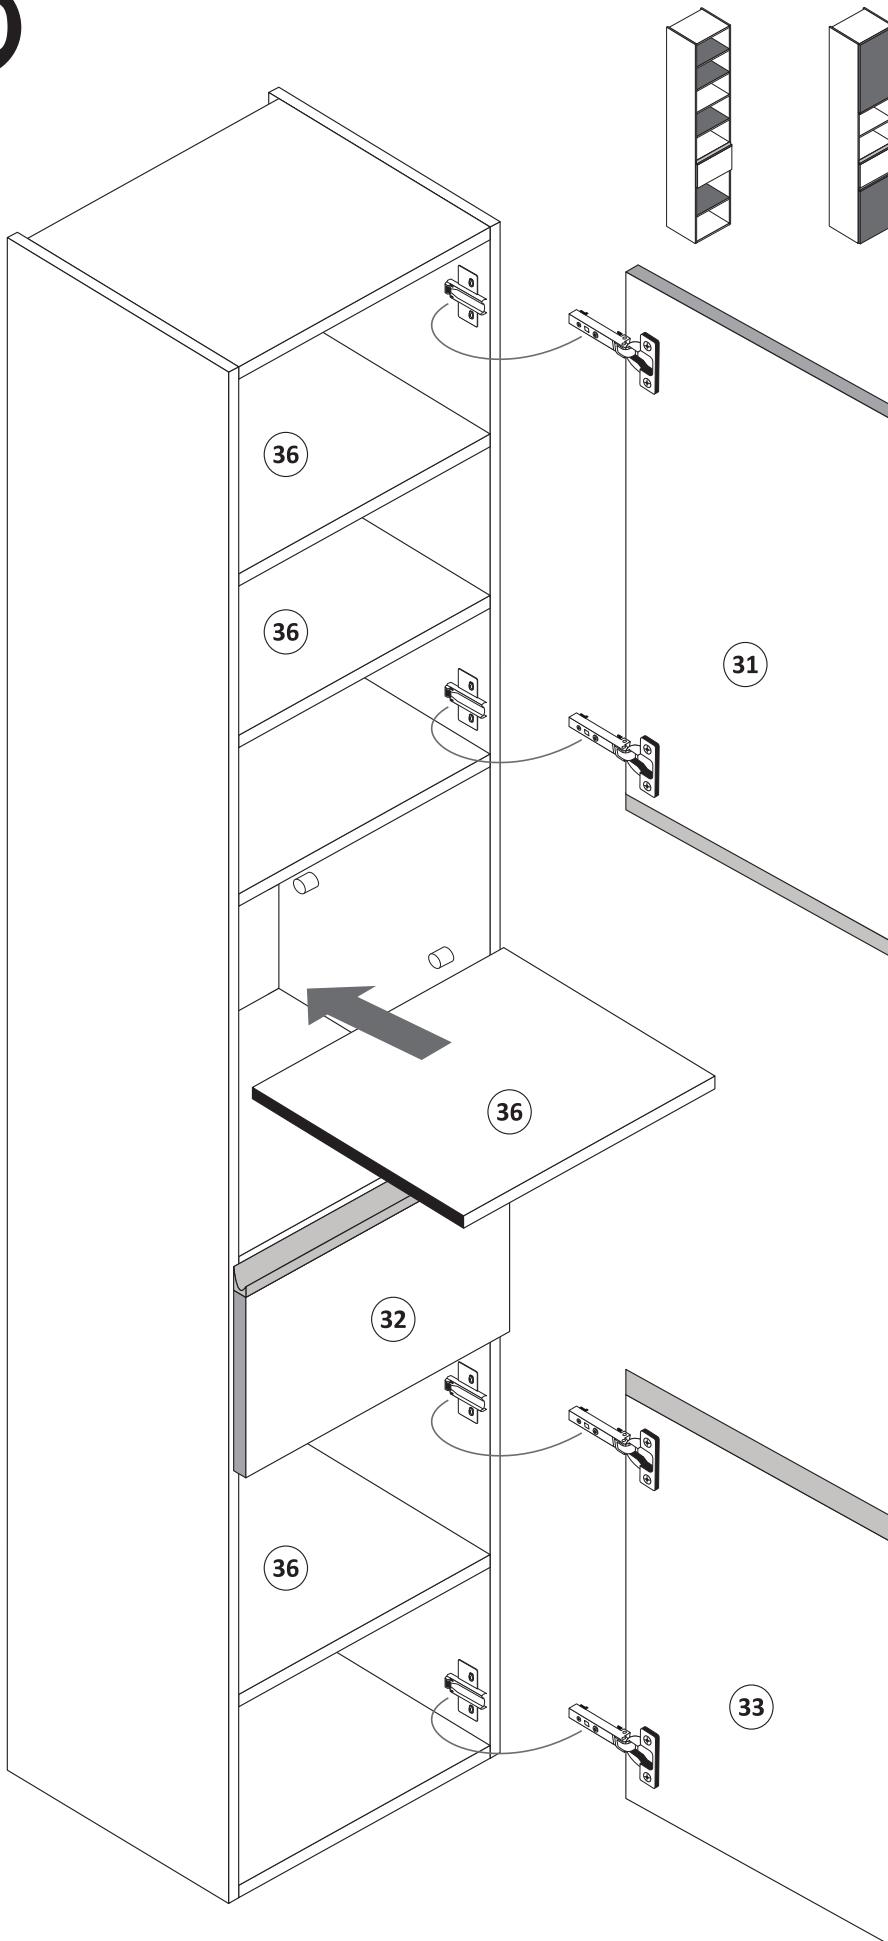

11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	----------------------	----	--------------------


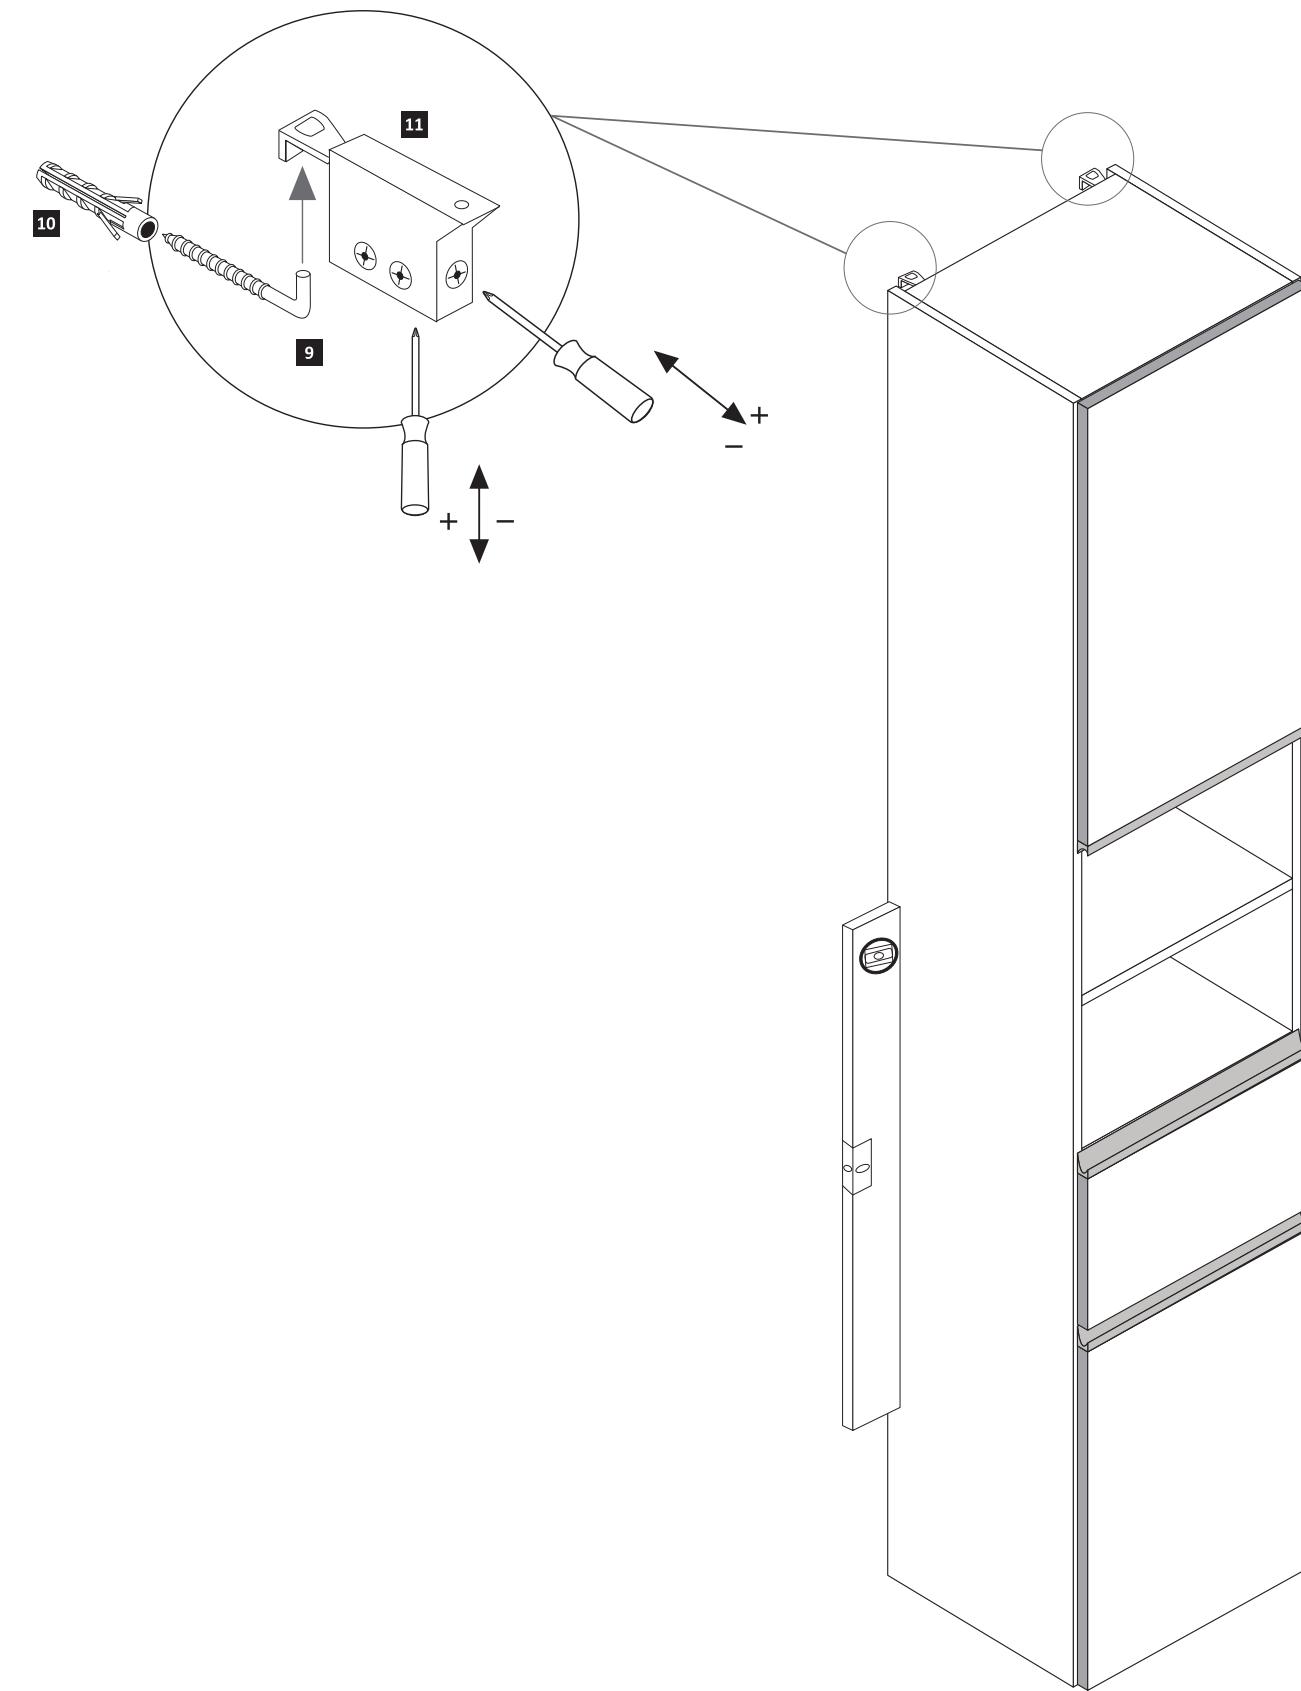


[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)




89944.330


## Montageanleitung Einbau der Schubkasten




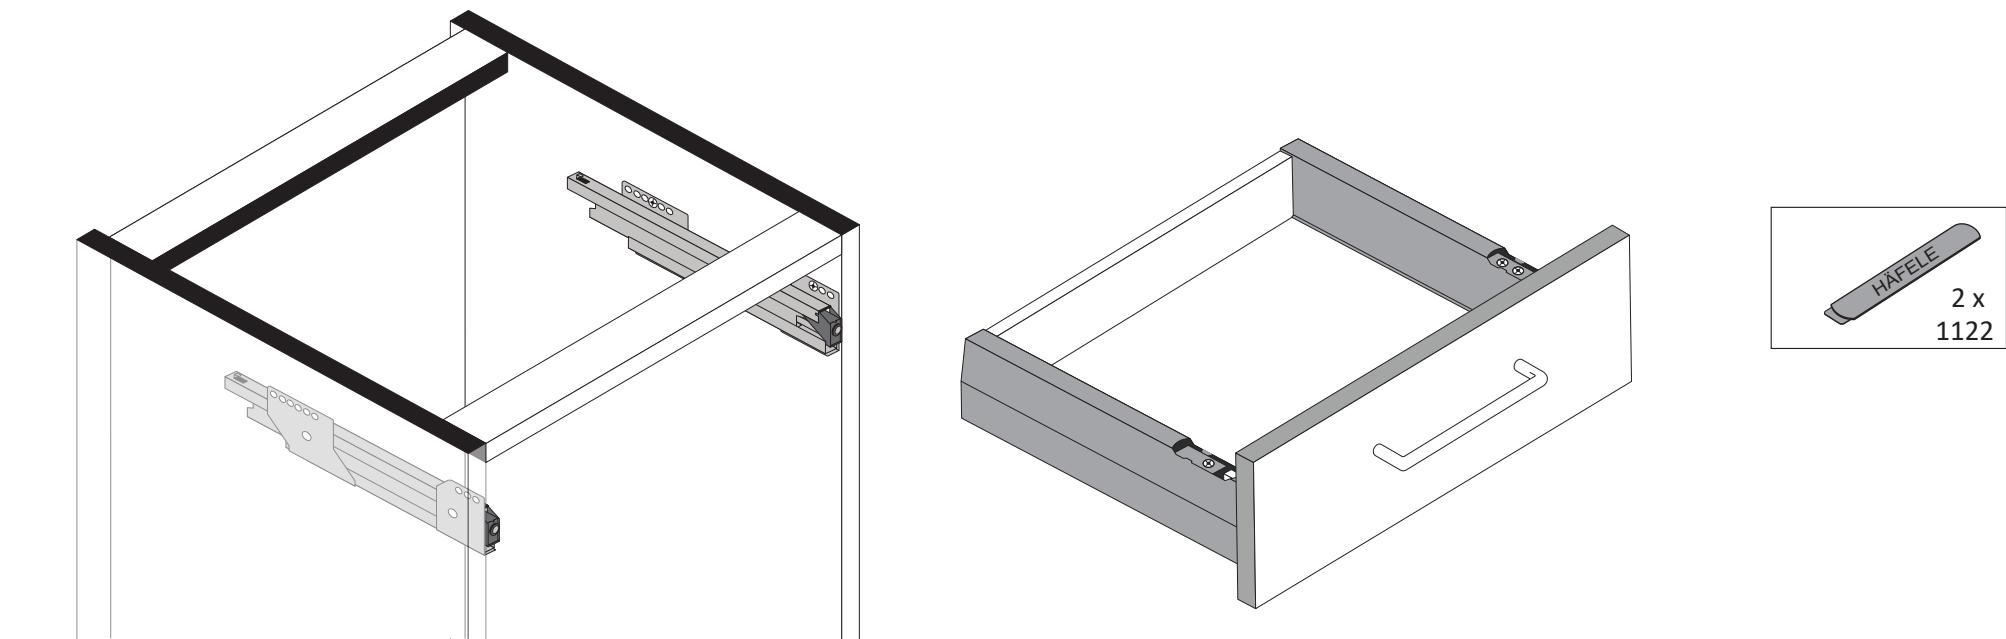
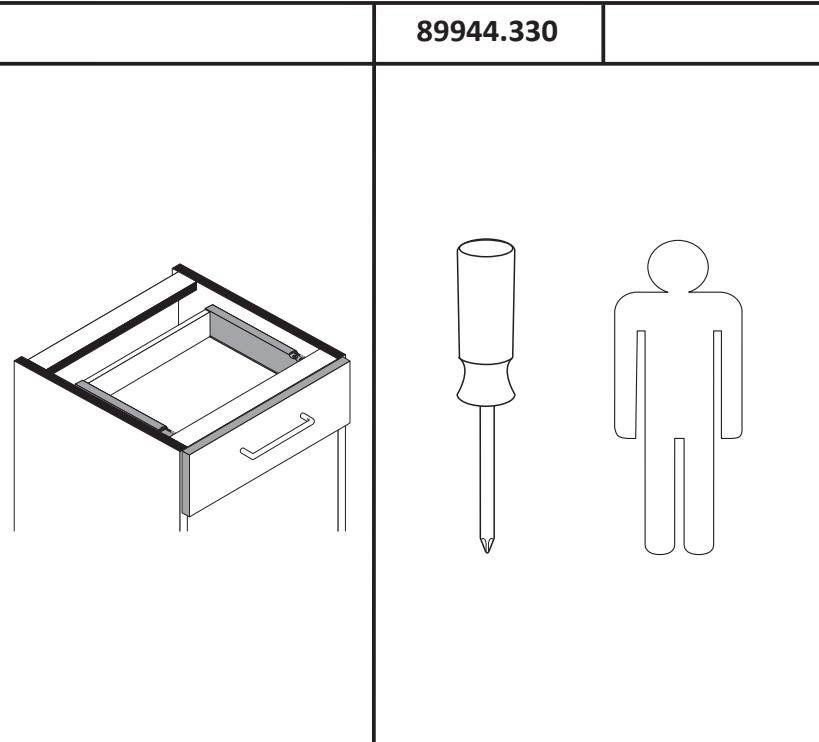


1

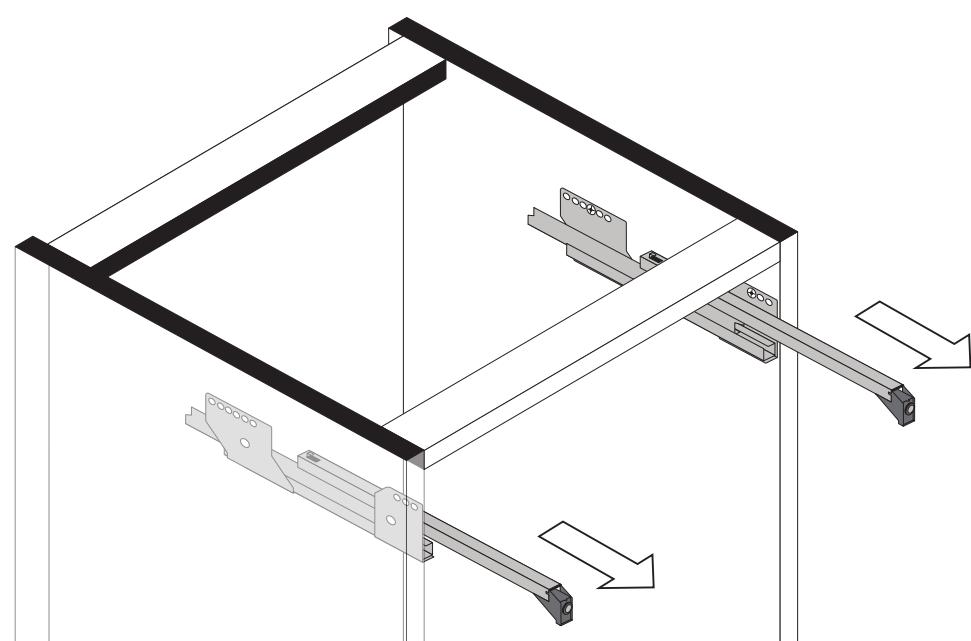

2

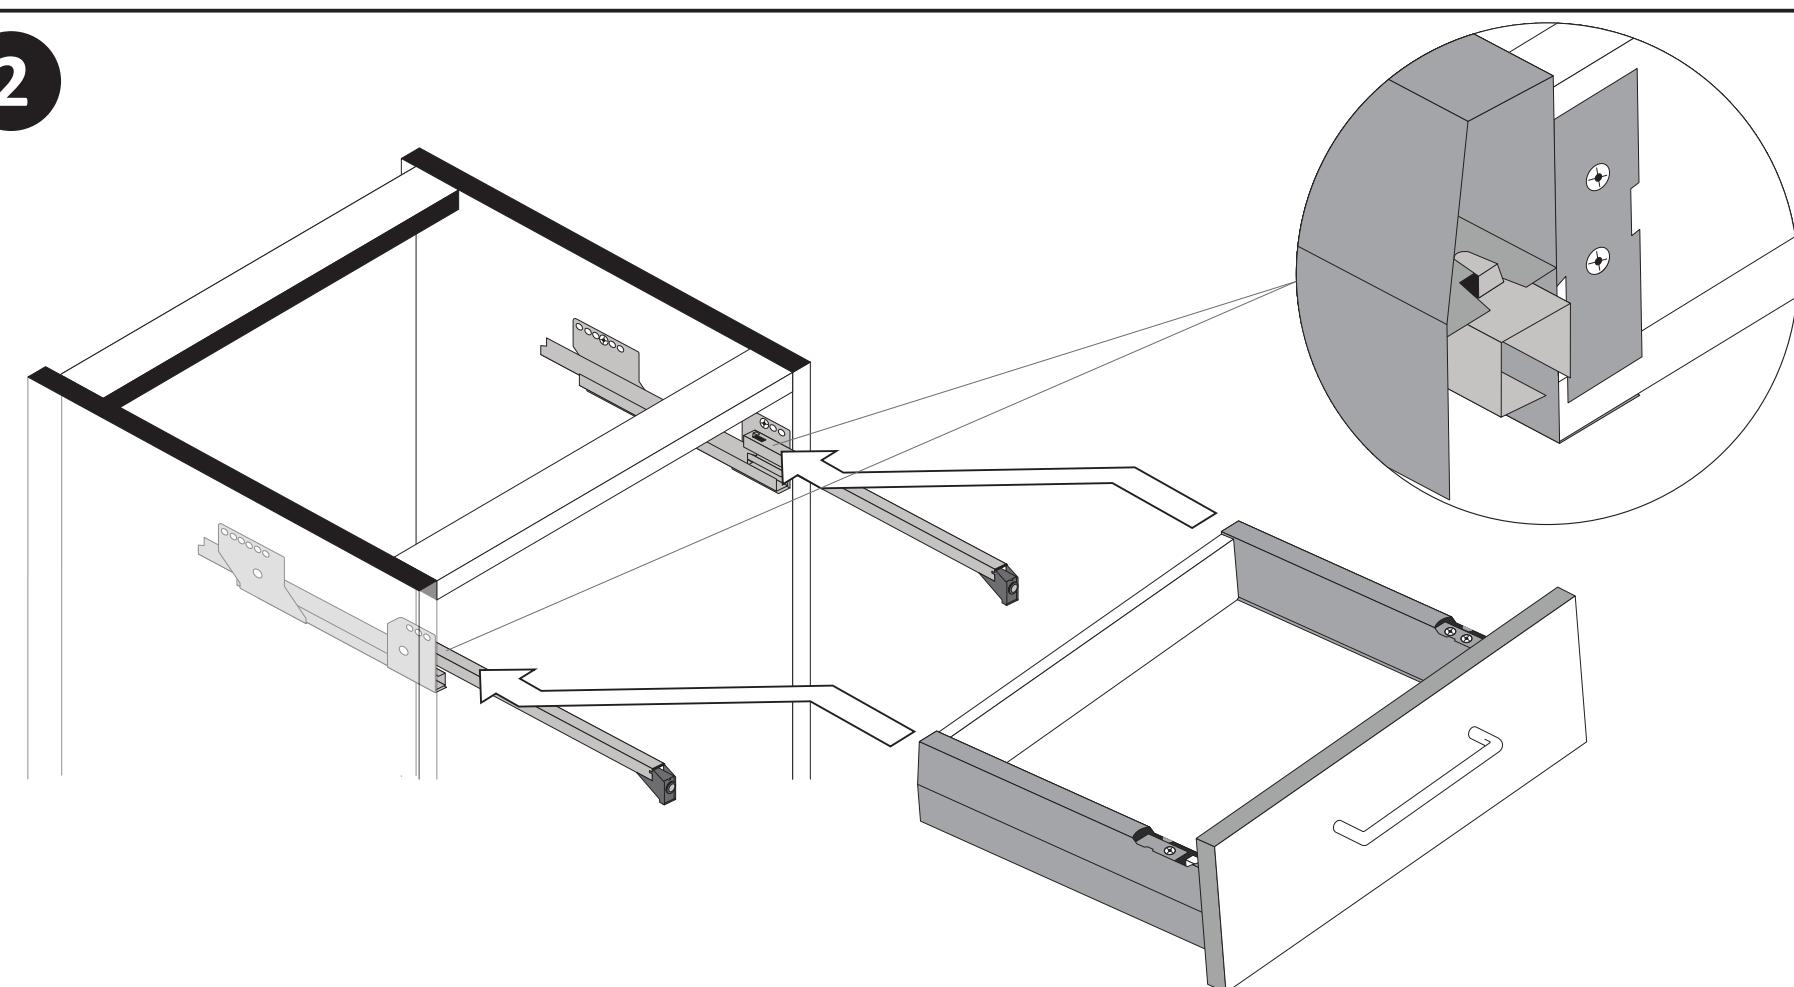

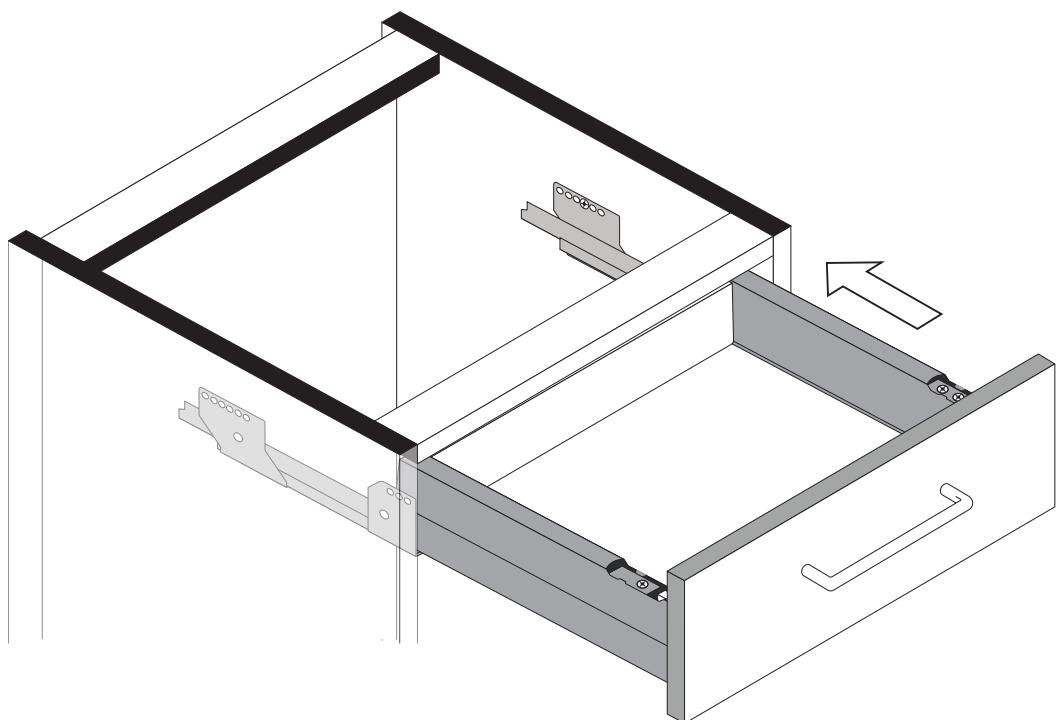
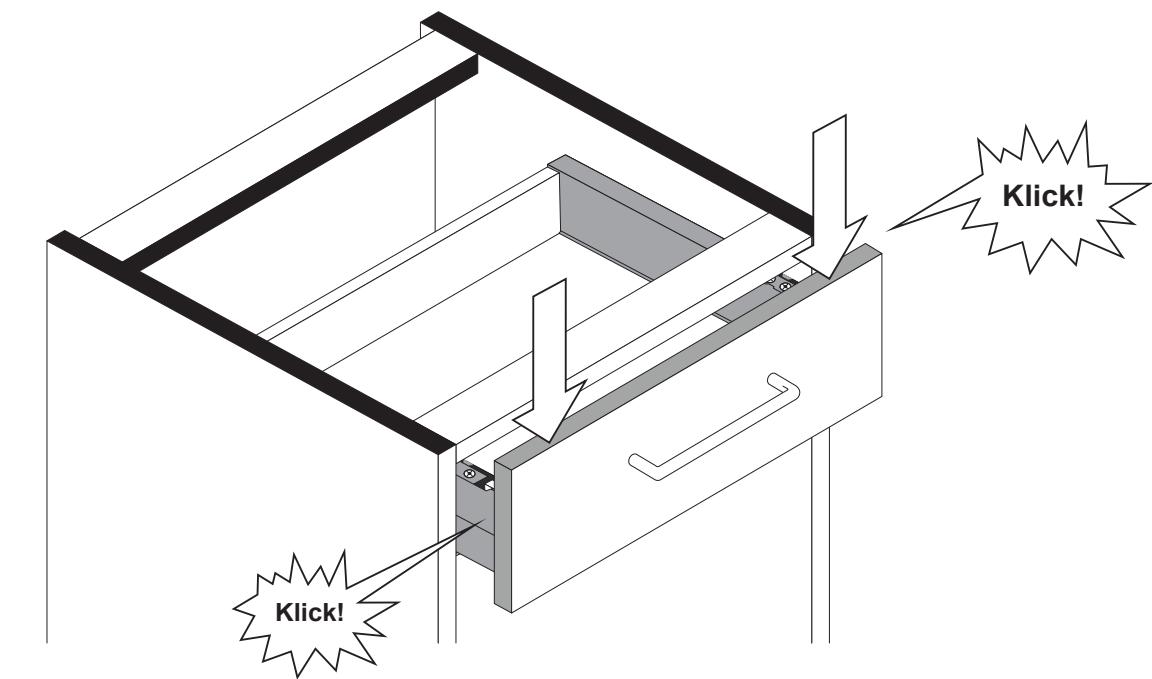
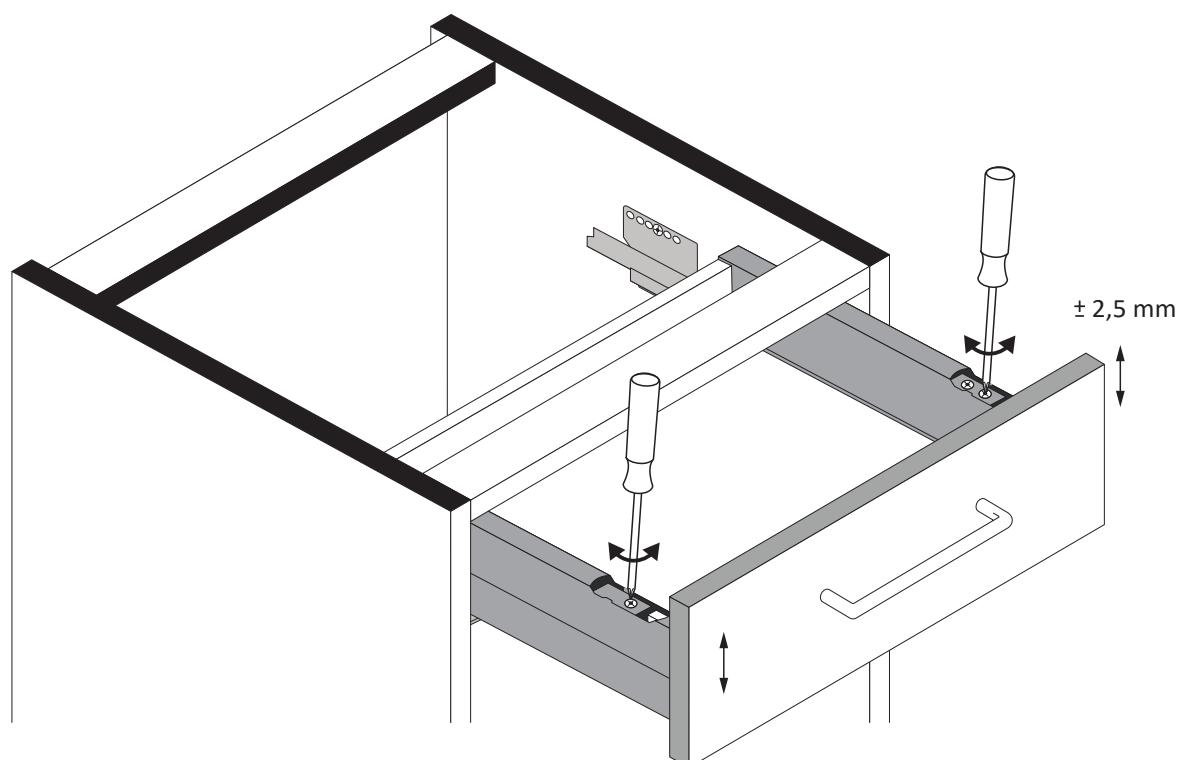
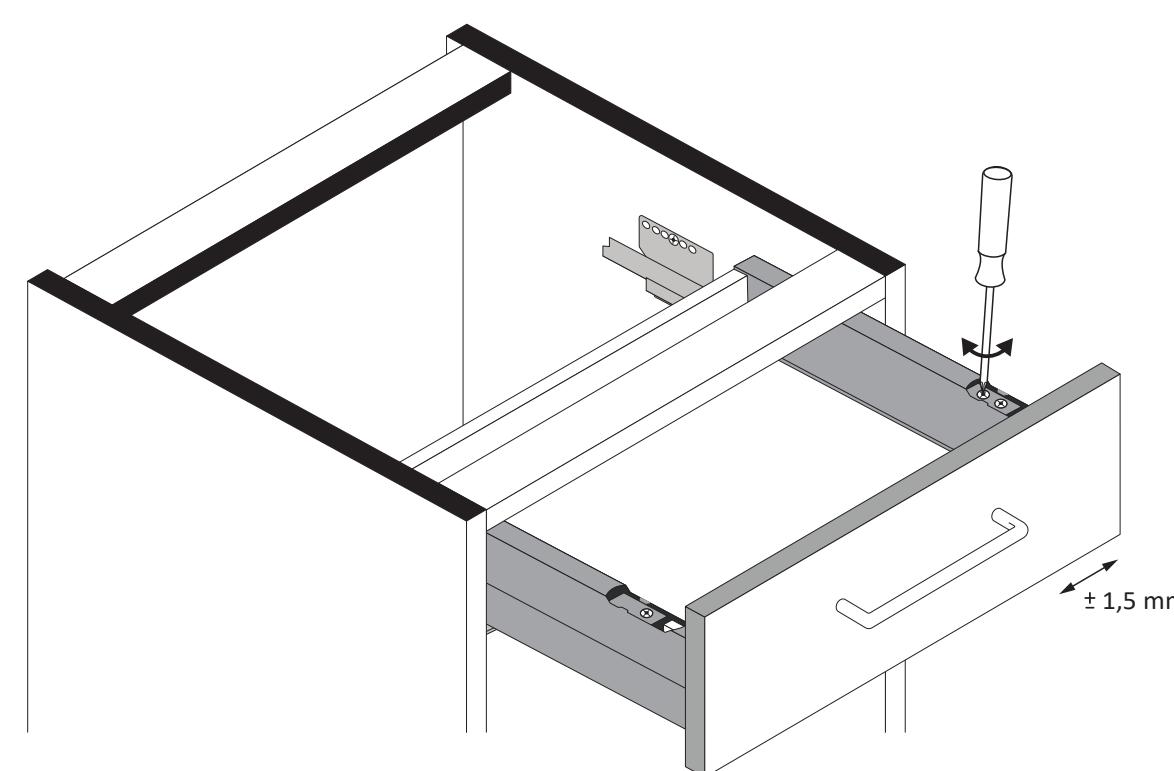
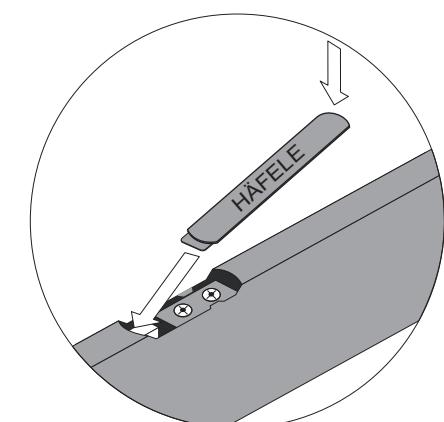
**3****4****5****6****7**

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)




89944.330


## Montageanleitung Einbau der Schubkasten

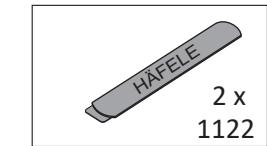
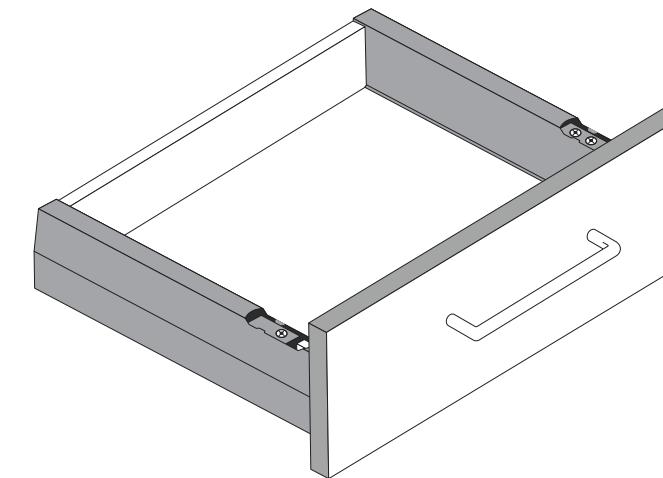
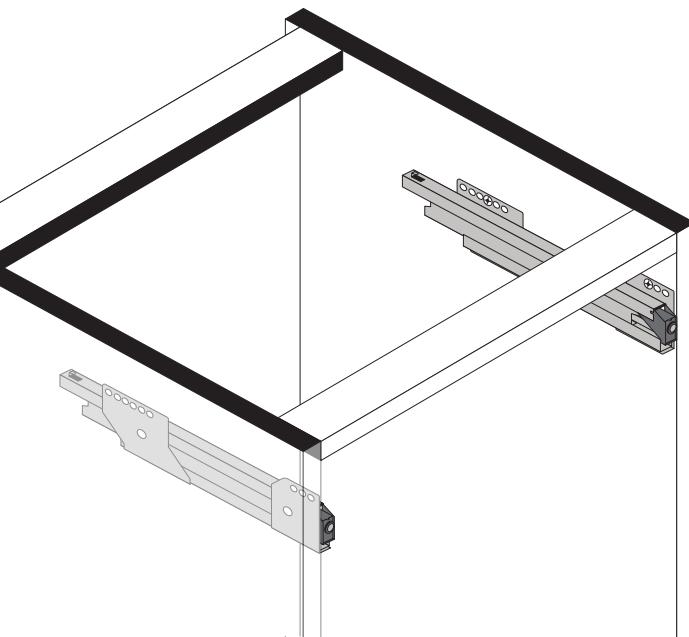
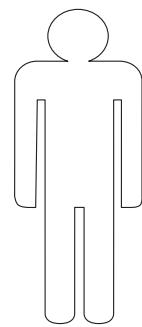
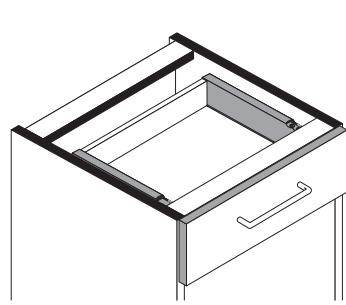


1

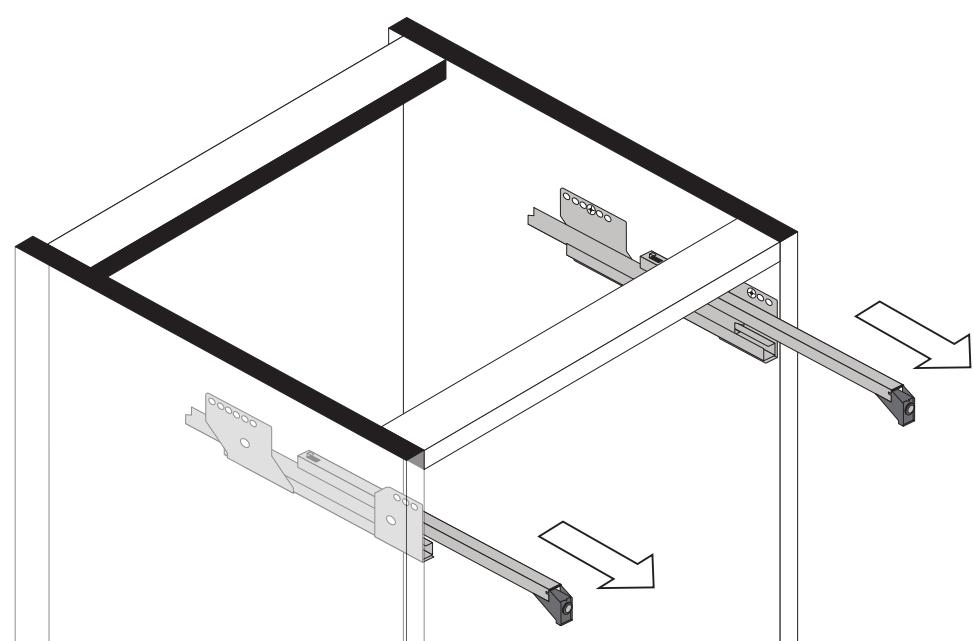

2

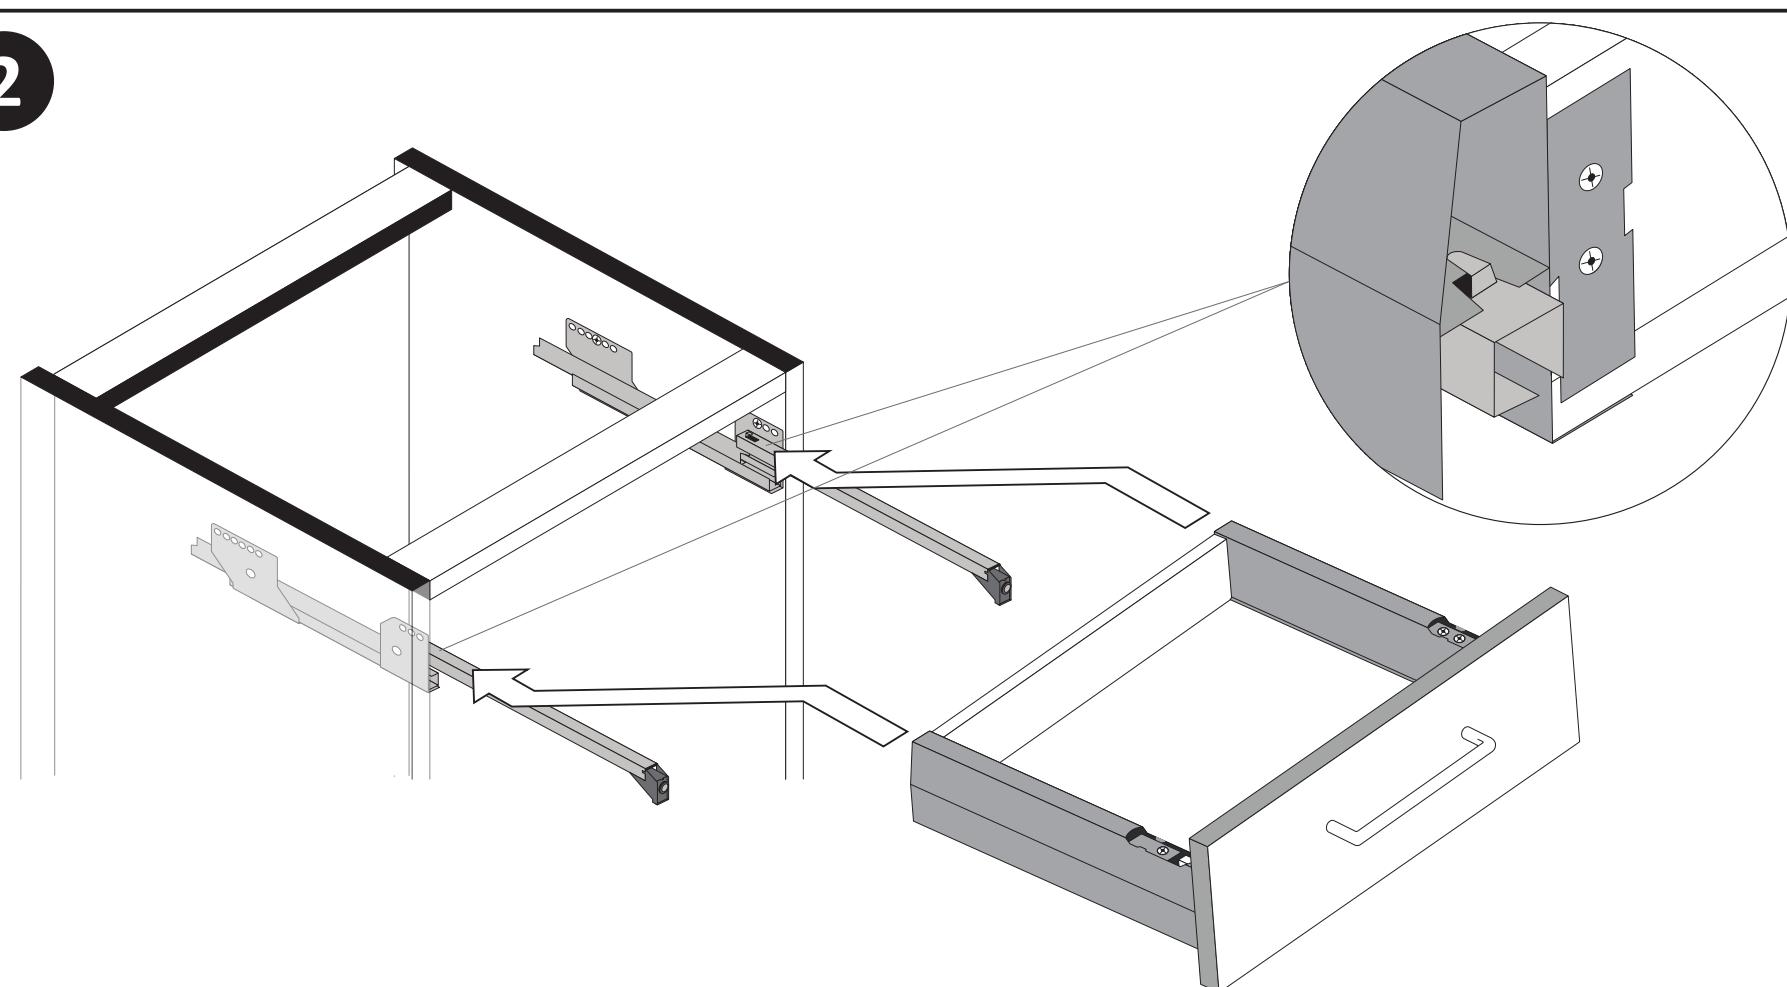

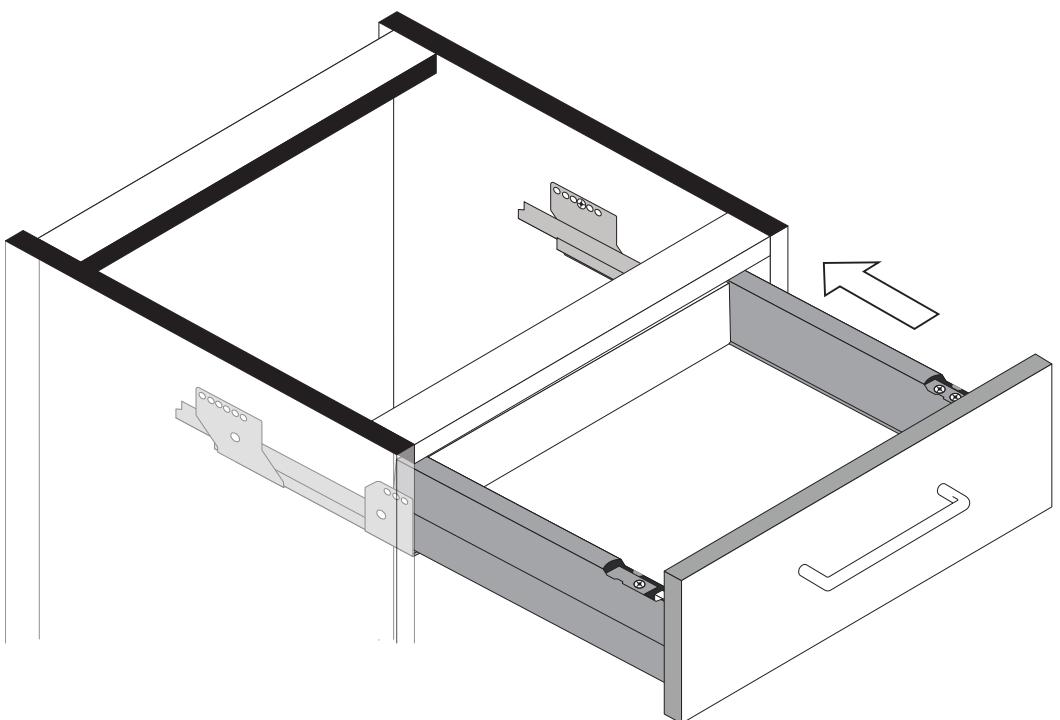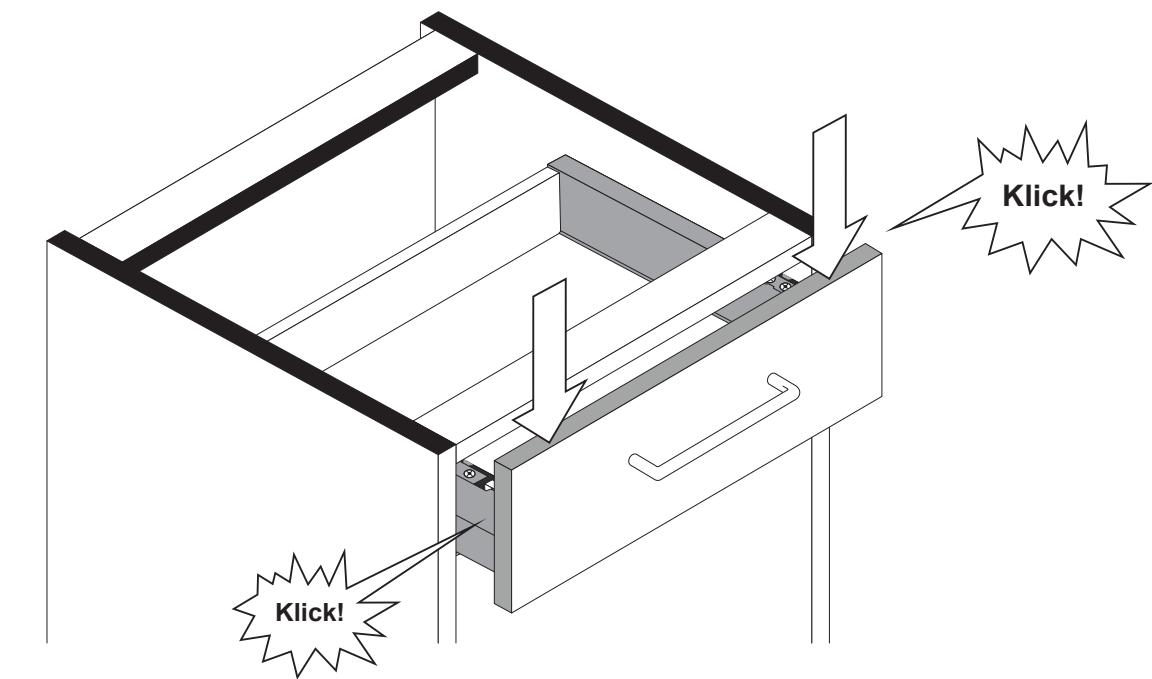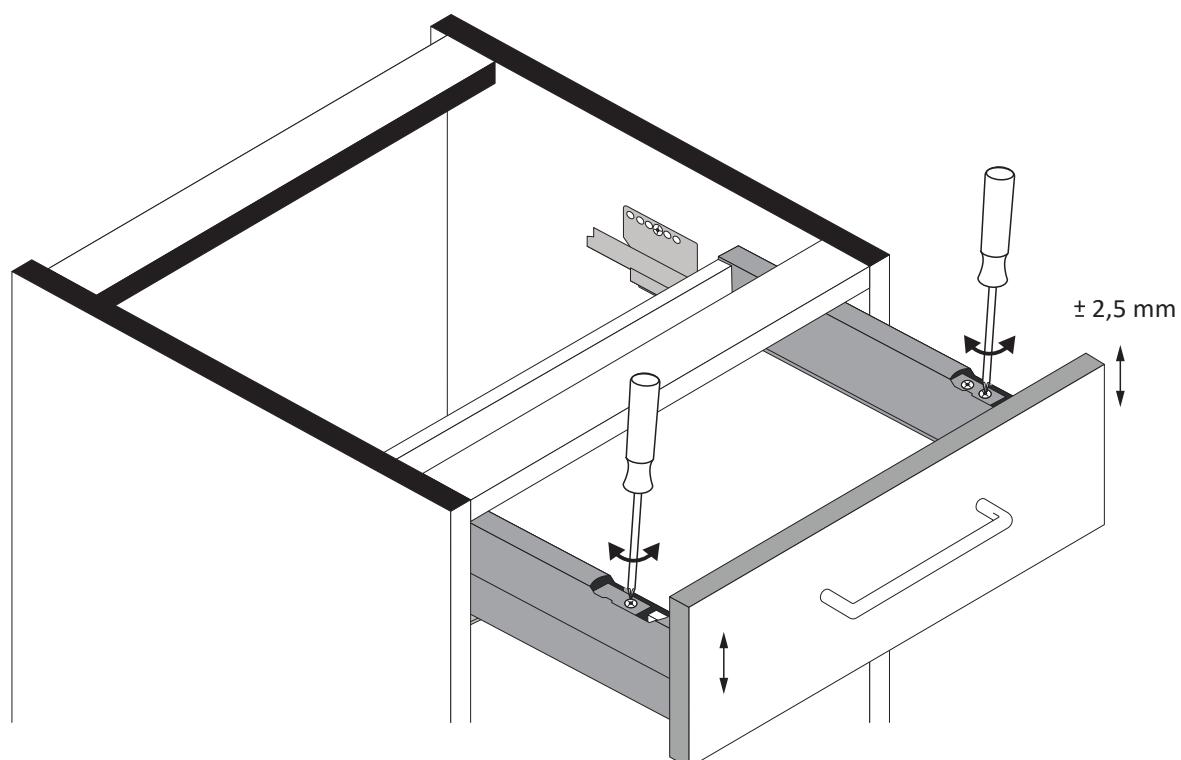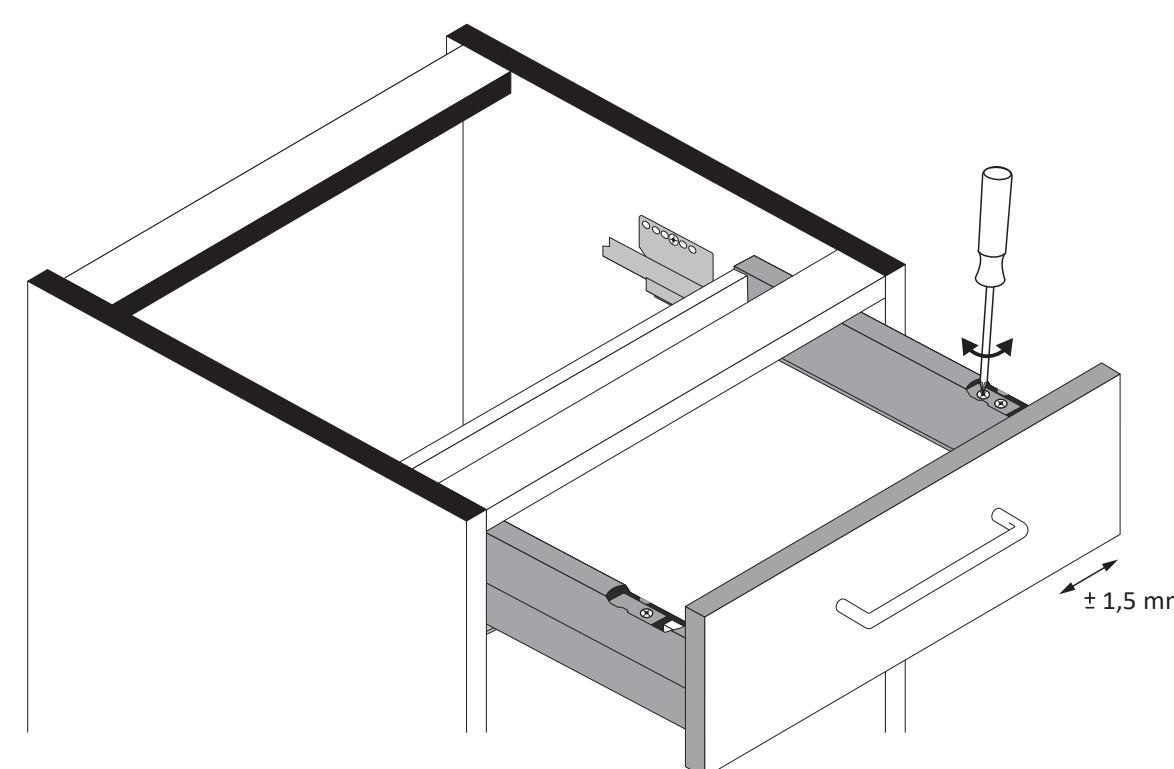
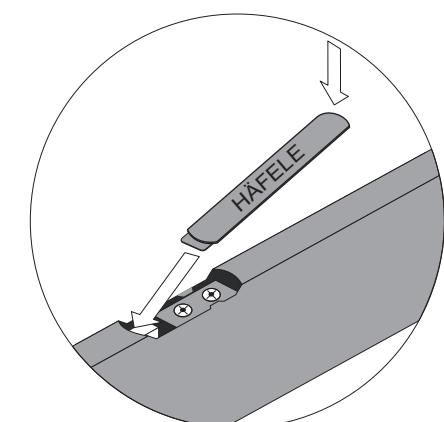
**3****4****5****6****7**

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)




89944.330


## Montageanleitung Einbau der Schubkasten



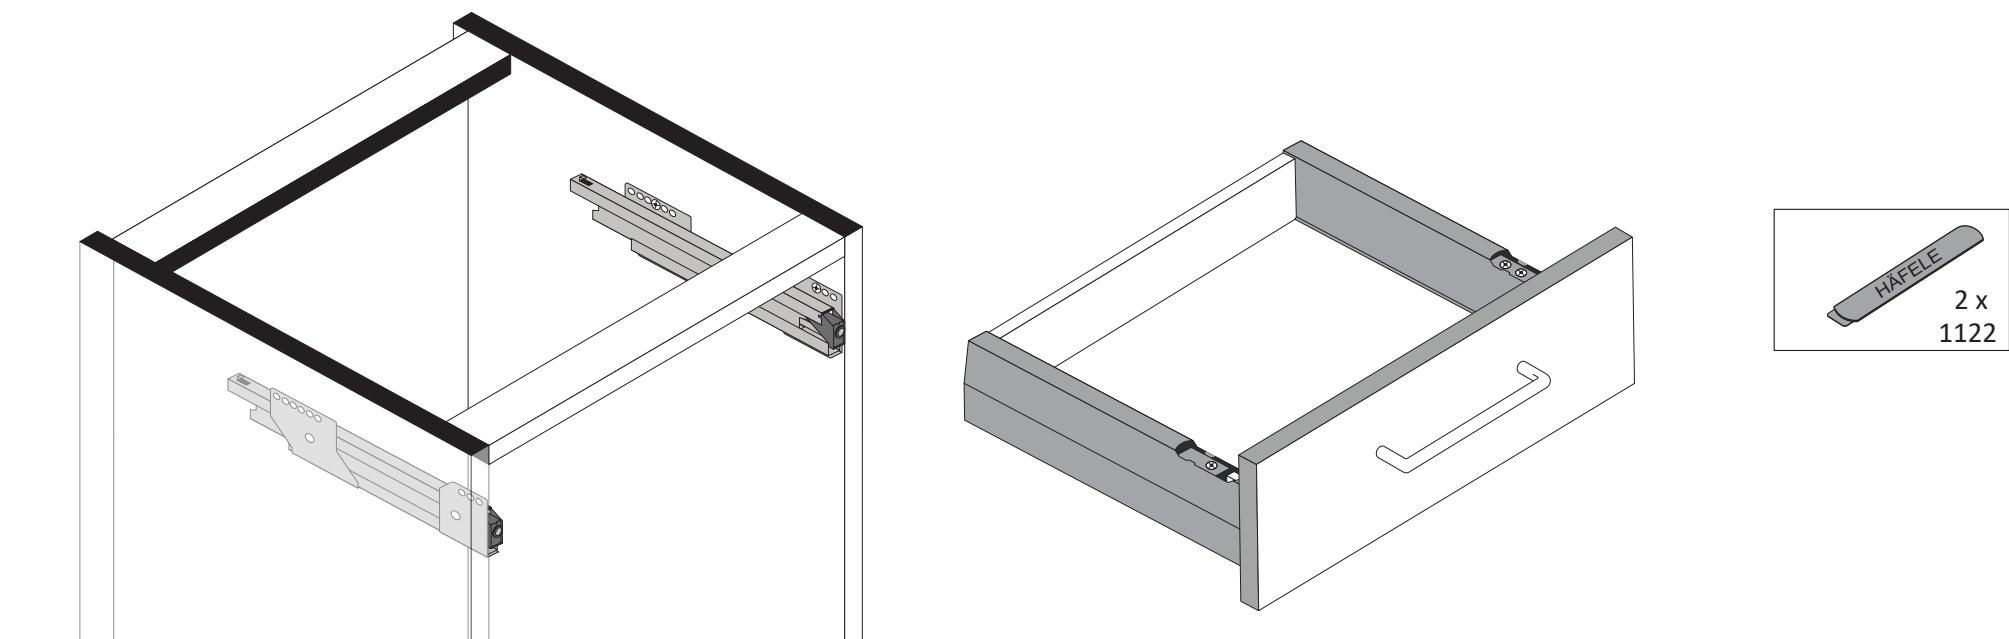
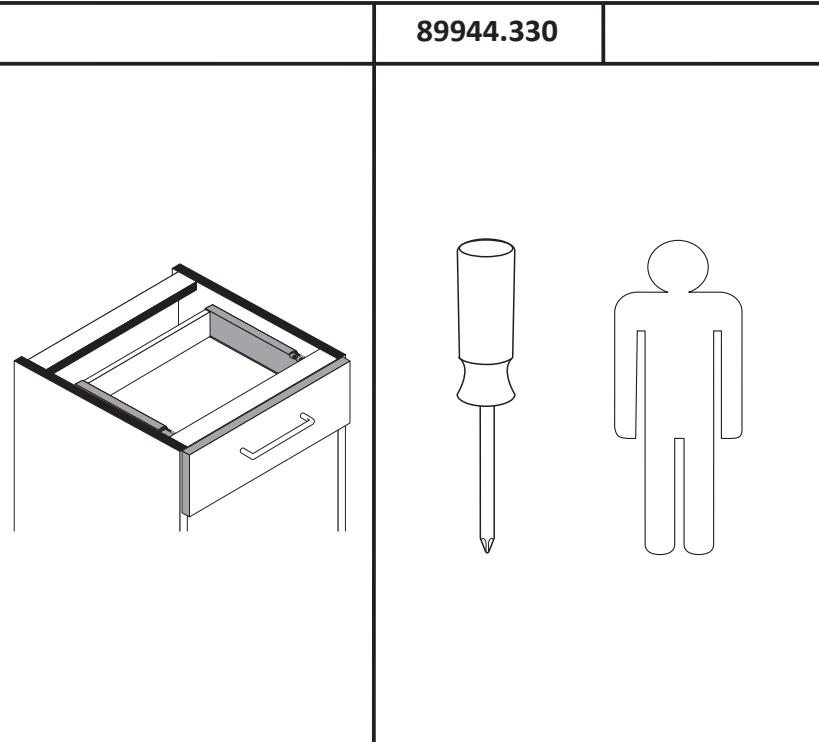


1

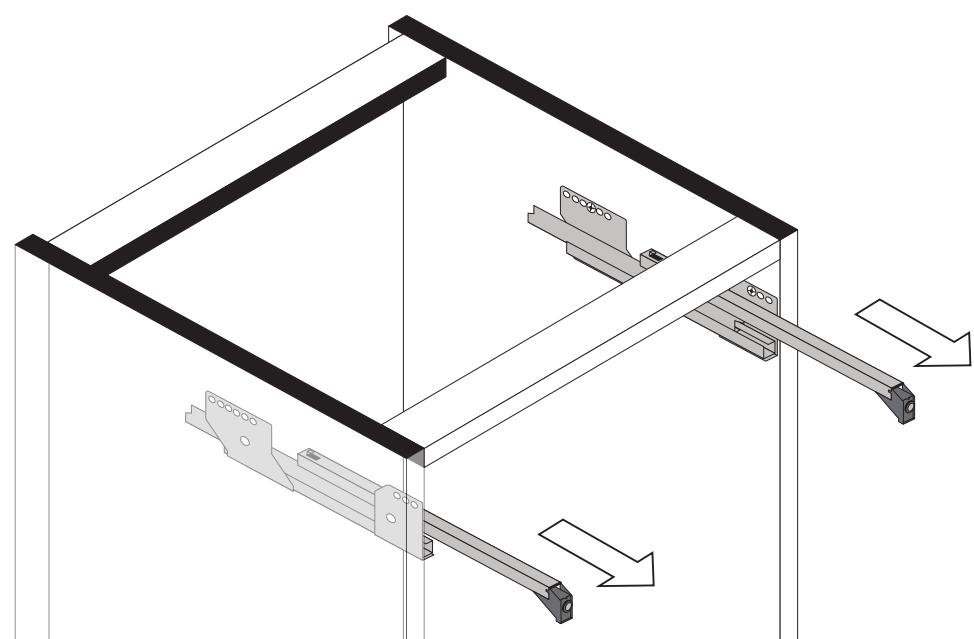

2

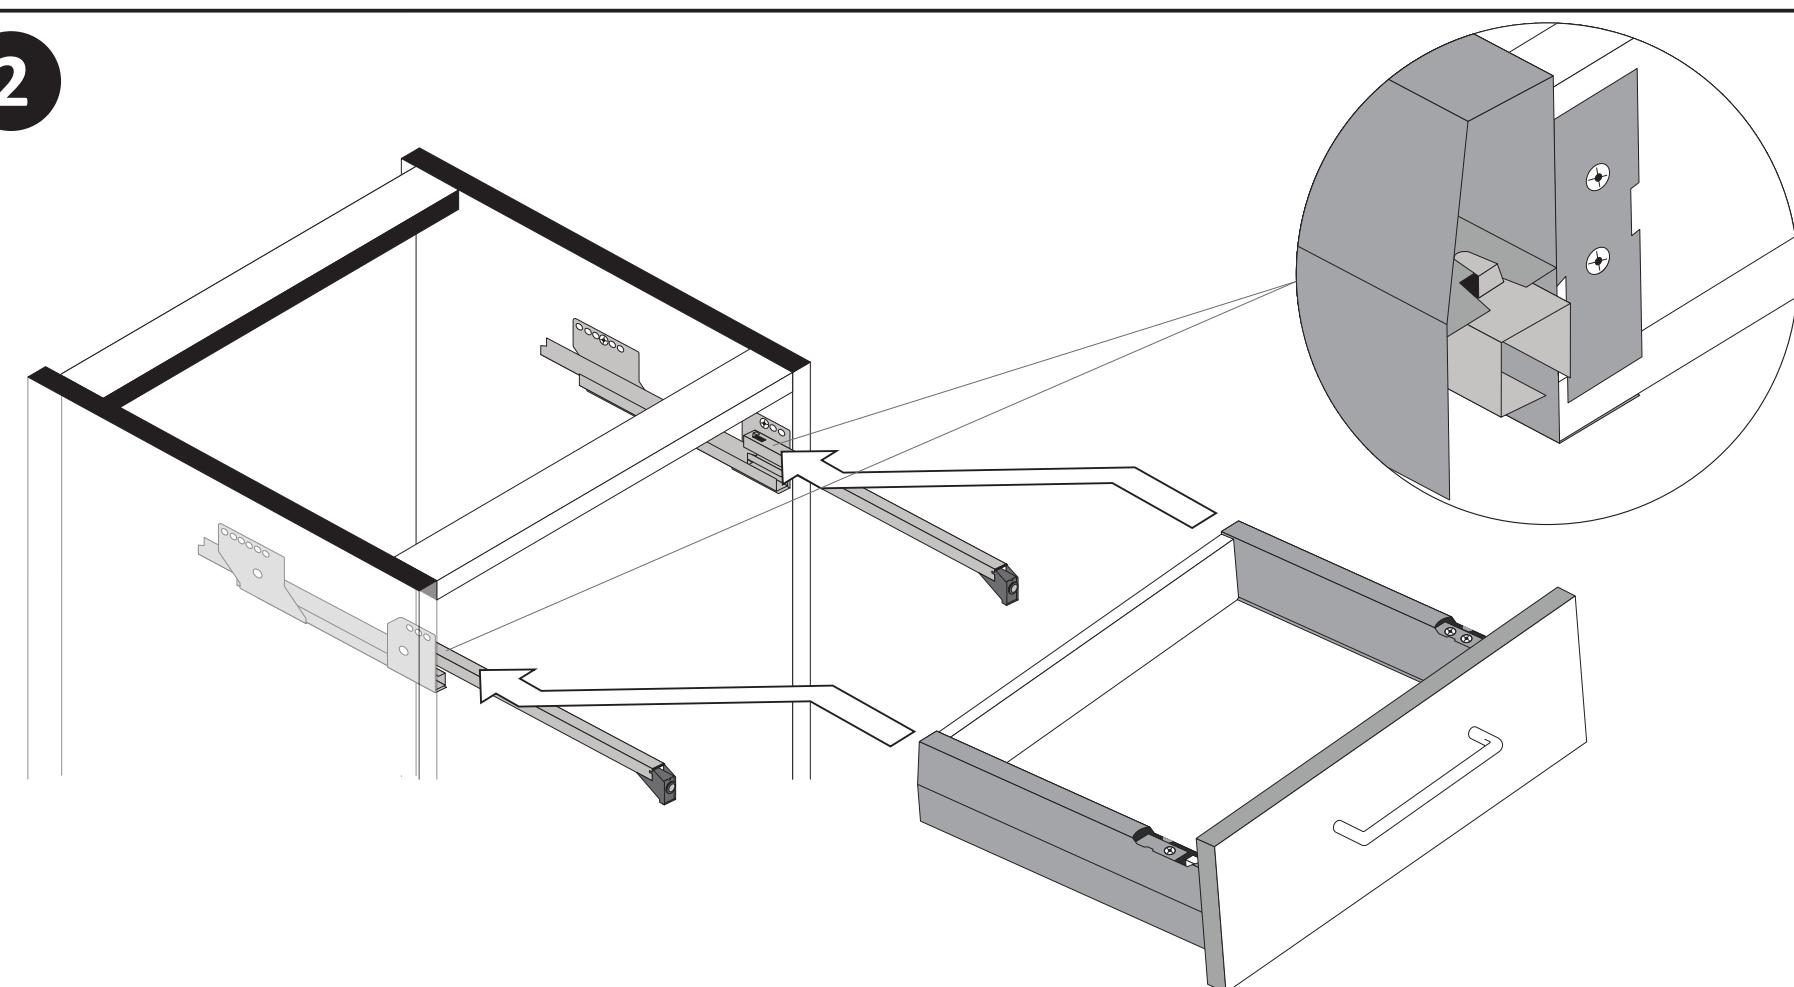

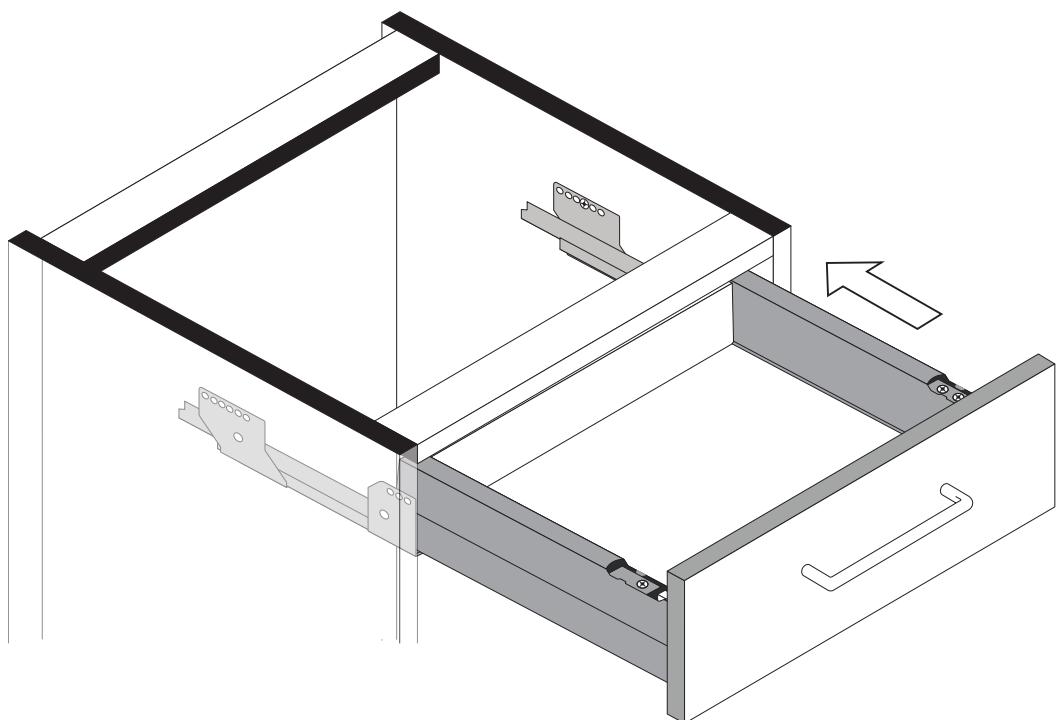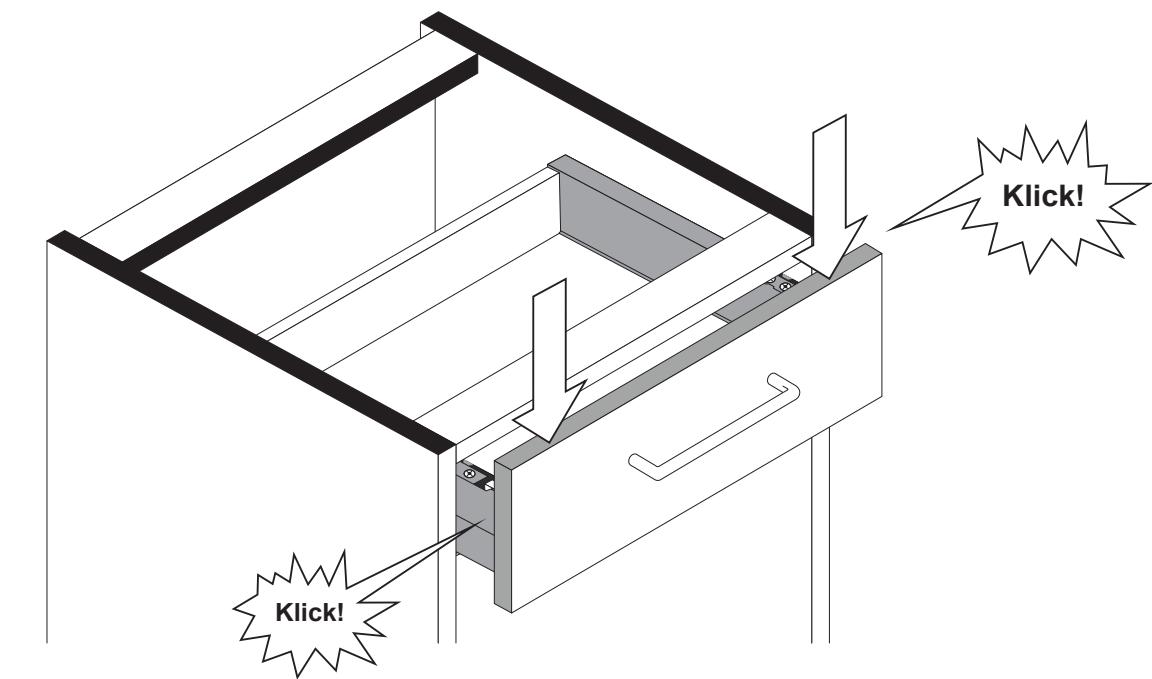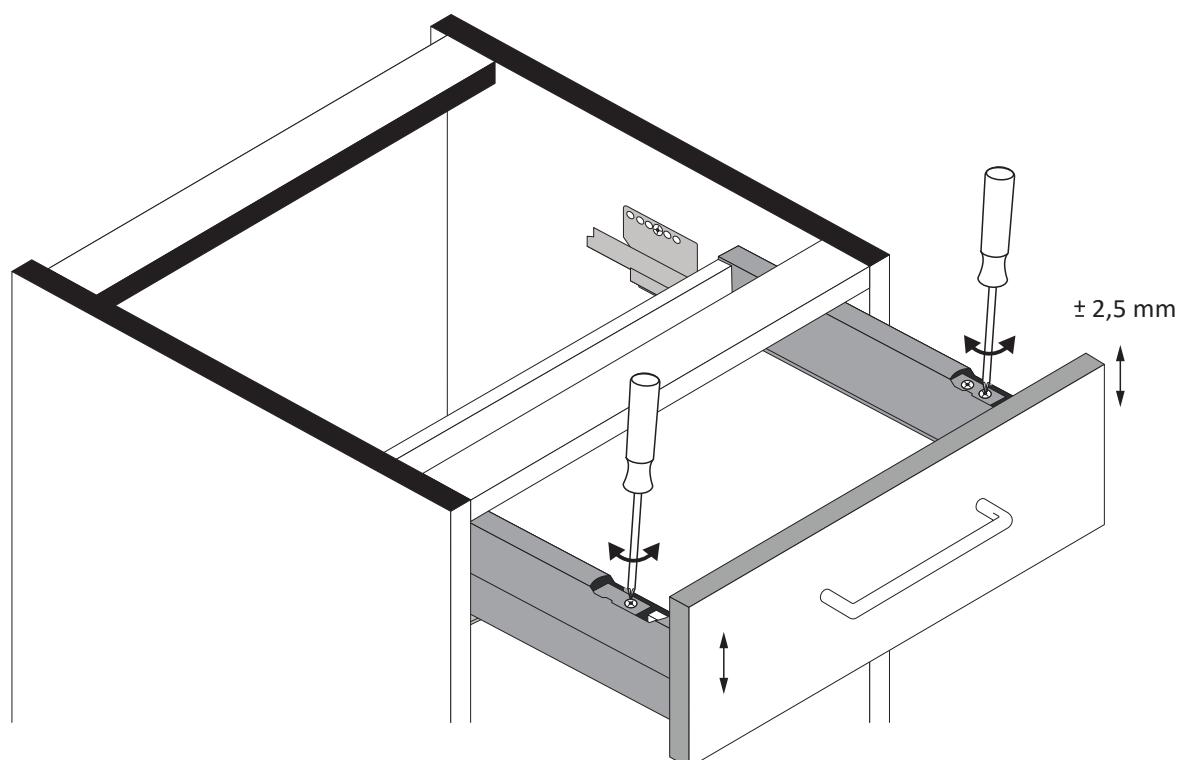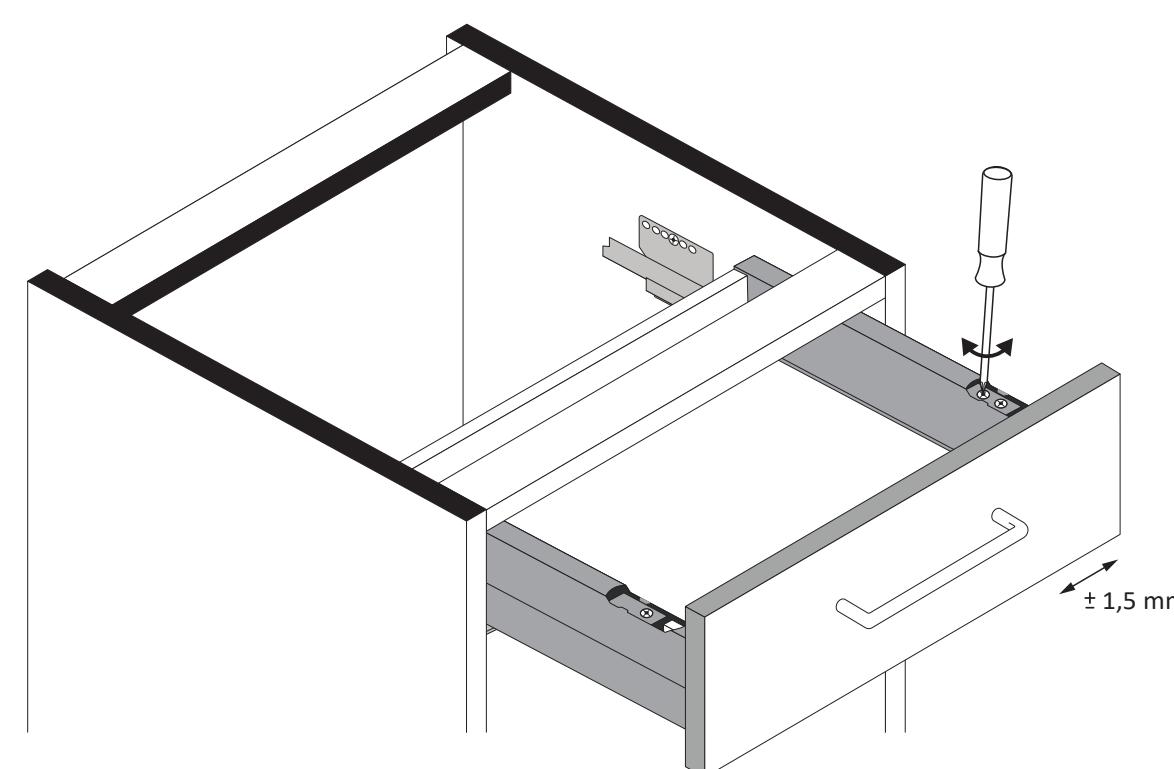**3****4****5****6****7**